




АТОЛ

АТОЛ Impulse 12 V2

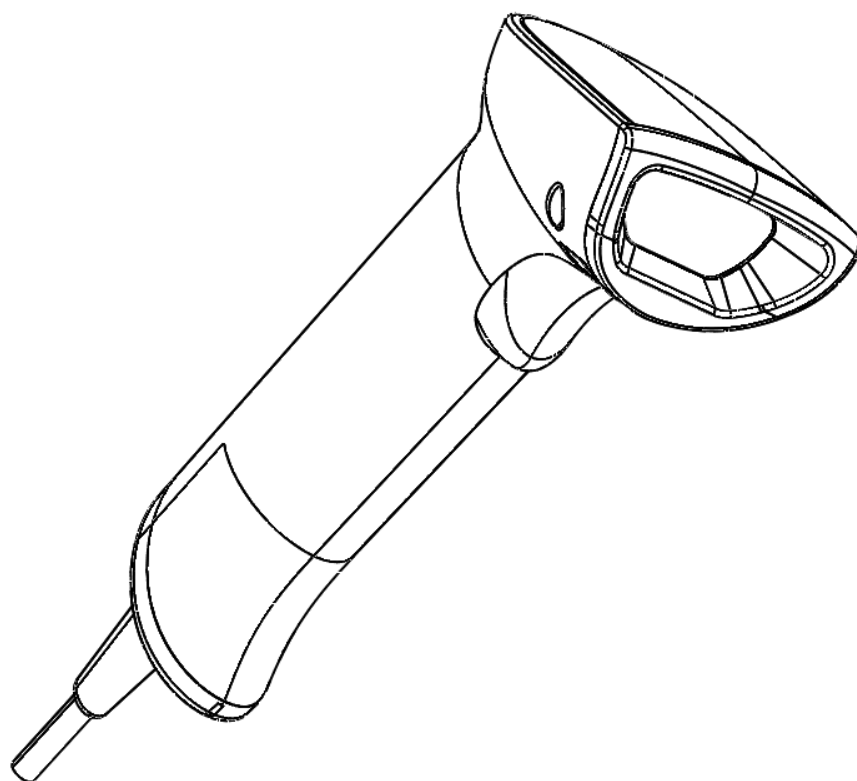

Быстрый запуск

Версия 1.0

2022

Проверка ПО

Перед началом работы необходимо выполнить проверку версии ПО. Данная инструкция по быстрому запуску применима для проводных сканеров с версией ПО v_0.38 и выше.



FFFF6A

Считать номер версии

Общие настройки

В данном разделе описаны настройки режимов функционирования устройства, включая рабочий режим (например, настройка курка, настройка звука и т.д.). Для включения какого-либо режима работы сканера необходимо отсканировать код настройки в соответствии с инструкцией.



Символ * означает, что по умолчанию установлены стандартные заводские настройки.

Сброс на заводские настройки

Если во время использования сканера вы случайно отсканировали коды настроек других функций, в результате чего функция сканирования не работает в нужном режиме, можно вернуться к первоначальным настройкам, отсканировав соответствующий штрихкод.



FFFFFFE

Восстановить настройки по умолчанию

Рабочий режим



7E9AA2

* Ручной режим курка




7E9AA0

Режим автоматического сканирования

Настройка типа интерфейса подключения

Установив сканер в режим USB-клавиатуры можно сканировать штрихкод «USB-клавиатура». В среде компьютерной программы, требующей последовательного порта, USB может быть распознано как USB COM, что требует от пользователя установки драйвера.



FFBFFE

USB клавиатура



FFBFFD

USB COM

Настройка звукового сигнала



B667D0

*Включение звукового сигнала



B667D1


Выключение звукового сигнала

Настройка мотора (виброотклика)



A87761

* Мотор включен

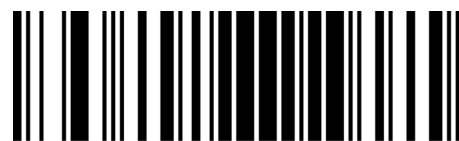

A87760

Мотор выключен

Включение подсвечивания [GS]-разделителя в сканере

Для активации режимов отображения [GS]-разделителя и FNC1 - префикса использовать штрихкод:



Активация GS и FNC1 разделителей

При включении отображения [GS]-разделителя активируется суффикс перевода каретки «CTRL+M» (установка по умолчанию). Для настройки необходимого суффикса перейдите в раздел «Настройка суффиксов/префиксов».

Включение отображения [GS]-разделителя в программе Notepad++

Для включения/отключения отображения [GS]-разделителя отсканировать ШК:

Включение




Отключение




Настройка программы Notepad++ для отображения [GS]-разделителя


Для настройки отображения [GS]-разделителя выбрать в верхней панели управления **Settings -> Shortcut Mapper**:

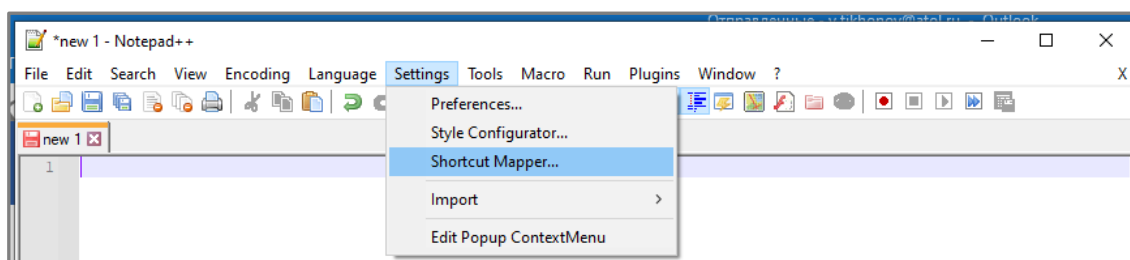


Перейти на вкладку **Scintilla commands**:

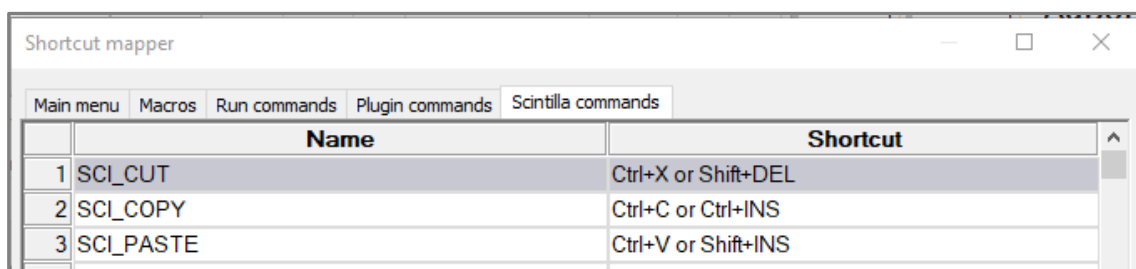

Для параметра **SCI_PARADOWN** для клавиши **ALT** установить флаг:

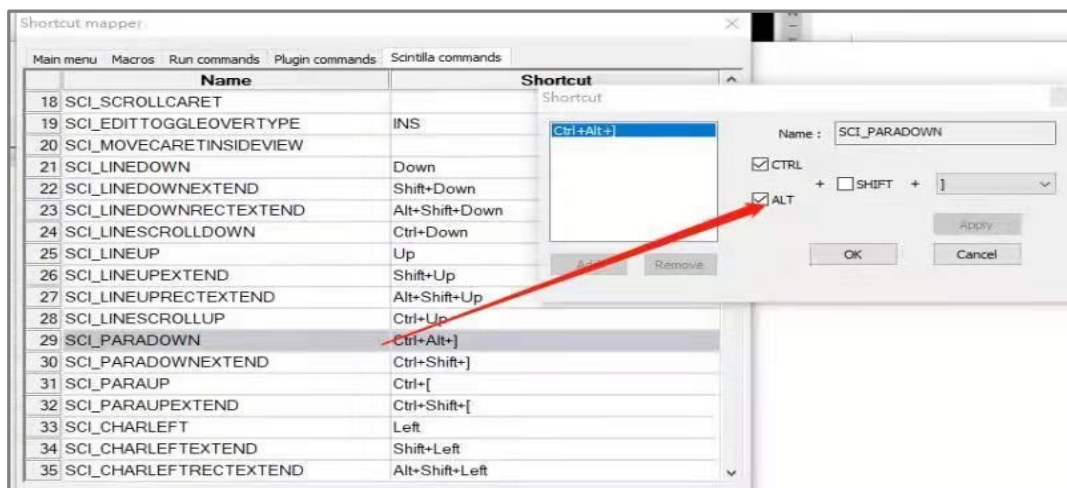

Для параметра **SCI_NEWLINE** выбрать комбинацию клавиш **CTRL+M**, как показано на рисунке:

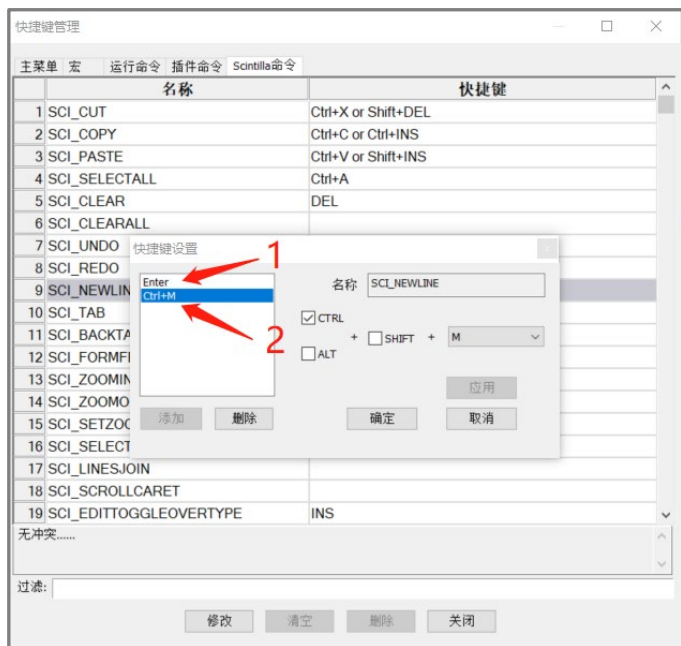

Тестовые штрихкоды (Datamatrix):




Включение отображения префикса FNC1 для обычного Datamatrix и GS1-Datamatrix

Обычный Datamatrix отображается с префиксом- **Јd1**.

GS1-Datamatrix Datamatrix отображается с префиксом- **Јd2**.

Для включения отображения использовать штрихкоды:

Включение

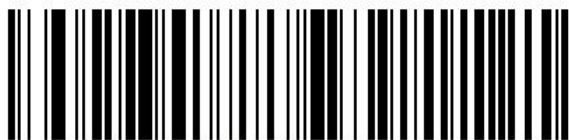

080400775C81.

Отключение



08040377.

Тестовый штрихкод GS1-Datamatrix (с FNC1 меткой)



010978398130544921n(j<u
GRp:Dccn

Настройка суффиксов/префиксов



7CC791

Перевод каретки ВКЛ (CTRL+M)



7CC790

Перевод каретки ВЫКЛ



7CC781

Перевод строки ВКЛ (CTRL + J)



7CC780

Перевод строки ВЫКЛ




Перевод строки ВКЛ, вариант 2 (ENTER)



080304.

Перевод строки ВЫКЛ, вариант 2

Для добавления префикса f7 отсканируйте штрихкод:

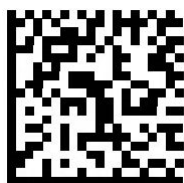

Добавление префикса «F7»

Для удаления префикса сбросьте сканер до заводских настроек.

Быстрый запуск

Версия документа от 05.05.2022

Компания АТОЛ

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4,
пом. 5, Москва 129085

+7 (495) 730-7420

www.atol.ru

