


Инструкция по настройке подключения платежной системы «INPAS SMARTSALE»

I Установка интеграционной компоненты

Для установки интеграционной компоненты необходимо запустить файл *DualConnectorInstall.exe* и следовать указаниям мастера установки.

В окне установки Dual Connector «Компоненты устанавливаемой программы» необходимо выбрать следующие пункты:

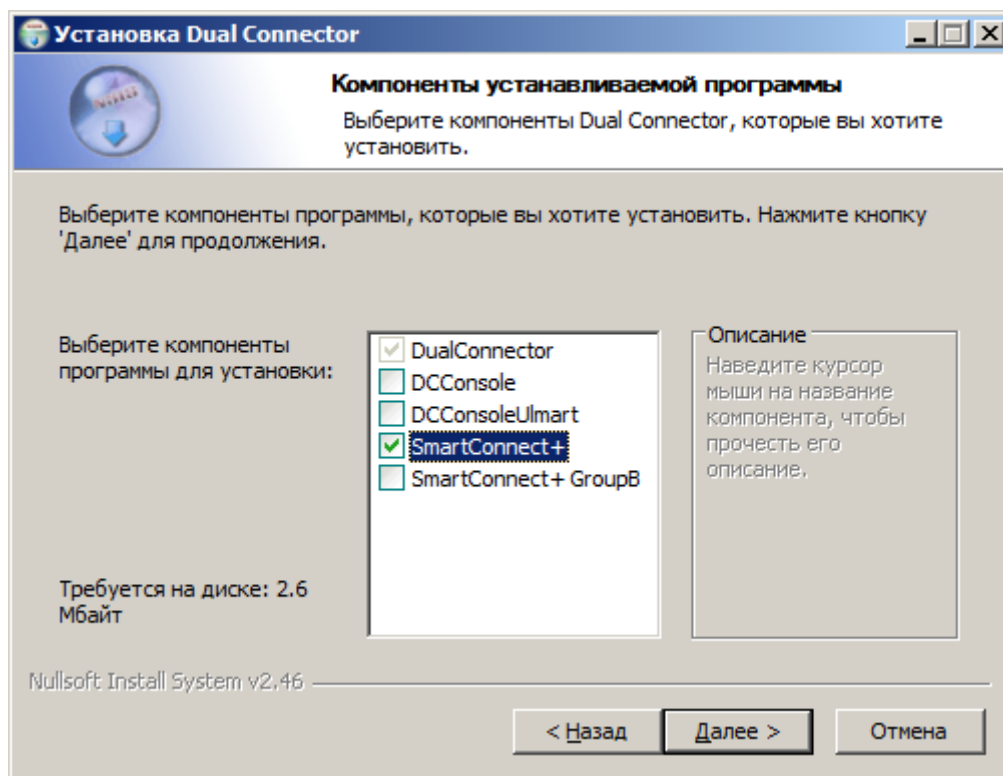

После успешной установки компоненты перейдите к этапу **II Подключение и настройка устройства.**

II Подключение и настройка устройства

Подключение терминала к POS-системе, в зависимости от настроек режима работы терминала (информация о режиме работы предоставляется поставщиком терминала), возможно двумя способами:

- Ethernet (*поддерживается только при использовании драйверов торгового оборудования v.8*);
- RS-232.

Ethernet

Банковский терминал должен быть настроен его поставщиком в соответствии с конфигурацией локальной сети, в которой находится POS-система. В то же время локальная сеть должна быть настроена таким образом, чтобы у терминала была возможность взаимодействия с авторизационным сервером платежной системы.

Подключите терминал к сети питания и к локальной сети, в которой находится POS-система. С помощью команды «ring» с POS-системы проверьте доступность терминала по его IP-адресу, который необходимо узнать у поставщиков терминала.

При использовании компоненты Dual Connector для взаимодействия по Ethernet необходимо настроить файл *DualConnector.xml*, который лежит в каталоге с установленной компонентой. Подробности по конфигурированию xml-файла необходимо уточнить у поставщика терминала.

Если проверка прошла успешно, перейдите к пункту **III Настройка платежной системы в Frontol.**

RS-232

Банковский терминал, работающий в режиме RS-232, может быть подключен двумя способами:

- к COM-порту POS-системы посредством COM провода;
- к USB-порту POS-системы посредством USB-COM провода.

COM-порт

Подключите терминал к сети питания и к POS-системе с помощью COM провода, запомните номер используемого COM-порта, и перейдите к этапу **III Настройка платежной системы в Frontol.**

USB-порт


Подключите терминал к сети питания и к POS-системе с помощью USB-COM провода. Для этого провода необходима установка драйвера (информация о рекомендуемом типе провода и драйвере для него предоставляется поставщиком терминала).

В случае успешной установки драйвера в категории «Панель управления\Диспетчер устройств\Порты (COM и LPT)» появится новый порт.

III Настройка платежной системы в Frontol

Третий этап выполняется в Frontol Администратор и содержит описание настройки устройства непосредственно.

1. Для настройки платежной системы перейдите в группу «Настройки» и далее «Системные\PM и оборудование\Платежные системы\Устройства»

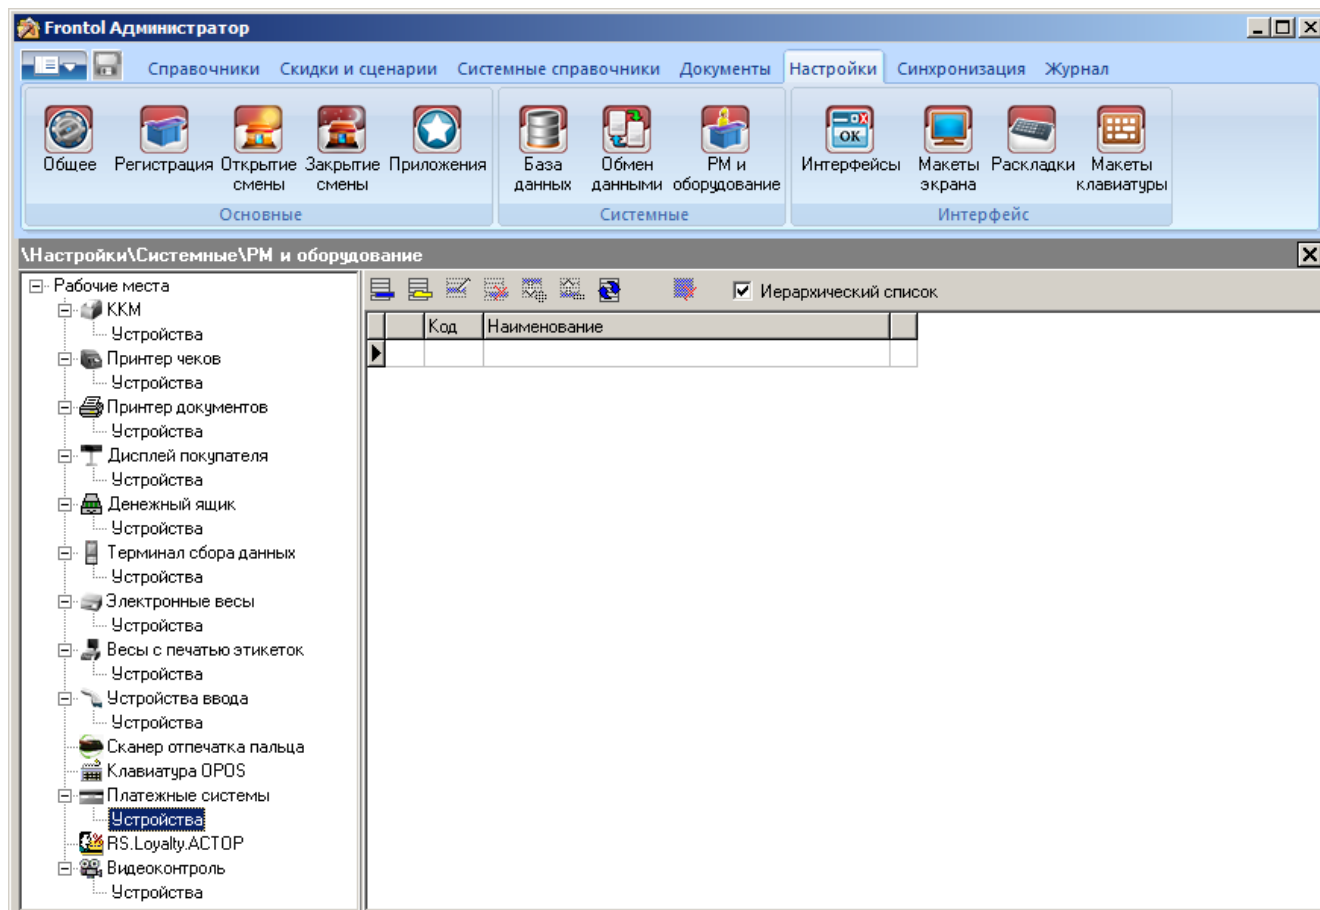

2. Нажатием на кнопку  добавьте новую платежную систему, заполнив поля следующим образом:

Закладка «*Основные*»

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Платежная система' (Payment System). It has two tabs: 'Основные' (Main) and 'Назначение' (Assignment). The 'Основные' tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Код:** A text box containing '1' with minus and plus buttons to its right.
- Наименование:** A text box containing 'INPAS SMARTSALE'.
- Текст:** A text box containing 'INPAS SMARTSALE'.
- Вид платёжной системы:** An empty text box.
- Группа печати:** An empty text box with a small '...' button and a close 'X' button to its right.
- Состояние:** A dropdown menu with 'Подключено' (Connected) selected.
- Количество слипов:** A text box containing '1' with minus and plus buttons to its right.
- Строка настроек:** A large, empty rectangular area with a vertical scrollbar on the right side.

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Свойства...' (Properties...), 'OK', and 'Отмена' (Cancel).

Наименование. Необходимо ввести название платежной системы. Например, «INPAS SMARTSALE».

Текст. При необходимости введите дополнительный текст. Например, «INPAS SMARTSALE».

Состояние. Укажите «Подключено».

Количество слипов. Укажите необходимое количество слипов. Например, «1».

Далее, перейдите на закладку «*Назначение*»:

The screenshot shows a dialog box titled 'Платежная система' (Payment System). It has two tabs: 'Основные' (Main) and 'Назначение' (Assignment). The 'Назначение' tab is active. On the left, there is a vertical list of buttons: 'Оплата' (Payment), 'Продажа услуг' (Sale of services), 'Бонусы и скидки' (Bonuses and discounts), and 'Внутренняя оплата' (Internal payment). The 'Оплата' button is highlighted. On the right, under the 'Оплата' section, there is a label 'Валюта платёжной системы:' (Payment system currency:) followed by a dropdown menu showing 'Валюта ККМ' (KCM Currency). At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Свойства...' (Properties...), 'OK', and 'Отмена' (Cancel).

Оплата. Нажмите на кнопку и больше ничего не делайте на данной закладке: настройка «Валюта платёжной системы» должна иметь значение «Валюта ККМ», а кнопка «Оплата» – нажата.


3. Следующим шагом перейдите по кнопке «Свойства...» на страницу драйвера платёжных систем:

The screenshot shows a dialog box titled 'Драйвер платёжных систем 8.2.0.0: настройка свойств' (Payment System Driver 8.2.0.0: Property Settings). It has several sections. The 'Текущая система' (Current system) section includes 'Наименование:' (Name:) with a dropdown set to 'Без названия' (No name), and 'Логический номер:' (Logical number:) with a text box containing '1'. The 'Параметры текущей системы' (Current system parameters) section includes: 'Тип АС:' (AC type:) with a dropdown set to 'INPAS SMARTSALE'; 'Каталог внутренней БД:' (Internal database catalog:) with a text box 'C:\Temp\DB\'; 'Каталог обмена с АС:' (Exchange catalog with AC:) with a text box 'C:\Temp\'; 'Формат магнитной полосы:' (Magnetic stripe format:) with a text box '%^?;?+?'; 'Время ожидания АС, сек.:' (AC timeout, sec.:.) with a spin box set to '300'; 'ID кассы:' (Cashier ID:) with a text box '1'; 'Клавиатурный ввод карты' (Keyboard card input) with an unchecked checkbox; 'Идентификация по пин-коду' (PIN code identification) with a checked checkbox; and 'Идентификация по подписи' (Signature identification) with a checked checkbox. Below these are buttons 'Слип...' (Swipe...), 'Параметры АС...' (AC parameters...), and 'Операторы...' (Operators...). At the bottom right is a button 'О программе...' (About...). At the very bottom, there is a 'Рабочий режим' (Working mode) section with buttons 'OK', 'Отмена' (Cancel), and 'Применить' (Apply).

Заполните следующее:


Тип АС. Необходимо указать «INPAS SMARTSALE».

4. При переходе по кнопке «Параметры АС...» откроется следующее окно:

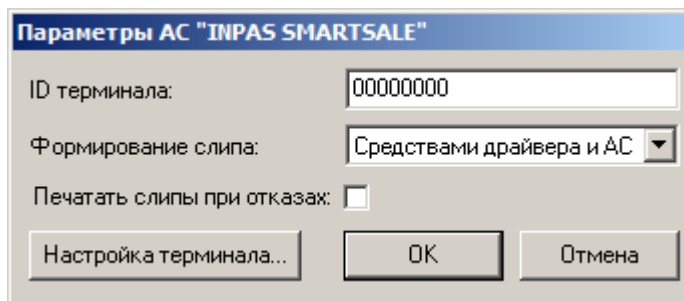

Необходимо заполнить поле «ID терминала». Информация предоставляется поставщиком терминала.

5. Нажмите на кнопку «Настройка терминала...». Следующее окно будет открыто:

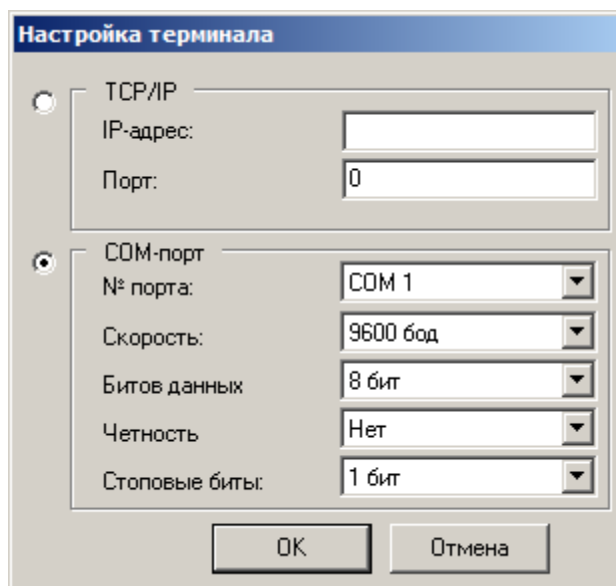

В зависимости от способа подключения терминала необходимо выбрать тип подключения «TCP/IP» либо «COM-порт».

TCP/IP (поддерживается только при использовании драйверов торгового оборудования v.8)

Если выбран данный пункт, укажите «IP-адрес» и «Порт» терминала. Информация предоставляется поставщиком терминала.

COM-порт


Если выбран данный пункт, заполните следующие поля:

№ порта. Номер порта, к которому подключен терминал.

Скорость. По умолчанию значение скорости «115200».

6. По завершении необходимо привязать устройство к рабочему месту. В нашем случае это «РМ № 1».

В появившемся окне выберите необходимое рабочее место и нажмите на кнопку «Да»:

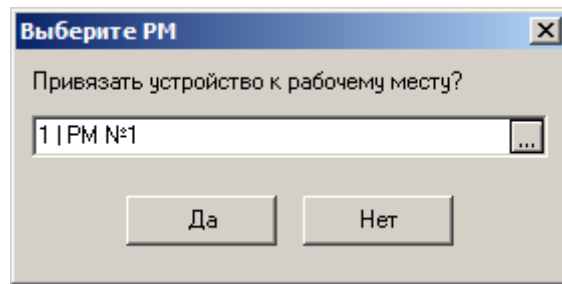


Если привязка к рабочему месту не выполнена или выполнена некорректно, то можно перейти в «Настройки\Системные\РМ и оборудование\Рабочие места» и создать новое рабочее место с указанием оборудования для данной платежной системы.

IV Настройка оплаты в Frontol

Четвертый этап описывает настройку вида оплаты.

1. В Frontol Администратор перейдите по пути: «Системные справочники\Оплаты\Виды».
2. Далее, нажатием на кнопку  создайте новый вид оплаты, заполнив поля следующим образом:

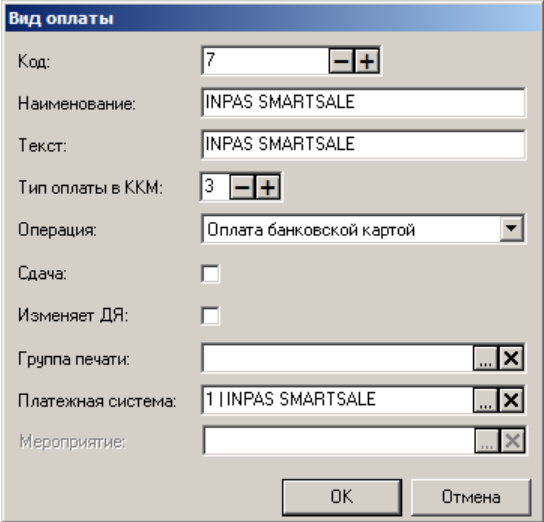

Вид оплаты	
Код:	7
Наименование:	INPAS SMARTSALE
Текст:	INPAS SMARTSALE
Тип оплаты в ККМ:	3
Операция:	Оплата банковской картой
Сдача:	☐
Изменяет ДЯ:	☐
Группа печати:	
Платежная система:	1 INPAS SMARTSALE
Мероприятие:	
OK Отмена	

Наименование. Введите название нового вида оплат. Например: «INPAS SMARTSALE».

Текст. При необходимости введите дополнительный текст. Например, «INPAS SMARTSALE».

Тип оплаты ККМ. Укажите «3» (тип оплаты картой).

Операция. Выберите «Оплата банковской картой» в выпадающем списке.

Платежная система. Укажите настроенную ранее платежную систему «INPAS SMARTSALE».

На этом настройка подключения платежной системы «INPAS SMARTSALE» завершена.