

# Руководство по Эксплуатации

## Денежный ящик АТОЛ CD-330

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель денежного ящика не дает никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, посредством или в отношении чего-либо, указанного в данном руководстве, и не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, вызванные в результате применения денежного ящика. Информация в этом документе может быть изменена без уведомления и не представляет собой обязательств со стороны производителя.

### ВВЕДЕНИЕ

- Выполнен из промышленных материалов,
- Экономичный вариант исполнения,
- Изменяемые перегородки для различного размера купюр,
- Предназначен для подключения и работы с любым принтером или фискальным регистратором, а также в составе с POS-компьютером или POS-терминалом, имеющими разъем RJ-12/RJ-11,
- Трёх позиционный замок с ключами. Различные комбинации замка,
- Безопасность – денежный ящик собран без применения винтов,
- Современный дизайн,
- Точные механические части с высокими допусками гарантируют надёжность работы ящика,
- Полностью совместим с оборудованием различных производителей.

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА


1. Денежный ящики – 1 штука,
2. Ключи – 2 штуки,
3. Разделители банкнот – 3 штуки,
4. Разделители монет – 3 штуки,
5. Металлические зажимы для банкнот – 4 штуки,
6. Руководство для эксплуатации – 1 штука.

### УСТАНОВКА

Денежный ящик был предварительно собран для облегчения и ускорения его ввода в эксплуатацию. Соедините денежный ящик с POS-принтером, Фискальным регистратором (далее: ФР) или POS-терминалом также, как указано на Рисунке №1. Чековый принтер, ФР или POS-терминал отправляют на денежный ящик команду «Открыть ящик» в виде электрического импульса напряжением от 12 до 24 Вольт.

### ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Выньте денежный ящик из упаковки, извлеките ключи и кабель из пакета,
2. Соедините интерфейсный кабель с принтером, фискальным регистратором или POS-терминалом,
3. Установите разделители банкнот в соответствии с тем, как будут размещаться банкноты разного номинала,
4. Установите разделители монет в соответствии с Вашими предпочтениями.

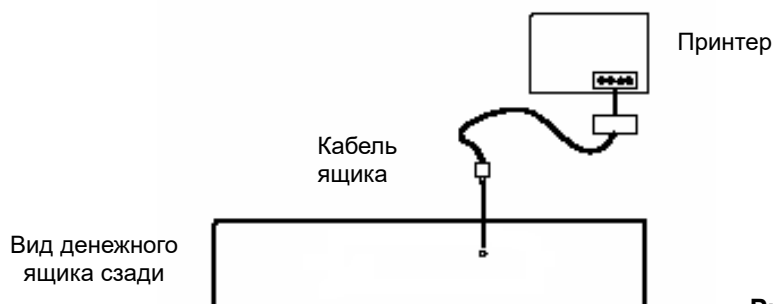


**Рис. 1**

### ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАМКА

Денежный ящик имеет трёх-позиционный замок (Рисунок №2). Полный поворот ключа по часовой стрелке соответствует положению «Закрывается». В этом случае, денежный ящик не может быть открыт даже по сигналу от принтера, Фискального регистратора или POS-терминала. В случае установки замка в центральную позицию, денежный ящик может быть открыт посредством подачи электрического сигнала от принтера, фискального

регистратора или POS-терминала. Денежный ящик может быть открыт вручную в случае поворота ключа против часовой стрелки.

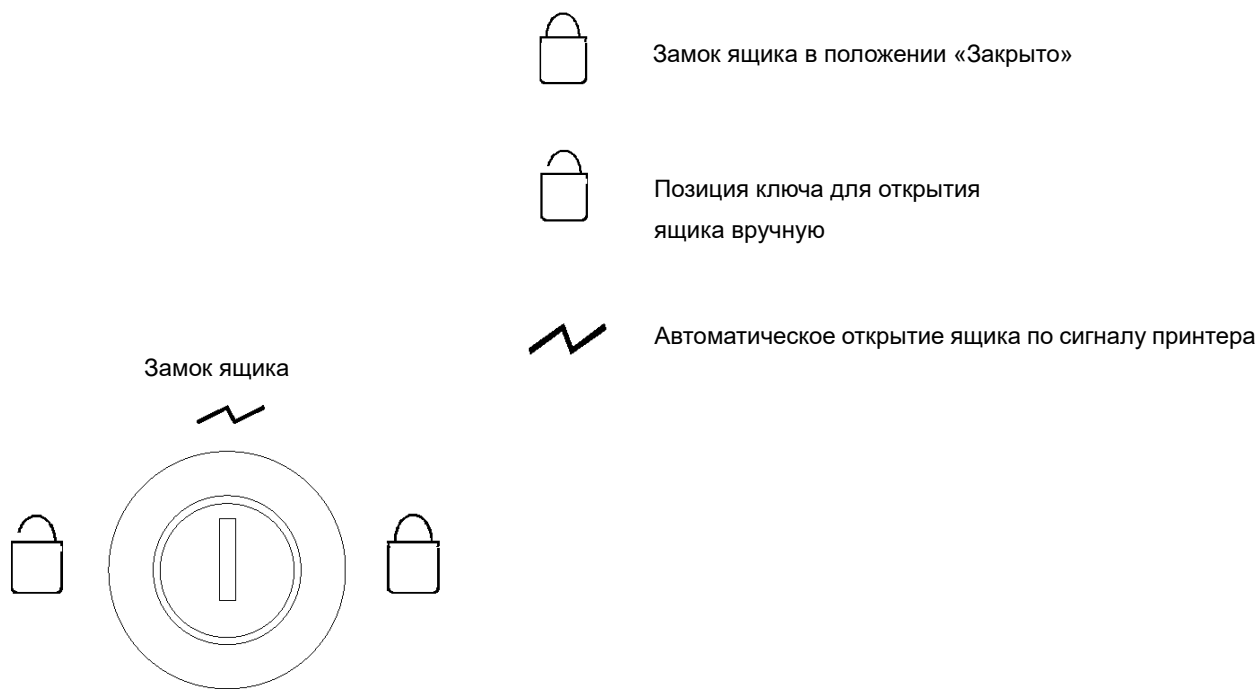

**Рис. 2**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	
Внешние размеры (мм)	330 (Ш) X 380 (Г) X 90 (В)
Вес (Приблизительный)	3.7 КГ
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (СОЛЕНОИД)</b>	
Входное напряжение	24V DC
Ширина импульса	100 – 200 м.сек
Макс. Входное напряжение	26.5V DC
Потребляемый ток	1A @ 12 VDC
Ток активации	0.9 А максимум
<b>ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КАБЕЛЬ</b>	
Pin 1 (Белый)	Ground
Pin 2 (Чёрный)	Solenoid -
Pin 3 (Красный)	Switch +
Pin 4 (Зелёный)	Solenoid +
Pin 5 (Жёлтый)	Не активен
Pin 6 (Голубой)	Switch -