


# АТОЛ

## АТОЛ 1Ф

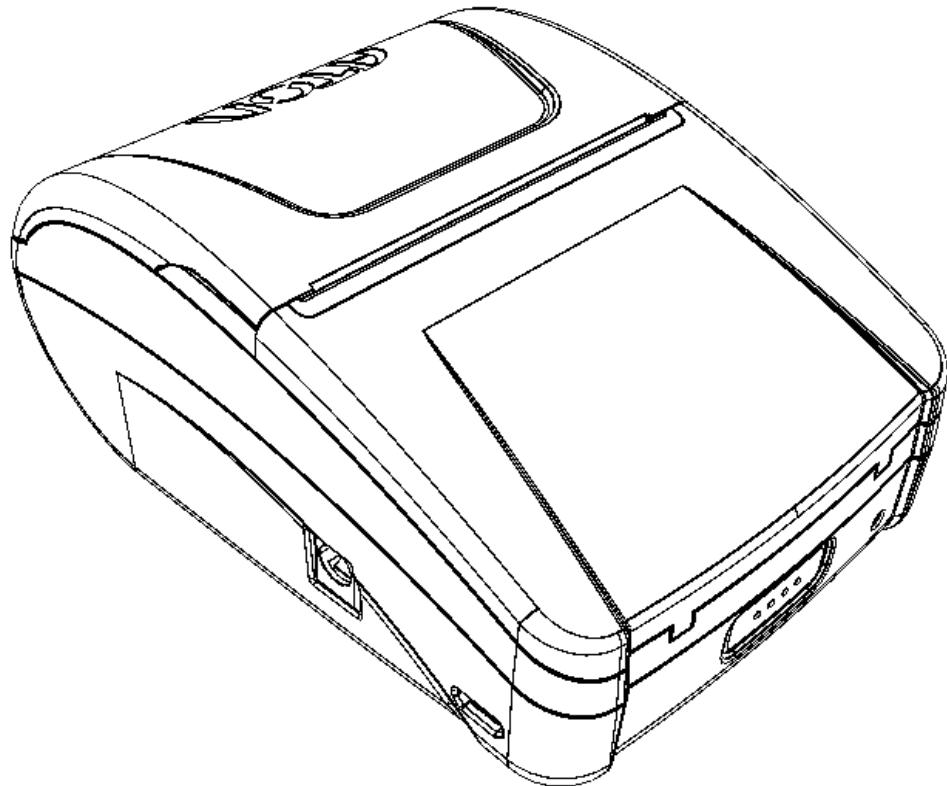

**Руководство по  
эксплуатации**

**по ККТ 5.0**

**2023**

Руководство по эксплуатации АЛ.Р031.00.000-50 РЭ

Версия документации от 12.07.2023

# Содержание

Введение.....	6
Используемые сокращения.....	6
Подготовка ККТ к эксплуатации.....	8
Использование ККТ по назначению.....	8
Взаимодействие ККТ .....	9
Взаимодействие с ФНС через ОФД.....	9
Взаимодействие ККТ с ОФД.....	12
Контроль отправки ФД ОФД.....	13
Схема подключения ККТ к ТС КНО .....	13
Структура ПО ККТ и особенности его обновления.....	14
Требования безопасности .....	15
Порядок ввода ККТ в эксплуатацию .....	16
Маркировка ККТ .....	17
Описание ККТ .....	18
Внешний вид .....	18
Требования к кабелю USB.....	18
Индикация состояния ККТ.....	19
Подключение к ПК.....	19
Питание ККТ .....	20
Питание ККТ от электросети .....	20
Питание от аккумулятора.....	20
Установка аккумулятора.....	20
Требования к использованию и хранению аккумулятора.....	24
Зарядка аккумулятора .....	24
Включение и выключение ККТ .....	24
Заправка бумаги .....	25
Фискальный накопитель.....	27
Общие сведения .....	27
Замена ФН .....	29
Лицензии ККТ .....	30
Общие положения о лицензиях.....	30
Ввод лицензии .....	33
Удаление введенных лицензий .....	34
Настройка ККТ .....	35
Вход в настройки ККТ .....	35

Группа параметров «Основные».....	35
Группа параметров «Оплаты» .....	38
Группа параметров «Печать» .....	39
Группа параметров «Настройки отчетов».....	41
Группа параметров «Шрифт».....	42
Группа параметров «Пользователи и пароли» .....	44
Группа параметров «Клише».....	44
Настройки клише и рекламного текста.....	46
Группа параметров «Скорость печати».....	47
Группа параметров «Налоги» .....	47
Группа параметров «ОФД» .....	50
Группа параметров «Диагностика».....	52
Группа параметров «Работа с КМ» .....	52
Группа параметров «Название секций».....	54
Сценарии настройки .....	55
Проверка функционирования ККТ.....	56
Регистрация/перерегистрация ККТ .....	58
Регистрация ККТ .....	58
Перерегистрация ККТ.....	61
Замена ФН.....	66
Закрытие ФН .....	68
Универсальные счетчики.....	72
Неполадки и их устранение .....	77
Приложение 1 .....	81
Описание шаблонов.....	81
Системный шаблон .....	81
Пользовательские шаблоны .....	81
Отчет о регистрации ККТ .....	82
Отчет об изменении параметров регистрации .....	83
Отчет о перерегистрации при замене ФН .....	84
Отчет о закрытии ФН.....	84
Примеры кассовых чеков .....	85
Документ готовности к работе .....	85
Отчет об открытии смены .....	85
Кассовый чек прихода.....	86
Кассовый чек возврата прихода.....	87
Кассовый чек расхода .....	88
Кассовый чек возврата расхода.....	89

Примеры чеков коррекции .....	90
Чек коррекции: приход.....	91
Чек коррекции: возврат прихода .....	91
Чек коррекции: расход.....	92
Чек коррекции: возврат расхода .....	92
Отчеты о состоянии счетчиков и расчетов .....	93
Отчет о состоянии счетчиков без гашения .....	93
Алгоритм расчета суммы выручки.....	94
Отчет о текущем состоянии расчетов.....	95
Счетчики итогов ФН .....	95
Счетчики итогов смены.....	97
Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены .....	99
Отчет о состоянии счетчиков ККТ с гашением.....	99
Алгоритм расчета .....	101
Печать фискальных документов по номеру.....	104
Реквизиты кассовых документов .....	105
Реквизиты товарной позиции в кассовом чеке .....	105
Блок реквизитов кассового чека.....	106
Блок реквизитов отчетов об открытии и закрытии смены.....	109
Приложение 2 .....	111
Установка драйвера под ОС Windows .....	111
Установка драйверов USB .....	113
Настройка связи с ККТ .....	114
Поиск оборудования .....	115
Приложение 3 .....	117
Настройка обмена с ОФД.....	117
Приложение 4 .....	118
Служебный режим .....	118
Информация о ККТ.....	119
Диагностика соединения с ОФД.....	120
Технологический прогон.....	121
Демонстрационная печать .....	122

# **Введение**

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с функциональными возможностями модели контрольно-кассовой техники АТОЛ 1Ф (далее – ККТ).

До ознакомления с документацией на ККТ, ввода ККТ в эксплуатацию и проведения пуско-наладочных работ подключать ККТ к ПК и сети электропитания, а также подключать к ККТ периферийное оборудование не разрешается.

Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание ККТ должно производиться технически подготовленными специалистами с использованием документации для данной модели ККТ.

Гарантийное обслуживание ККТ должно производиться в соответствии с положениями, изложенными в документе «Инструкция по быстрому запуску» AL.PO31.00.000 Б3 из комплекта поставки.

В настоящем руководстве представлена информация о работе с ККТ, описаны параметры ее настройки, примеры использования, а также образцы печатаемых документов ФФД 1.05, ФФД 1.1 и ФФД 1.2 (подробнее см. документ «Форматы фискальных документов, обязательных к использованию», представленном на сайте ФНС).



**Запрещается включать ККТ до ознакомления с разделом «Требования безопасности».**

## **Используемые сокращения**

АКБ	Аккумуляторная батарея
ДТО	Драйвер торгового оборудования (ККТ)
ЗН	Заводской номер ККТ
ИСМ	Информационная система маркировки
ИС МП	Информационная система маркирования и прослеживания [товаров]
ККТ	Контрольно-кассовая техника
ОИСМ	Оператор информационных систем маркировки и прослеживания [товаров]
ОКП	Обновление Ключей Проверки

ОС	Операционная система
ОФД	Оператор фискальных данных
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
РН ККТ	Регистрационный номер ККТ
СТП	Служба технической поддержки
ТС КНО	Техническое средство контроля налоговых органов
ФД	Фискальный документ
ФН	Фискальный накопитель
ФНС	Федеральная налоговая служба
ФП	Фискальный признак
ФФД	Формат фискального документа
ЧЛ	Чековая лента
ЭП	Электронная подпись

# **Подготовка ККТ к эксплуатации**

## **Использование ККТ по назначению**

ККТ АТОЛ 1Ф соответствует всем требованиям, установленным Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов<sup>1</sup> в Российской Федерации» (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ, в редакции №35-ФЗ от 06.03.2022) и ФФД, утвержденным ФНС Приказом от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, и внесена в реестр контрольно-кассовой техники.

ККТ АТОЛ 1Ф имеет уникальный для своего наименования номер версии модели ККТ, присвоенный ее изготовителем – 293.

ККТ АТОЛ 1Ф содержит внутри корпуса фискальный накопитель, обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях. Установленный в корпусе ККТ АТОЛ 1Ф фискальный накопитель, который является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащий ключи фискального признака, обеспечивающий возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных

---

<sup>1</sup> – Расчеты – прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

фискальных документов, переданных ККТ, направляемых в ККТ оператором фискальных данных (далее – подтверждение оператора), а также обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой ОФД, и выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

До начала применения ККТ для осуществления расчетов ККТ должна быть зарегистрирована в налоговых органах<sup>1</sup>. Действия, которые необходимо выполнить пользователю ККТ для регистрации ККТ в налоговых органах и начала эксплуатации ККТ, описаны в разделе «Взаимодействие с ФНС через ОФД».

## **Взаимодействие ККТ**

### **Взаимодействие с ФНС через ОФД**

Для работы с ККТ АТОЛ 1Ф пользователю ККТ необходимо выполнить следующие действия:

- 1** Зарегистрироваться лично в отделении ФНС или в кабинете налогоплательщика на официальном сайте налогового органа (ФНС) в сети «Интернет», указав при регистрации все необходимые реквизиты (организации или индивидуального предпринимателя).
- 2** Заключить договор с Оператором фискальных данных (далее – ОФД), аккредитованным налоговым органом, для обмена данными и последующей передачи информации о данном экземпляре ККТ в налоговый орган (ФНС). ОФД выполняет обработку фискальных данных с применением технических средств, которая включает получение, проверку достоверности, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в некорректируемом виде, извлечение, использование, передачу в адрес налогового органа в виде


---

<sup>1</sup> – Регистрация в налоговых органах подразумевает под собой внесение налоговым органом записи об экземпляре модели контрольно-кассовой техники, ее фискального накопителя и о пользователе ККТ в журнал учета контрольно-кассовой техники, присвоение налоговым органом контрольно-кассовой технике регистрационного номера и выдача пользователю карточки регистрации контрольно-кассовой техники с указанием ее регистрационного номера на бумажном носителе или в электронном документе, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью.

фискальных документов, предоставление налоговому органу таких данных и доступа к ним.


- 3** Подать заявление в налоговый орган (ФНС) на регистрацию ККТ. При этом заявление, подаваемое через кабинет налогоплательщика в виде электронного документа, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). КЭП можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи. Адреса таких центров опубликованы на сайте ведомства.
- 4** Получить от налогового органа (ФНС) данные, необходимые для проведения регистрации данного экземпляра ККТ.
- 5** Внести в регистрируемый экземпляр ККТ реквизиты регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ, используя Драйвер ККТ v. 10 (подробнее изложено в разделе «Регистрация ККТ»).
- 6** Получить карточку регистрации ККТ.

После успешной регистрации ККТ взаимодействие с ФНС через ОФД осуществляется по следующей схеме:

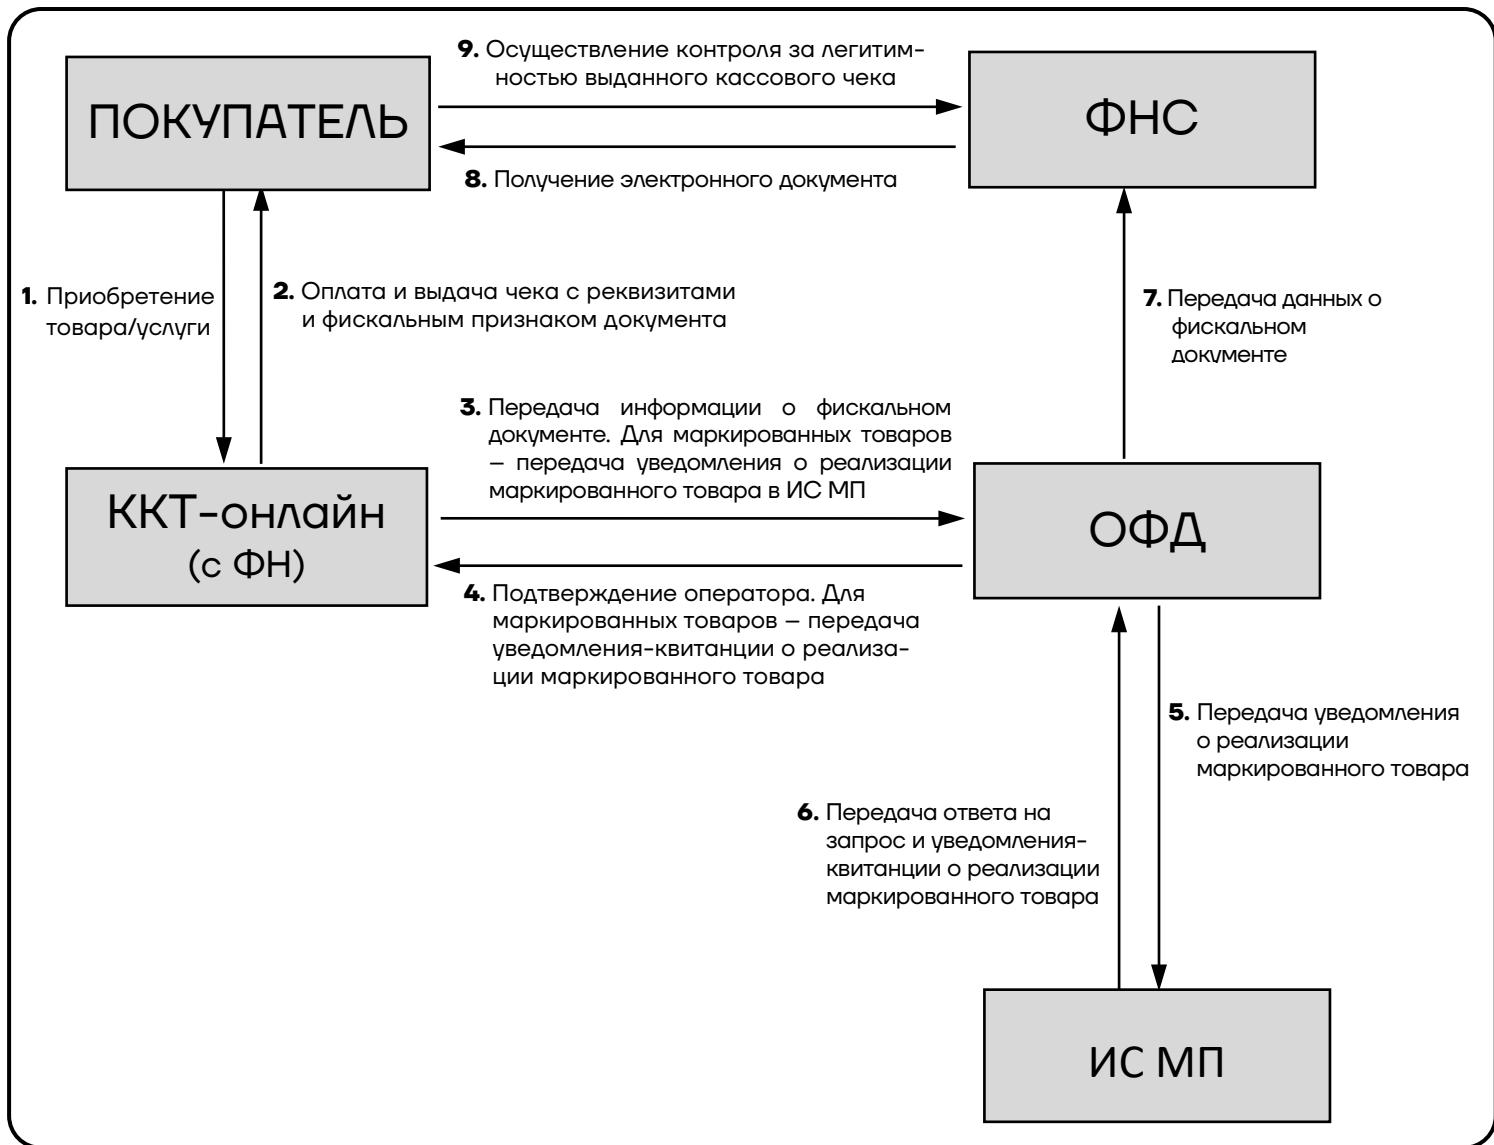

## **Взаимодействие ККТ с ОФД**

В целях обеспечения информационной безопасности первичное подключение ККТ по каналам связи осуществляется через межсетевой экран (маршрутизатор, шлюз и т.д.).

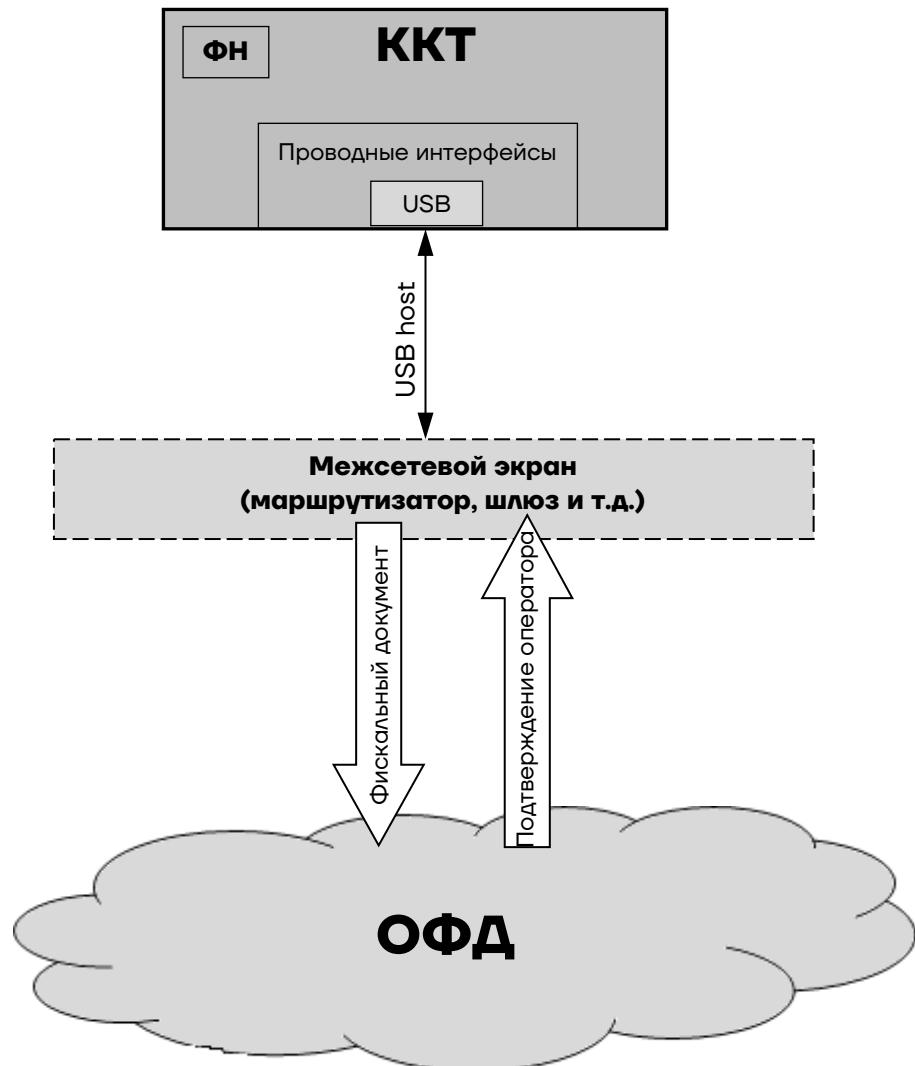

## **Контроль отправки ФД ОФД**

Во избежание блокировки ККТ в процессе работы рекомендуется контролировать своевременную передачу фискальных документов оператору фискальных данных.



**В случае если в течение 30 дней фискальные документы не отправлялись ОФД, ККТ будет заблокирована!**

Проверку изделия на наличие неотправленных фискальных документов можно выполнить одним из способов:

- Распечатать нефискальный документ – выполнить диагностику соединения с ОФД (информация о документе не будет отправлена ОФД). Подробнее изложено в разделе «Диагностика соединения с ОФД» на странице 120.
- Распечатать один из фискальных документов (информация о документе будет отправлена ОФД):
  - отчет о состоянии счетчиков с гашением и отчет о закрытии смены (образец отчета представлен в разделе «Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены» на странице 95);
  - отчет о текущем состоянии расчетов (образец отчета представлен в разделе «Отчет о текущем состоянии расчетов» на странице 92).




**В случае если отправка ФД не осуществляется необходимо проверить настройки согласно разделу «Настройка обмена с ОФД»).**

## **Схема подключения ККТ к ТС КНО**

ККТ АТОЛ 1Ф после регистрации в налоговых органах обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирует фискальные документы, обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Помимо этого, в ККТ есть возможность подключения технического

средства контроля налоговых органов для осуществления проверки и контроля данных, заархивированных в ФН. Контроль посредством ТС КНО может осуществлять **только налоговый инспектор**. Контроль рекомендуется осуществлять при закрытой смене. Чтобы считать информацию из фискального накопителя, установленного в ККТ, нужно к выключенной ККТ подключить техническое средство контроля налоговых органов по интерфейсу USB. Затем включить ККТ и произвести выгрузку данных из ФН посредством ТС КНО и специализированного ПО. Подключение оборудования и выгрузка информации с ФН производятся согласно схеме:

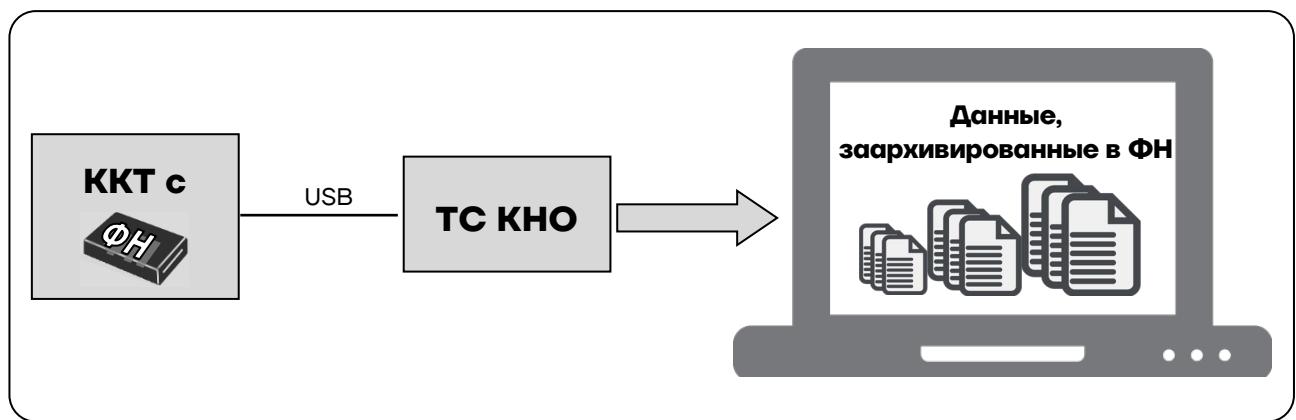

## Структура ПО ККТ и особенности его обновления

Программное обеспечение данной ККТ АТОЛ 1Ф имеет структуру, которая состоит из:

- Фискального ядра, которое отвечает за выполнение требований законодательства и препятствует неправильным действиям кассира. Фискальное ядро также отвечает за логику работы с фискальным накопителем, оператором фискальных данных и налоговым органом (при обмене через ОФД), отвечает за работу обязательных по ФФД счетчиков ККТ, и не может быть модифицировано или изменено.
- Пользовательского ПО (шаблона), которое отвечает за вспомогательный функционал ККТ: внешний вид печатаемых документов (размер шрифта, межстрочный интервал, расположение и порядок строк, рекламный текст, картинки и т.д.) и содержимое печатаемых документов (наличие нефискальных/необязательных пользовательских реквизитов), которое не включает в себя никакой фискальной информации.

В данной ККТ реализована возможность обновления пользовательского ПО при прямом подключении ККТ к ПК, через облачные сервисы и т. д.



**При обновлении пользовательского шаблона фискальное ядро не обновляется, соответственно, обозначение версии фискального ядра при этом не меняется! Версии фискального ядра и пользовательского ПО можно увидеть, распечатав документ «Информация о ККТ» (см. раздел «Информация о ККТ» на странице 119).**



**В данной ККТ есть настройка, которая предназначена для включения возможности использования пользовательского ПО (подробнее изложено в разделе «Группа параметров «Основные» на странице 35).**

## Требования безопасности

- Перед допуском к эксплуатации ККТ операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту ККТ должны пройти подготовку и инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе на ККТ не допускаются.
- Запрещается оставлять включенную ККТ без присмотра.
- Запрещается работа при снятом корпусе.
- При работе с ККТ необходимо принимать меры, исключающие удары и падение ККТ.
- **Для версии ККТ с блоком питания!** При окончании работы, в перерывах или в случае остановки по другим причинам, ККТ должна быть выключена и отсоединенна от электрической сети.



### До ввода в эксплуатацию:

- **ККТ версии с блоком питания не разрешается подключать к сети электропитания и включать изделие!**
- **В ККТ версии с аккумулятором не разрешается подключать АКБ и включать изделие!**

## **Порядок ввода ККТ в эксплуатацию**

Если транспортировка оборудования осуществлялась при низких температурах, то перед использованием ККТ необходимо выдержать при комнатной температуре как минимум в течение 6 часов, не распаковывая.

Перед распаковкой ККТ необходимо проверить целостность упаковки.

При распаковке ККТ необходимо:

- проверить комплектацию в соответствии с документом «Паспорт» AL.PO31.00.000 ПС;
- убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки;
- проверить соответствие заводского номера ККТ, печатаемого в документах (например, в документе «Информация о ККТ»), номеру, указанному на шильдике ККТ;
- проверить наличие и целостность заводских пломб.

При выборе места для установки ККТ необходимо руководствоваться следующими указаниями:

- освещенность рабочего места должна быть не менее 300 лк при общем и комбинированном освещении;
- необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей;
- не допускается использование ККТ в местах с повышенной запыленностью;
- не допускается использование ККТ в местах вблизи открытого огня;
- не допускается использование ККТ в местах около радиаторов центрального отопления или нагревательных приборов (расстояние должно быть не менее 1 м), холодильных комнат или воздушных кондиционеров;
- не допускается использование ККТ в местах с повышенной влажностью, а также в местах, где вода может попадать на ККТ;
- необходимо исключать воздействие вибрации или ударов.

## **Маркировка ККТ**

При поставке ККТ должна быть опломбирована изготовителем ККТ. Место пломбировки указано в документе «Паспорт» AL.PO31.00.000 ПС. На ККТ устанавливается шильдик, содержащий наименование ККТ и заводской номер. Место установки шильдика указано в документе «Паспорт» AL.PO31.00.000 ПС.

# Описание ККТ

## Внешний вид

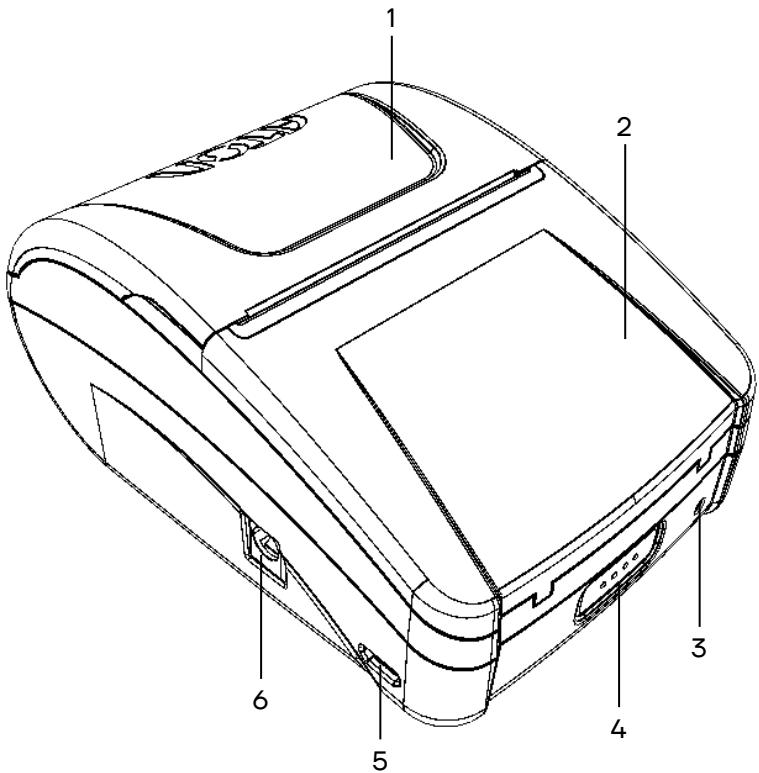


Рисунок 1. Внешний вид ККТ

1. Крышка ККТ.
2. Крышка отсека для ФН и АКБ.
3. Индикатор состояния ККТ.
4. Кнопка включения /промотки ЧЛ:
  - однократно нажать и удерживать при выключенном ККТ – включение ККТ;
  - нажать и удерживать при включенной ККТ – промотка ЧЛ;
  - трижды быстро нажать при включенной ККТ – выключение.
5. Разъем micro-USB.
6. Разъем для подключения блока питания 9 В (только для версии поставки ККТ с блоком питания).



**Подключение любых устройств к ККТ допускается только после отключения питания ККТ.**

## Требования к кабелю USB

Допустимо использовать кабели USB, соответствующие следующим требованиям:

- диаметр кабеля – не менее 4 мм (экранирован);
- рекомендуемая длина кабеля не более 1,8 м;
- рекомендуется использовать USB-кабель, оснащенный ферритовыми кольцами (в части кабеля, подключаемого к разъему ККТ);
- не рекомендуется использование удлинителей, усилителей, концентраторов, разветвителей, кабелей с ответвителями, плоских кабелей и кабелей, не соответствующих характеристикам, описанным выше.

## Индикация состояния ККТ


Ниже приведено описание работы индикаторов для ККТ АТОЛ 1Ф:

№	Состояние ККТ	Индикатор состояния ККТ (цвет)
1.	Питание ККТ выключено	Не горит
2.	ККТ включена (рабочее состояние)	Горит зеленым
3.	В лотке для ЧЛ нет бумаги или открыта крышка лотка для ЧЛ	Горит оранжевым
4.	Ошибка печатающего устройства (перегрев устройства печати)	Мигает поочередно зеленый-оранжевый
5.	В ФН есть неотправленные документы	Мигает каждые 5 секунд зеленым
6.	Работа ПО остановлена из-за критичной ошибки	Горит красным
7.	Критичная ошибка ККТ	Мигает поочередно два зеленых-два красных
8.	Ожидание комбинированного ПО или команд по протоколу загрузчика	Часто мигает зеленый-красный
9.	Обработка полученного комбинированного ПО	Мигает поочередно зеленый-красный
10.	Остановлена обработка полученного комбинированного ПО <sup>1</sup>	Мигает поочередно один зеленый-два красных

Состояния 5-9 возникают при программировании ККТ, подробнее изложено в документе «Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту».

## Подключение к ПК

Подключение ККТ к ПК осуществляется по схеме:

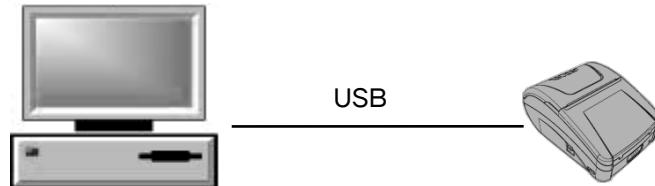

<sup>1</sup> – Ошибка цифровой подписи, ожидание прошивки или команд по протоколу загрузчика.

## **Питание ККТ**

Питание ККТ зависит от комплекта ее поставки: если в комплекте поставки идет АКБ и блок питания отсутствует, то ККТ питается от аккумулятора, если в комплекте поставки идет блок питания и АКБ отсутствует, то ККТ питается только от электросети через блок питания.

### **Питание ККТ от электросети**

Питание ККТ осуществляется от сети через внешний блок питания, входящий в комплект поставки (9 В, 2 А постоянного тока).



**При подключении (или отключении) разъема кабеля блока питания к разъему ККТ необходимо убедиться, что сетевой кабель отключен от электрической розетки, ККТ выключена. При использовании блоков питания с другими параметрами работоспособность ККТ не гарантируется, и в случае выхода из строя ККТ не подлежит гарантийному обслуживанию и ремонту.**

### **Питание от аккумулятора<sup>1</sup>**

Автономное питание ККТ осуществляется от литий-ионного аккумулятора INR18650 2600 мАч номинальным напряжением 3,7 В из комплекта поставки.



**ККТ работает только в случае, если подключен кабель micro-USB!**



**Не рекомендуется использование аккумуляторов с другими параметрами! В случае выхода из строя ККТ не подлежит гарантийному обслуживанию и ремонту.**

### **Установка аккумулятора**



**Во избежание разрядки аккумулятор не устанавливается в корпус ККТ при производстве!**

<sup>1</sup> – Для варианта поставки ККТ с АКБ в комплекте.



**При первом использовании устройства с АКБ необходимо заряжать устройство не менее 5 часов. Это необходимо для печати без потери скорости и качества, а также для продления срока службы АКБ.**

Подключение аккумулятора производится при отключенной от ПК ККТ согласно описанию ниже.

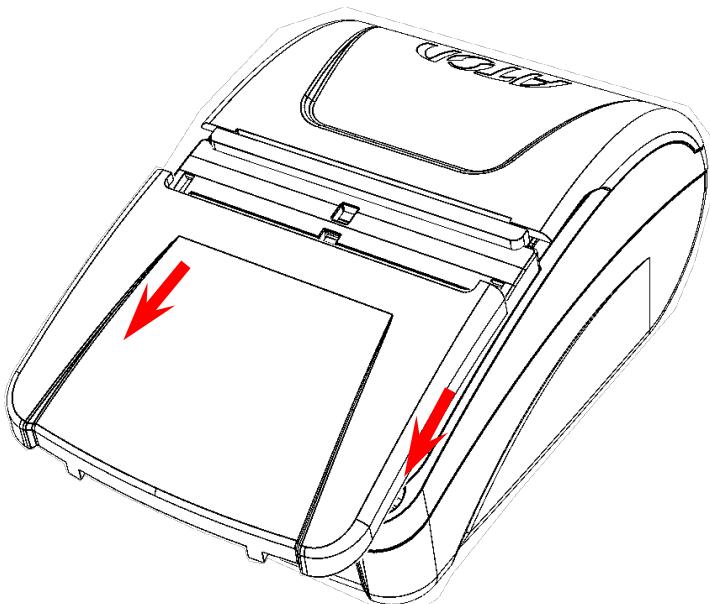


Рисунок 2. Направление смещения крышки отсека для ФН и АКБ

- 1 Сдвинуть крышку отсека для ФН и АКБ в направлении, показанном на рисунке.

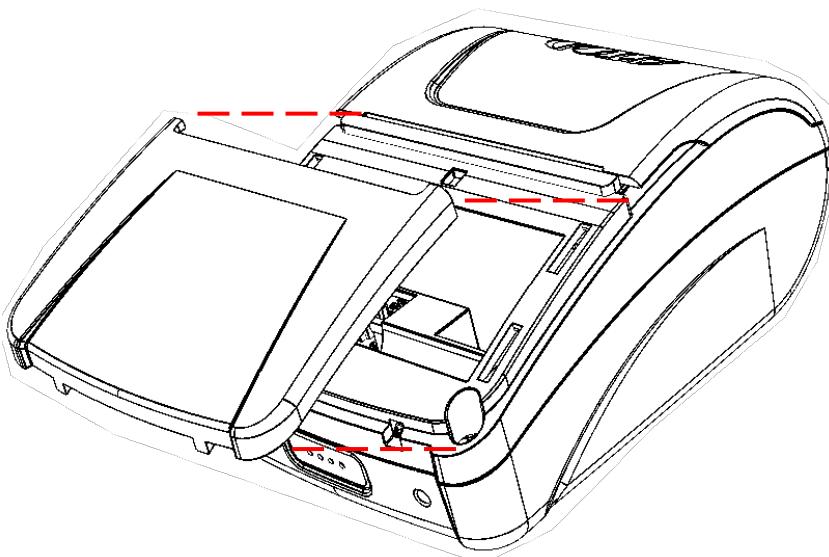


Рисунок 3. Крышка отсека для ФН и АКБ отделена от корпуса ККТ

- 2 Отделить крышку отсека, аккуратно освободив фиксаторы из пазов.

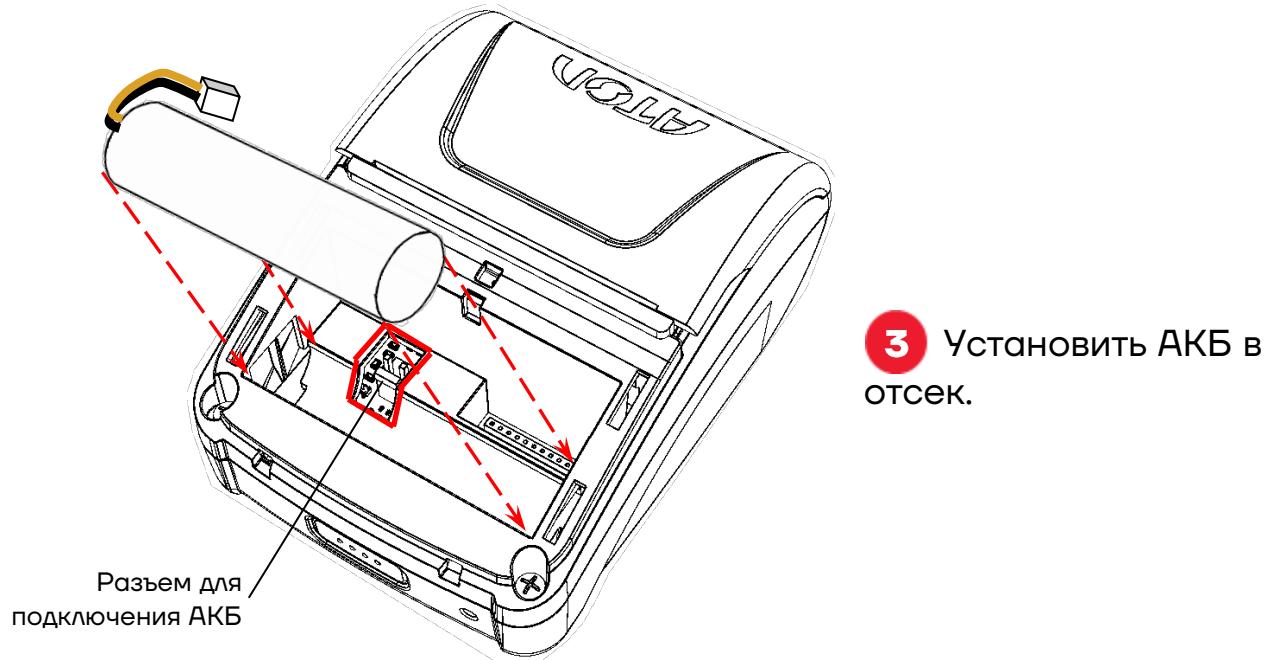


Рисунок 4. Установка аккумулятора



Рисунок 5. АКБ в отсеке для АКБ и ФН, подключена к разъему

- 5** Установить крышку отсека – совместить фиксаторы с пазами в корпусе ККТ согласно рисунку 6.

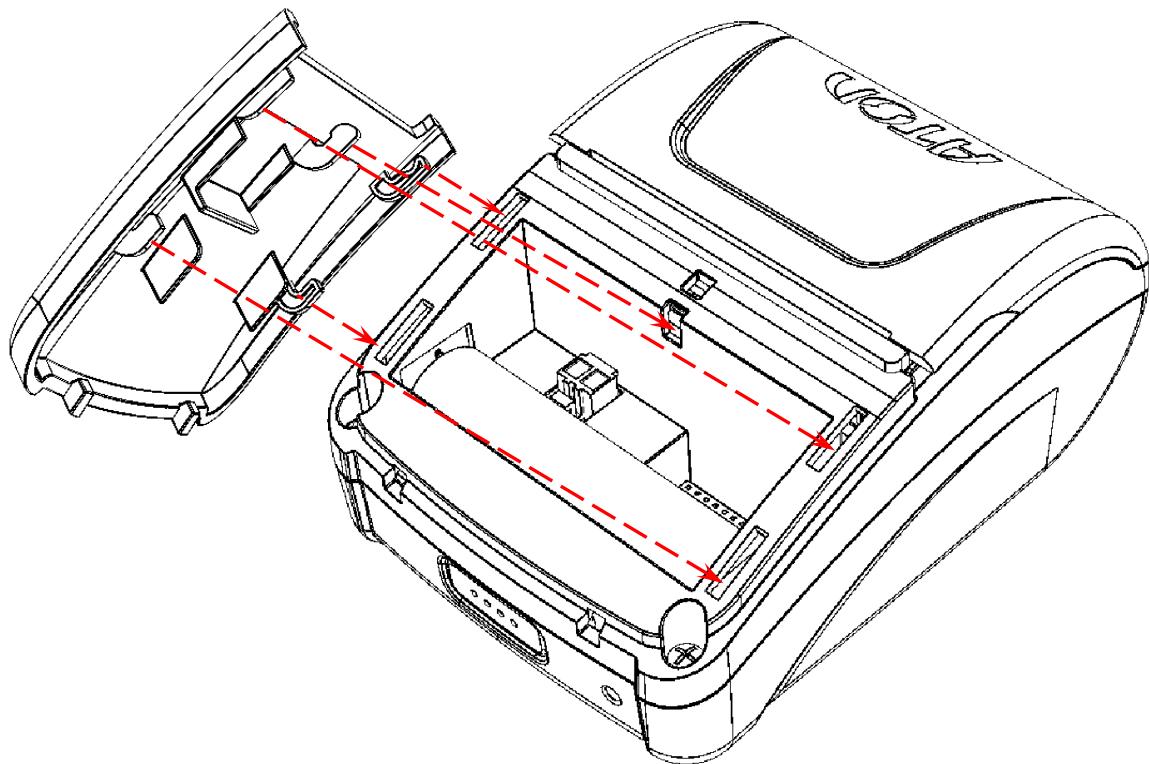


Рисунок 6. Установка крышки отсека для АКБ и ФН  
(совмещение фиксаторов крышки с пазами в корпусе ККТ)



- 6** Сместить крышку (до щелчка) в направлении (см. рисунок 7).

Рисунок 7. Закрытие крышки

## **Требования к использованию и хранению аккумулятора**

Для качественной и долговременной службы аккумулятора необходимо выполнять следующее:

- Регулярно полностью разряжать аккумулятор.
- Хранить только заряженный аккумулятор (долговременное хранение разряженного аккумулятора приводит к его порче).
- Не заряжать аккумулятор дольше трех часов.
- Рекомендуется избегать дозарядки не полностью разряженного аккумулятора.
- Каждые 6 месяцев хранения рекомендуется делать не менее 3 циклов заряда-разряда в стандартном режиме.
- Не заряжать аккумулятор при температурах ниже 0 °C.

## **Зарядка аккумулятора**

Зарядка аккумулятора производится в составе ККТ через кабель USB (ККТ должна быть подключена к ПК). Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает не более трех часов. Информацию о заряде аккумулятора можно узнать, распечатав документ «Информация о ККТ» (описано в разделе «Информация о ККТ»).

## **Включение и выключение ККТ**

Для включения ККТ необходимо однократно нажать и удерживать кнопку включения ККТ. При включении ККТ проводится ее автоматическое самотестирование. Автоматическое тестирование занимает несколько секунд, и при успешном его окончании ККТ воспроизводит короткий звуковой сигнал и загорается индикатор питания.




**В случае возникновения какой-либо ошибки при автоматическом тестировании необходимо выключить ККТ и обратиться к изготовителю ККТ или в аккредитованный сервисный центр, обслуживающий данную модель ККТ. Описание видов неполадок приведено в разделе «Неполадки и их устранение» на странице 77.**

Если ККТ включена, то для ее выключения нужно трижды быстро нажать кнопку включения ККТ, после этого ККТ воспроизведет два коротких звуковых сигнала и индикатор питания погаснет.


## Заправка бумаги

В данной ККТ предусмотрена работа с чековой лентой шириной 58 мм. Для установки чековой ленты в лоток для ЧЛ нужно выполнить следующую последовательность действий:

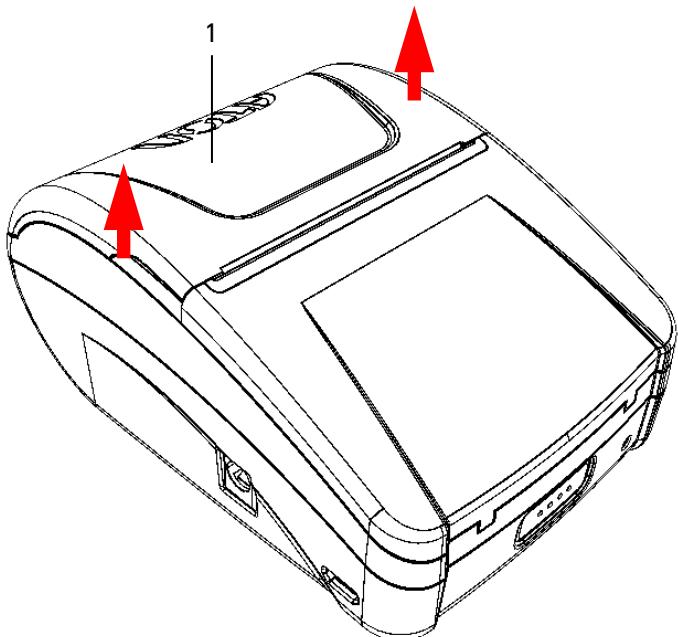

- 1 Удерживая корпус ККТ, аккуратно с усилием открыть крышку 1 (места приложения усилий показаны стрелками).

Рисунок 8. Места приложения усилий при открытии крышки

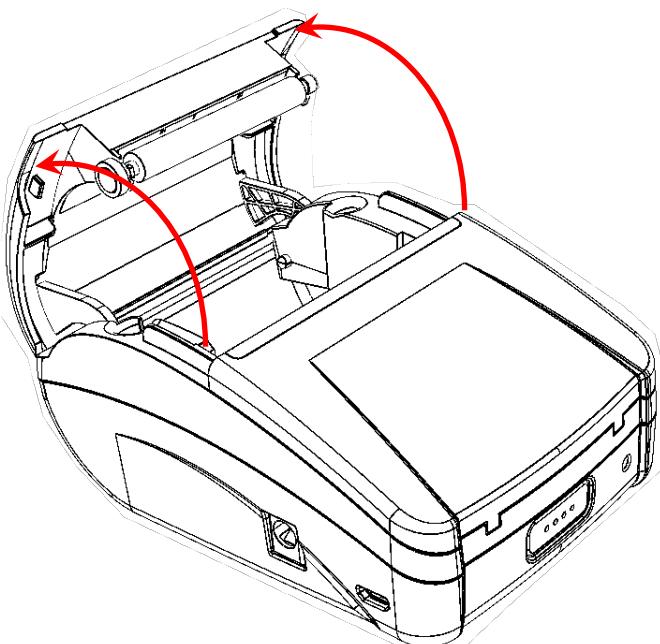

- 2 Откинуть крышку ККТ.

Рисунок 9. Открытие крышки ККТ

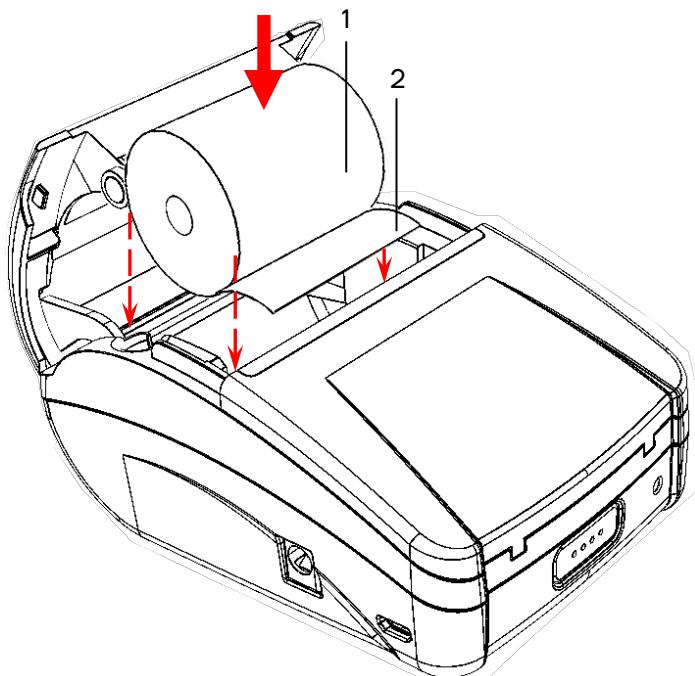


Рисунок 10. Заправка бумаги

**3** Установить рулон ЧЛ **1** в лоток (термочувствительный слой с внешней стороны ЧЛ!) и вытянуть свободный конец ленты **2**.

**4** Закрыть крышку (до щелчка) так, чтобы свободный конец ленты **2** попал в прорезь крышки.

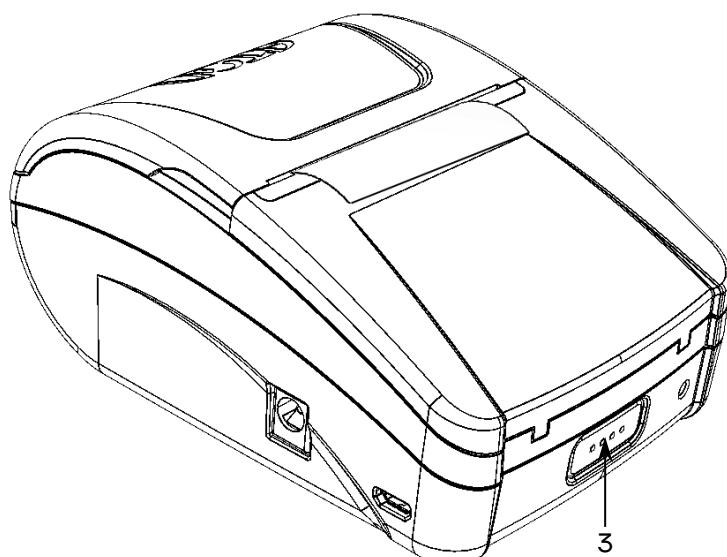


Рисунок 11. ЧЛ установлена в лоток ККТ

**5** Нажать кнопку промотки ЧЛ **3** и проверить свободный ход ленты.



**Запрещается открывать крышку во время печати.**

**Запрещается вытягивать ленту вручную при закрытой крышке, это может повредить устройство.**

**Не допускается установка неплотно намотанных рулонов бумаги.**

**В случае остановки («заедания») продвижения бумаги необходимо:**

- 1** Открыть крышку ККТ.
- 2** Удалить рулон с замятой лентой.
- 3** Освободить печатающее устройство от смятых кусочков бумаги.
- 4** Обрезать конец замятой ленты.
- 5** Заправить бумагу, как описано выше.

**При перекосе** бумаги необходимо:

- 1** Открыть крышку ККТ.
- 2** Установить ленту в штатное положение.
- 3** Закрыть крышку так, чтобы свободный конец ЧЛ попал в прорезь крышки.

## **Фискальный накопитель**

### **Общие сведения**

ККТ АТОЛ 1Ф содержит внутри корпуса фискальный накопитель, обеспечивает запись фискальных данных в фискальный накопитель, формирование фискальных документов, передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях. Установленный в корпусе ККТ АТОЛ 1Ф фискальный накопитель является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных и обеспечивает возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее – подтверждение оператора), а также обеспечивает возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой оператору фискальных данных. Операторы фискальных данных – организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с

законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных. Подробнее о ФН изложено в разделе «Использование ККТ по назначению».



### **Фискальный накопитель не подлежит ремонту.**

В случае окончания срока эксплуатации ФН в составе ККТ, заполнении памяти ФН или неисправности ФН нужно установить новый экземпляр ФН. Внешний вид фискального накопителя соответствует рисунку 12.



Рисунок 12. Фискальный накопитель

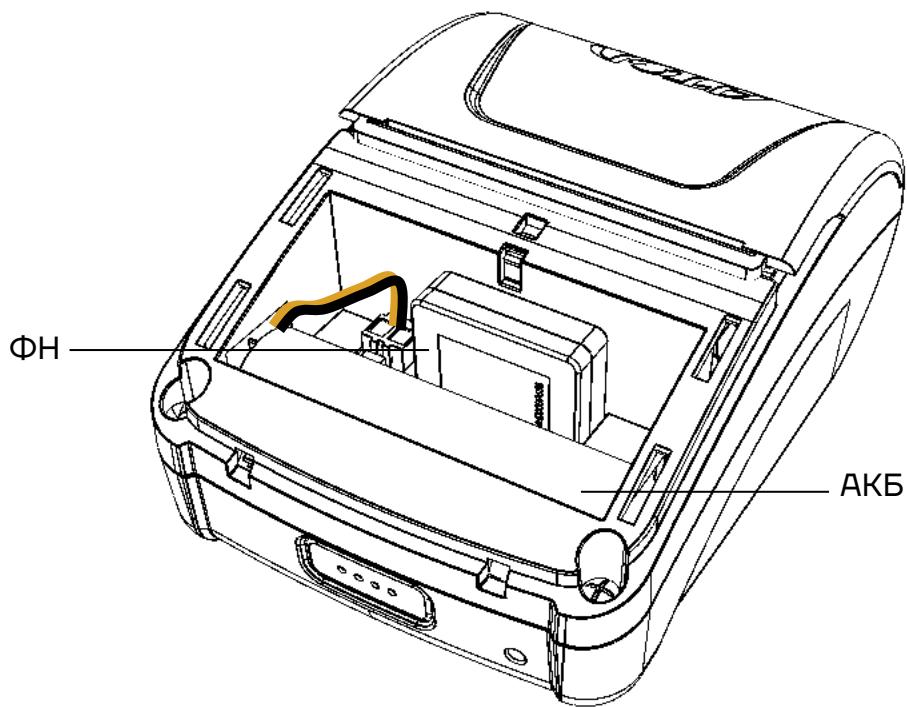


Рисунок 13. Место расположения ФН и АКБ в корпусе ККТ для версии ККТ с АКБ (крышка отсека условно не показана)



**Конструкция ККТ предусматривает подключение ФН непосредственно к разъему блока управления ККТ.**

## Замена ФН

Для того чтобы произвести замену ФН, необходимо закрыть ФН и выполнить следующее:

- 1** Выключить ККТ.
- 2** Отсоединить кабель USB, если он был подключен. Для версии ККТ с БП – отключить кабель блока питания.
- 3** Сдвинуть крышку отсека для ФН и АКБ в направлении, показанном на рисунке 2 на странице 21.
- 4** Отделить крышку отсека (рисунок 3).
- 5** Взять ФН с двух сторон и извлечь из отсека, отключив от разъема блока управления, направление приложения усилий показано на рисунке далее.

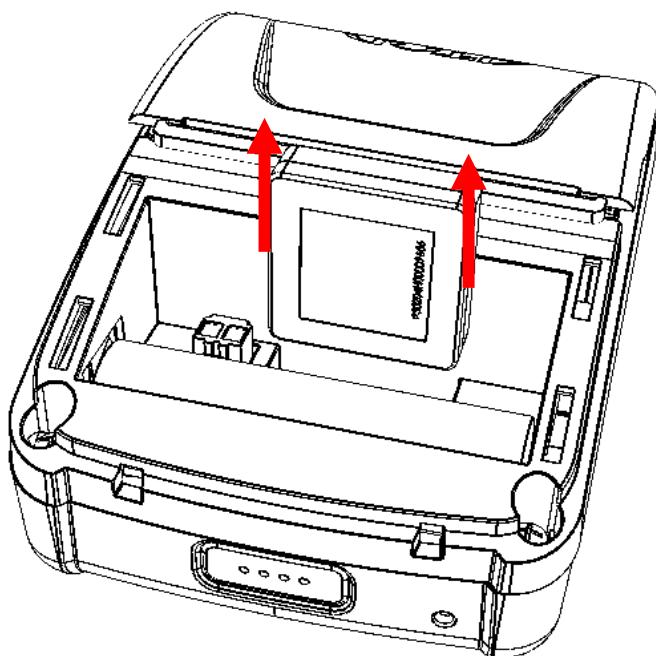


Рисунок 14. Извлечение ФН из корпуса ККТ

- 6** Установить новый экземпляр ФН в отсек, надавить до упора.
- 7** Закрыть крышку отсека для ФН согласно рисункам 6 и 7 на странице 23.

## **Лицензии ККТ**

### **Общие положения о лицензиях**


В связи с тем, что в РФ регулярно вступают в силу новые поправки к законодательству о применении контрольно-кассовой техники и онлайн-касс (№54-ФЗ), разработчики кассового ПО часто выпускают обновленные версии ПО ККТ для соответствия ККТ этим требованиям и поэтому лицензии (подписки) очень удобны в использовании для владельцев устройств.

Для корректной работы используемого экземпляра ККТ в соответствии с законодательством РФ в ККТ должны быть введены лицензии.

Перечень введенных лицензий можно проверить, распечатав документ «Информация о ККТ» (см. раздел «Информация о ККТ» на странице 119) или на вкладке «Лицензии» теста драйвера ККТ (Драйвер ККТ должен быть установлен на ПК, установка драйвера описана в разделе «Установка драйвера под ОС Windows» на странице 111).

Для просмотра списка всех лицензий с помощью теста драйвера ККТ нужно выполнить следующие действия:

- 1** Подключить ККТ к ПК.
- 2** Запустить тестовую утилиту:  
Пуск/Все программы/АТОЛ Драйвер ККТ v.10/Тест драйвера ККТ.
- 3** Выполнить проверку связи (подробнее изложено в разделе «Настройка связи с ККТ» на странице 114).
- 4** Перейти к вкладке «Лицензии», которая имеет вид:

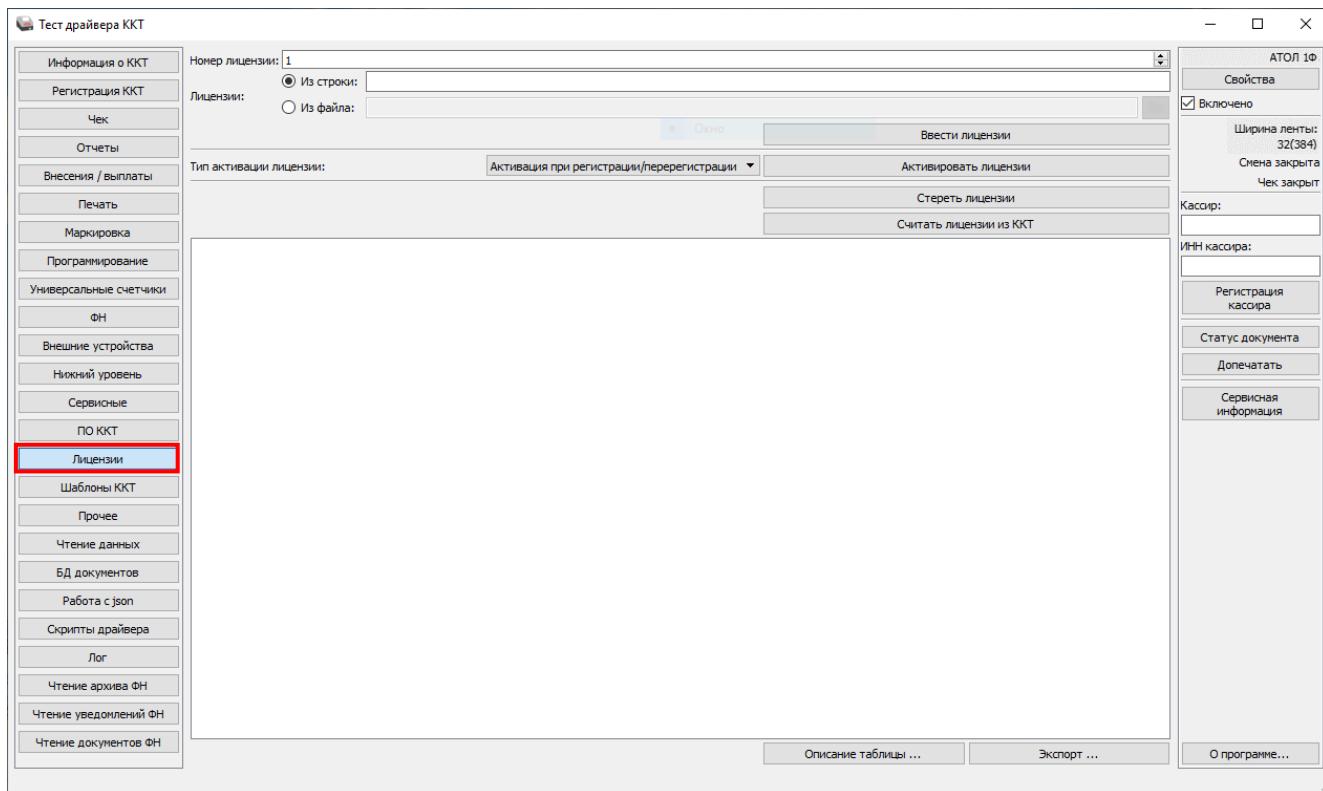

**5 Для просмотра списка лицензий и их статуса нужно нажать на кнопку Считать лицензии из ККТ, откроется информация о лицензиях:**

Nº	Название	Минимально возможная версия	Максимально возможная версия	Действует для данного ПО ККТ	Введена	Активирована	Срок действия
1	<b>Базовые фискальные функции</b>	<b>5.8.0</b>	<b>Не определено</b>	<b>Да</b>	<b>Да</b>	<b>Да</b>	<b>с 01.01.2018 по 31.12.2099</b>
2	Запись ПО ККТ	5.8.0	5.8.X	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2099
3	Работа с НДС 20%	П2.5	5.8.3	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2099
4	ФФД 1.1	П2.5	5.8.3	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2099
5	Обработка маркировки	П2.5	5.8.3	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2099
6	Расширенная функциональность	П2.5	5.8.3	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2025
7	Шаблоны чека и клише	5.8.0	5.8.X	Нет	Да	Да	с 04.10.2021 по 19.01.2028
8	Печать графики и ШК	5.8.0	5.8.X	Нет	Да	Да	с 31.12.2020 по 07.02.2025
9	Отключение ПФ	5.8.0	5.8.X	Нет	Нет	Нет	-
10	ФФД 1.2	5.8.3	5.8.X	Нет	Да	Да	с 01.01.2018 по 31.12.2025
11	Работа в режиме ФР	5.7.0	Не определено	Нет	Нет	Нет	-
12	Web ДККТ	5.8.3	Не определено	Нет	Нет	Нет	-
13	ФФД 1.1	5.8.25	5.8.X	Нет	Нет	Нет	-
14	Лицензия Тест Лаб	5.10.0-rcXX	Не определено	Нет	Нет	Нет	-
15	Web Requests	5.8.3	Не определено	Нет	Нет	Нет	-
16	<b>Релизная лицензия</b>	<b>5.10.0</b>	<b>5.10.0</b>	<b>Да</b>	<b>Да</b>	<b>Да</b>	<b>с 10.05.2023 по 02.02.2026</b>

В данном перечне представлены все лицензии, для каждой из лицензий указано:

- наименование лицензии;

- минимально и максимально возможные для данной лицензии номера версий ПО ККТ;
- статус лицензии по отношению к данной версии ПО ККТ – действует или нет данная лицензия для ПО, которое запрограммировано в используемой ККТ;
- введена или нет данная лицензия;
- активизирована или нет данная лицензия;
- срок действия лицензии.

Для удобства описание всех лицензий и их совместимость с ПО ККТ, установленного в ККТ, можно увидеть в информационном окне «Использование таблицы лицензий», которое открывается после нажатия на кнопку **Описание лицензий**.

**Использование таблицы лицензий**

## Описание раздела лицензий для ДТО 10.10.0.0

### Легенда

Красный цвет строки - лицензия закончит свое действие менее чем через 100 дней;  
Серый цвет строки - лицензия необходима для данной версии ПО ККТ;  
Жирный шрифт - лицензия действует для данной версии ПО ККТ;

### Описание столбцов

1. № - показывает номер лицензии [статическое значение];  
2. Название - показывает краткое описание лицензии [статическое значение];  
3. Минимально возможная версия - показывает версию ПО ККТ или платформу, начиная с которой лицензия может работать в составе ПО ККТ [статическое значение];  
4. Максимально возможная - показывает версию ПО ККТ или платформу, выше которой данная лицензия не может работать в составе ПО ККТ [статическое значение];  
5. Действует для данного ПО ККТ - показывает, является ли данная лицензия действующей для установленной версии ПО ККТ [интерпретация];  
6. Введена - показывает, введена ли данная лицензия в ККТ [считываемое из ККТ значение];  
7. Активирована - показывает, имеет ли лицензия стартовую дату [считываемое из ККТ значение];  
8. Срок действия - показывает период времени, в течение которого лицензия действует [считываемое из ККТ значение];

### Лицензии, действующие в ПО ККТ

#### Для версии ПО ККТ - 5.10.X

№1 - Базовые фискальные функции [Разрешительная];  
№16 - Релизная лицензия [Разрешительная, полное описание в таблицу выводится с 5.10.0];

#### Для версии ПО ККТ - 5.8.X

№1 - Базовые фискальные функции [Функциональная];  
№2 - Запись ПО ККТ [Функциональная];  
№3 - Работа с НДС 20% [Функциональная, утратила силу с 5.8.3];  
№4 - ФФД 1.1 [Функциональная, утратила силу с 5.8.3];  
№5 - Обработка маркировки [Функциональная, утратила силу с 5.8.3];  
№6 - Расширенная функциональность [Функциональная, утратила силу с 5.8.3];  
№7 - Шаблоны чека и клише [Функциональная];  
№8 - Печать графики и ШК [Функциональная];  
№9 - Отключение ПО [Функциональная];  
№10 - ФФД 1.2 [Функциональная];

#### Для версий ПО ККТ старше 5.8.0

Для версий ПО ККТ ниже 5.8.0 таблица расширенных описаний лицензий не доступна.

### Специальные лицензии

№11 - Работа в режиме ФР [Функциональная, актуальна только для АТОЛ-91Ф и 92Ф с 5.7.0];  
№13 - ФФД 1.1 [Функциональная, актуальна только для ограниченного круга моделей с 5.8.25];  
№14 - Лицензия Тест Лаб [Разрешительная, актуальна только для версий ПО ККТ типа RC с 5.10.0];

### Лицензии для внешнего ПО

№12 - Web ДККТ [Разрешительная];  
№15 - Web Requests [Разрешительная];

**OK**

После просмотра описания таблицы лицензий нужно закрыть информационное окно, нажав на кнопку **OK**.

Также в тесте драйвера ККТ на вкладке «Лицензии» можно экспортировать (сохранить) файл с информацией о лицензиях, скачанный из ККТ, в формате **\*.png** или **\*.csv**:

- 1** Нажать на кнопку **Экспорт...**
- 2** Указать путь к папке, в которую нужно сохранить файл.
- 3** Нажать на кнопку **Сохранить**.

В дальнейшем информацию о лицензиях используемого экземпляра ККТ можно просмотреть.

В случае если в ККТ необходимо ввести нужную лицензию, то требуется выполнить действия, описанные в разделе «Ввод лицензии» далее.

## **Ввод лицензии**

Лицензии вводятся при производстве ККТ, однако ввод лицензии можно выполнить самостоятельно если:

- истек срок действия лицензии;
- необходимо расширение функциональности ККТ;
- лицензии были удалены после перепрограммирования ККТ и последующей инициализации памяти ККТ.



**Файл лицензии формата \*.json должен быть предварительно сохранен на ПК. Файлы с лицензиями предоставляются по требованию технической поддержкой компании АТОЛ.**



**Лицензия для ККТ с заводским номером *N* будет некорректна для ККТ с заводским номером *M* (*N*≠*M*)!**

Для ввода лицензии нужно следующее:

- 1** Выполнить пункты 1–4 раздела «Общие положения о лицензиях».
- 2** На вкладке «Лицензии» ввести лицензию из строки или из файла (значение по умолчанию **Из строки**):

Номер лицензии: 1  
Лицензии:  Из строки:  Из файла:  
Тип активации лицензии: Активация при регистрации/перерегистрации  
Активировать лицензии  
Стереть лицензии  
Считать лицензии из ККТ  
Ввести лицензии

- Для ввода лицензии **Из строки** нужно сначала открыть файл с лицензией: нажать правой клавишей на наименование файла, в меню выбрать пункт **Блокнот**. Затем скопировать строку с лицензией – уникальную последовательность цифр и символов латинского алфавита для ККТ с данным заводским номером. Вставить в поле **Из строки**.

Номер лицензии: 1  
Лицензии:  Из строки: 644174915F0A350BA8F752FF713822A9BE120754915B4E175CC5841711F3045569908C3756A9DA0DDDB24726CB1271264B616A3985BDF  
Из файла:  
Тип активации лицензии: Активация при регистрации/перерегистрации  
Активировать лицензии  
Стереть лицензии  
Считать лицензии из ККТ  
Ввести лицензии

- Для ввода лицензии **Из файла** нужно указать путь к файлу лицензии или указать путь, используя кнопку (Обзор).

Номер лицензии: 1  
Лицензии:  Из строки:  Из файла: C:/Users/User/Desktop/Лицензии/licenses\_2023-03-22\_13-8-39.json  
Тип активации лицензии: Активация при регистрации/перерегистрации  
Активировать лицензии  
Стереть лицензии  
Считать лицензии из ККТ  
Ввести лицензии

- 3 Далее нажать на кнопку **Ввести лицензию**. Процесс ввода может занять 15-20 секунд. По завершению будет выведено сообщение о вводе лицензии.

## Удаление введенных лицензий

При необходимости введенные в ККТ лицензии можно удалить, для этого на вкладке «Лицензии» скачать данные о введенных в ККТ лицензиях (см. раздел «Общие положения о лицензиях»), затем нажать на кнопку **Стереть лицензии**. После этого в ККТ будут отсутствовать лицензии.

## **Настройка ККТ**

### **Вход в настройки ККТ**

- 1** Запустить тестовую утилиту:  
Пуск/Все программы/АТОЛ Драйвер ККТ v.10/Тест драйвера ККТ.
- 2** Нажать кнопку Свойства – откроется страница свойств теста драйвера ККТ.
- 3** Выполнить проверку связи (подробнее изложено в разделе «Настройка связи с ККТ» на странице 114).
- 4** Нажать кнопку **Параметры ККТ**, откроется окно с настройками параметров оборудования.



**Вход в настройки ККТ невозможен в следующих случаях:**

- ККТ заблокирована в режиме ввода даты (ввести корректную дату и время);
- При аппаратных ошибках ККТ (обратиться в сервисную службу);
- Не завершена операция регистрации ККТ.


Далее приведено описание проведения настройки параметров работы ККТ посредством теста драйвера ККТ.



**Для настройки ККТ нужно использовать последнюю версию теста драйвера ККТ (в том числе с сайта компании АТОЛ [atol.ru](#)). Внешний вид вкладок ДТО может отличаться от приведенных в данном документе!**

### **Группа параметров «Основные»**

В данной группе производится настройка основных параметров работы ККТ.

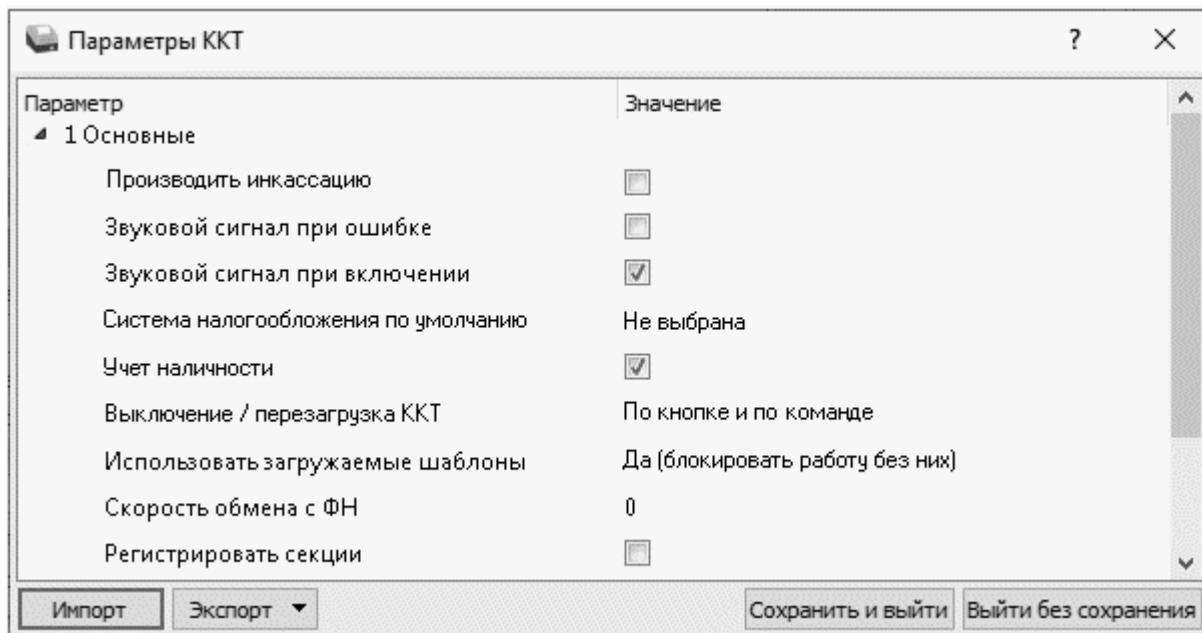

**Производить инкассиацию.** Если флаг установлен, то считается, что произведена инкассиация и после снятия отчета о закрытии смены обнуляется счетчик наличных денег в ККТ и печатается строка «ИНКАССАЦИЯ», иначе (флаг не установлен) печатается строка «НАЛИЧНОСТЬ».

По умолчанию в ККТ: Флаг не установлен.

**Звуковой сигнал при ошибке.** Если флаг установлен, то при возникновении протокольных ошибок ККТ воспроизведет звуковой сигнал.

По умолчанию в ККТ: Флаг не установлен.

**Звуковой сигнал при включении.** Если флаг установлен, то при включении ККТ воспроизведет звуковой сигнал.

По умолчанию в ККТ: Флаг установлен.

**Система налогообложения по умолчанию.** В поле содержится информация о СНО, которая будет использоваться в ККТ по умолчанию. В ККТ содержится информация обо всех налогах, запрограммированных при ее регистрации в ФНС. Чтобы изменить СНО по умолчанию, нужно из выпадающего списка выбрать одну из систем налогообложения: **Традиционная СНО, Упрощенная СНО (Доход), Упрощенная СНО (Доход минус Расход), Единый сельскохозяйственный налог, Патентная система**

**налогообложения.** Если СНО по умолчанию не будет использоваться, то можно указать значение **Не выбрана**. Значения СНО печатаются в чеках и в отчетах за смену.



## **Запрограммированные при регистрации СНО нельзя изменить!**

По умолчанию в ККТ: Не выбрана.

**Учет наличности.** Параметр предназначен для включения учета наличных в денежном ящике. Если флаг установлен, то при оформлении чека возврата прихода или расхода с оплатой наличными будет контролироваться сумма наличных в ДЯ и при их нехватке будет выводиться соответствующее сообщение: «Недостаточно наличных в ДЯ» – оплата чека наличными будет невозможна. Если флаг не установлен, то контроль наличных не будет осуществляться, и ошибка выводиться не будет.

По умолчанию в ККТ: Флаг установлен.

**Выключение / перезагрузка ККТ.** Параметр отвечает за выключение и перезагрузку ККТ. Возможно установить значения или **По кнопке**, или **По команде**, или одновременно оба варианта – **По кнопке и по команде**.

По умолчанию в ККТ: По кнопке и по команде.

**Использовать загружаемые шаблоны.** Параметр предназначен для включения возможности использования пользовательских шаблонов для печати документов (подробнее о пользовательском ПО изложено в разделе «Структура ПО ККТ и особенности его обновления» на странице 14). Параметр может принимать следующие значения:

- **Нет** – пользовательские шаблоны не будут использоваться;
- **Да (блокировать работу без них)** – пользовательские шаблоны будут всегда использоваться, при их отсутствии работа ККТ будет заблокирована с выводом информации об ошибке (загрузка пользовательских шаблонов описана в документе «Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту»);
- **Да (не блокировать работу без них)** – пользовательские шаблоны будут использоваться, но при их отсутствии ККТ будет работать только со встроенными системными шаблонами (не будет заблокирована).

По умолчанию в ККТ: Да (блокировать работу без них).

**Скорость обмена с ФН.** Параметр позволяет настроить скорость обмена ККТ с ФН и может принимать значения от 1 – минимальная скорость обмена, до 7 – максимальная скорость обмена.

По умолчанию в ККТ: О.

**Регистрировать секции.** Параметр предназначен для включения работы с секциями (от 1 до 5)<sup>1</sup>. Если флаг установлен, то секции будут регистрироваться в ККТ (ККТ будет ожидать ввода данных по секции), если флаг не установлен, то считается, что ККТ работает с одной секцией, причем в печатаемых документах информации о секциях также не будет.

По умолчанию в ККТ: Флаг не установлен.

## **Группа параметров «Оплаты»**

В данной группе параметров можно запрограммировать формы расчета и наименование способа расчета.

Параметры ККТ	
Параметр	Значение
3 Оплаты	
Наименование способа расчета 6	
Номер формы расчета 6	Безналичными
Наименование способа расчета 7	
Номер формы расчета 7	Безналичными
Наименование способа расчета 8	
Номер формы расчета 8	Безналичными
Наименование способа расчета 9	
Номер формы расчета 9	Безналичными
Наименование способа расчета 10	
Номер формы расчета 10	Безналичными

Оплата товара может осуществляться формами расчета: Наличными, Безналичными, Предварительная оплата (аванс), Последующая оплата (кредит), Иная форма оплаты (встречное предоставление).

**Номер формы расчета.** Параметр предназначен для программирования формы расчета и может принимать значения: Безналичными, Предварительная оплата (аванс), Последующая оплата (кредит), Иная форма оплаты (встречное предоставление).

<sup>1</sup> – Реализовано только в пользовательских шаблонах.



## **Наименование форм расчетов невозможно переименовать.**

По умолчанию установлена форма расчетов «Безналичными» (для способов расчетов 6..10).

**Наименование способа расчета 6..10** Параметр предназначен для программирования наименования способов расчета. Максимальное количество символов зависит от ширины, используемой ЧЛ и запрограммированного в шаблонах ККТ шрифта.



**При изменении наименования способа расчета рекомендуется задавать названия в творительном падеже.**

**При больших суммах допустимо автоматическое затирание нескольких последних символов названия способа расчета.**

**При печати отчетов о закрытии смены ККТ не выводит данные о способах расчета при их нулевом значении.**

## **Группа параметров «Печать»**

Группа параметров предназначена для настройки печати некоторых реквизитов в кассовом чеке.

Параметры ККТ	
Параметр	Значение
▼ 5 Печать	
Печатать номер секции	Не печатать
Печатать пользовательское название секци...	Не печатать
Печать НДС не облагается	Печатать
Печатать признак способа расчета	Не печатать
Печатать признак предмета расчета	Не печатать
Печать чека диагностики при отсутствии о...	<input checked="" type="checkbox"/>
Импорт	Экспорт ▾
Сохранить и выйти	Выход без сохранения

**Печатать номер секции.** Параметр предназначен для настройки печати номера секции слева от стоимости позиции чека. Параметр может принимать значения:

- **Не печатать** – номер секции, в которую данная позиция зарегистрирована, печататься не будет;
- **Печатать** – номер секции, в которую данная позиция зарегистрирована, будет печататься.

Номер секции печатается	Номер секции не печатается
Чипсы с беконом LAYS 01 2.000 * 19.60 =39.20	Чипсы с беконом LAYS 2.000 * 19.60 =39.20

По умолчанию в ККТ: Не печатать.

**Печатать пользовательское название секции в чеке.** Параметр предназначен для настройки печати пользовательского названия секции в кассовом чеке (настройка актуальна в случае, если название секции предварительно запрограммировано, см. раздел «Группа параметров «Название секций» данного руководства). Параметр может принимать значения:

- **Не печатать** – пользовательское название секции не будет печататься в чеке;
- **Печатать** – пользовательское название секции будет печататься в чеке.

По умолчанию в ККТ: Не печатать.

**Печать НДС не облагается.** Данный параметр предназначен для настройки печати информации о налоговой ставке «НДС не облагается» и может принимать следующие значения:

- **Не печатать** – строки с наименованием налоговой ставки «НДС не облагается» печататься не будут;
- **Печатать** – в чеке у товаров, использующих налоговую ставку «НДС не облагается», будет печататься наименование ставки «НДС не облагается».

По умолчанию в ККТ: Печатать.

**Печатать признак способа расчета.** Данный параметр предназначен для настройки печати наименования способа расчета, который указывается при оформлении позиции в кассовом чеке. Параметр может принимать значения:

- **Не печатать** – признак способа расчета не будет печататься;
- **Печатать** – признак способа расчета будет печататься.

По умолчанию в ККТ: Не печатать.

**Печатать признак предмета расчета.** Данный параметр предназначен для настройки печати наименования предмета расчета и может принимать следующие значения:

- **Не печатать** – признак предмета расчета не будет печататься;
- **Печатать** – признак предмета расчета будет печататься.

По умолчанию в ККТ: Не печатать.


**Печать чека диагностики при отсутствии ошибок.** Данный параметр предназначен для настройки печати чека диагностики и может принимать следующие значения:

- **Флаг не установлен** – при включении ККТ чек «Отчет автотестирования» будет печататься только при наличии ошибок ККТ. Если ошибок при автотестировании обнаружено не было – то чек печататься не будет;
- **Флаг установлен** – при включении ККТ будет печататься чек «Отчет автотестирования», в котором будет информация о результатах автотестирования: если диагностика прошла без ошибок – то в результатах напечатается «Устройство готово к работе», при возникновении ошибок – напечатается отчет «Ошибки автотестирования» с указанием наименования ошибок.

По умолчанию в ККТ: Флаг установлен.

## **Группа параметров «Настройки отчетов»**

В данной группе параметров можно настроить печать нулевых сумм.

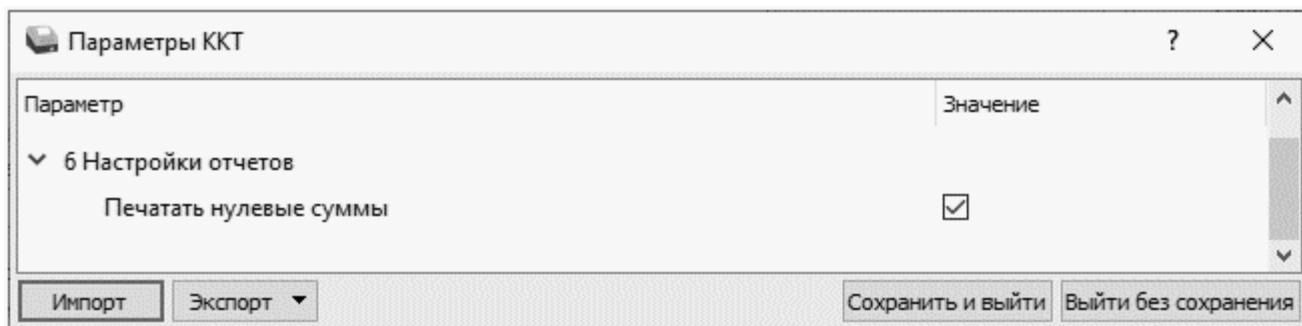

**Печатать нулевые суммы.** В данной ККТ по умолчанию в суточных отчетах печатаются и ненулевые суммы, и нулевые суммы приходов, возвратов приходов, расходов, возвратов расходов. Данная настройка предназначена для включения/отключения печати нулевых сумм в

суточных отчетах с гашением и без гашения (для ФФД 1.05, ФФД 1.1 и ФФД 1.2), также для ФФД 1.1 и ФФД 1.2 – в отчете о состоянии расчетов, отчете о перерегистрации и в отчете о закрытии ФН.




**Настройка печати нулевых сумм доступна только при включенной настройке Использовать загружаемые шаблоны (см. раздел «Группа параметров «Основные»).**

Если флаг установлен, то в суточных отчетах будут печататься нулевые суммы, в противном случае нулевые суммы печататься не будут.

По умолчанию в ККТ: Установлен.

## **Группа параметров «Шрифт»**

Данная группа параметров предназначена для настройки яркости печатаемого текста, межстрочного интервала и шрифта для чеков и отчетов в ККТ.

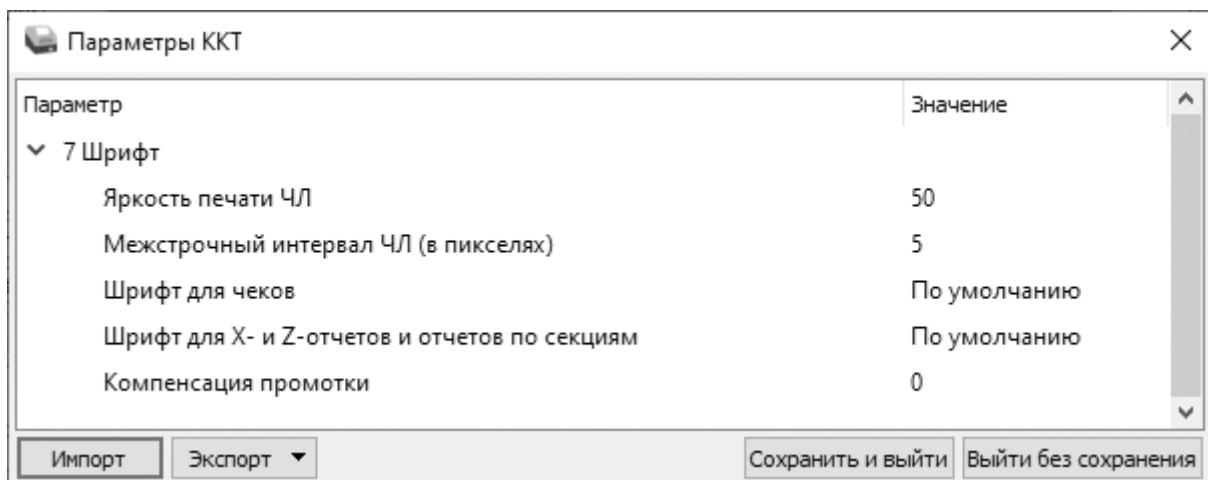

**Яркость печати ЧЛ.** В ККТ можно изменить яркость печати. Яркость печати может меняться при изменении температуры окружающей среды. Яркость при температуре воздуха +10 °C должна быть больше, чем при температуре +35 °C для того, чтобы на чеке изображение имело одинаковую яркость. Если печать производится нечасто и чеки короткие, то следует установить яркость больше, чем при интенсивной печати длинных чеков.



**С уменьшением яркости быстрее отводится тепло из зоны печати, что приводит к некоторому увеличению скорости печати.**

По умолчанию в ККТ: 50.

**Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях).** Указывает количество точек (по вертикали) между соседними строками текста. То есть, чем большее значение указано в данном параметре, тем разреженнее строки: с одной стороны, чем меньше межстрочный интервал, тем короче чек (экономия расходных материалов), а с другой стороны, строки начинают сливатся (чек труднее читать). Межстрочный интервал может принимать значения в диапазоне от 0 до 15. Новое значение межстрочного интервала будет применено после печати следующей строки.




**С увеличением межстрочного интервала быстрее отводится тепло из зоны печати, что приводит к некоторому увеличению скорости печати.**

По умолчанию в ККТ: 5.

#### **Межстрочный интервал 1**



#### **Межстрочный интервал 9**

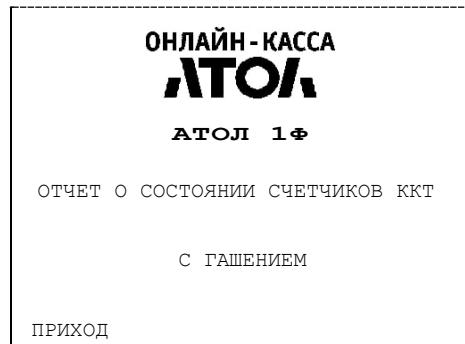

**Шрифт для чеков и Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям.** Данный параметр предназначен для настройки шрифта печати в кассовых чеках и отчетах (настройка работает только с пользовательскими шаблонами). Параметр может принимать значения:

- **По умолчанию** (используется значение, запрограммированное в ККТ по умолчанию);
- **0** – 12x24 пикселя;
- **1** – 9x14 пикселей;
- **2** – 10x14 пикселей;
- **3** – 12x16 пикселей.

По умолчанию в ККТ: По умолчанию.


**Компенсация промотки.** Данный параметр устанавливает дополнительный интервал при старте печати в пикселях. При установленных значениях: 8, 16, 24 данная настройка может предотвратить

«схлопывание» строк, но при этом при печати могут добавляться пустые строки. Данный параметр может принимать значения: от 0 – минимальное значение до 24 – максимальное значение.

По умолчанию в ККТ: 0.

## **Группа параметров «Пользователи и пароли»**

В данной группе параметров можно запрограммировать имя кассира и его ИНН по умолчанию.

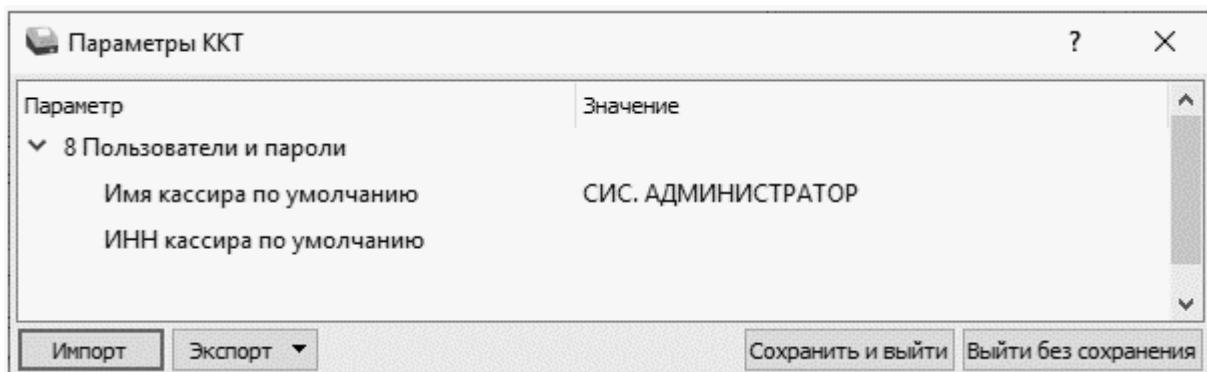

В группе параметров «Пользователи и пароли» можно ввести имя оператора по умолчанию, это может быть кассир, администратор, системный администратор. При смене наименования кассира следует учитывать максимальное количество символов по ширине ЧЛ, установленной в ККТ. В имени кассира допустимо использовать все символы ККТ (руssкие и латинские строчные и прописные буквы, цифры и т.д.).


По умолчанию в ККТ: **Имя кассира по умолчанию** – СИС. АДМИНИСТРАТОР; **ИНН кассира по умолчанию** – не введен (пустая строка).

## **Группа параметров «Клише»**

В данной группе параметров можно настроить клише, печатаемое перед каждым документом:



Для ЧЛ можно установить различное количество печатаемых строк.

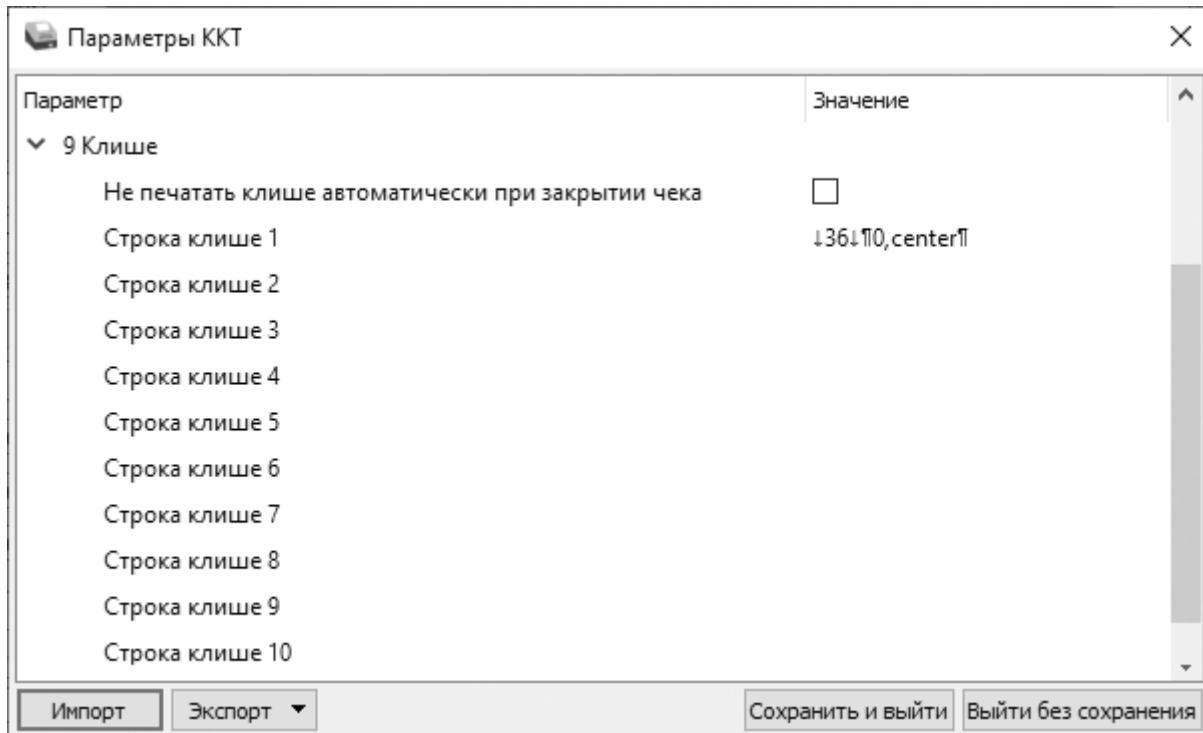

**Не печатать клише автоматически при закрытии чека.** Данный параметр предназначен для настройки печати клише после закрытия чека. Если флаг установлен, то клише будет печататься автоматически после закрытия чека, если флаг не установлен, то клише автоматически печататься не будет (но при этом можно напечатать клише отдельной командой).

По умолчанию в ККТ: Флаг не установлен.

**Строка клише 1.** В строке клише можно запрограммировать текст и/или изображение, которые будут печататься в клише, отступ перед печатаемой строкой (в пикселях) и выравнивание. Для изменения размера отступа перед печатаемой строкой необходимо отредактировать значение между символами ↓ (допустимы значения от 0 до 99). Также можно задать выравнивание: **Слева, По центру** или **Справа**. При выборе выравнивания **Слева** в строке клише будет отображено значение **¶0,left¶**, **По центру** – **¶0, center¶**, **Справа** – **¶0,right¶**.



**При настройке выравнивания текста в строке клише нужно использовать символ «пробел». Общее количество символов не должно превышать допустимое для данной ККТ, в противном случае, текст будет обрезан.**



**При программировании клише можно использовать символ удвоения ширины “»“ (нажать правую кнопку мыши и выбрать из выпадающего меню пункт Символ удвоения). Этот специальный знак указывает, что следующий символ будет занимать два знакоместа (спецсимвола и свое собственное). В приведенном примере перед символом «Д» установлен спецсимвол удвоения ширины:**

**ЖДЕМ ВАС СНОВА!**

По умолчанию в ККТ: Стока 1 – ↓76↓¶, center¶ (76 – отступ перед печатаемой строкой, 0 – номер изображения, center – выравнивание изображения по центру).

**Строка клише 2 ... Стока клише 10.** Заполнение строк осуществляется по аналогии со **строкой клише 1**.

По умолчанию в ККТ: «» (пустое поле).

*Настройки клише и рекламного текста*

Бумага проходит примерно 20 мм от печатающей головки до линии обрыва. То есть, чтобы не оторвать последние строки чека, после печати последней его строки надо промотать 20 мм бумаги. Это нерационально – каждый чек увеличится на 20 мм (перед клише будет пустое поле) и перед печатью первой строки чека ККТ должна будет напечатать клише. Для экономии расходных материалов и повышения скорости печати чеков ККТ вместо промотки бумаги сразу за последней строкой чека печатает клише следующего чека. При этом если клише будет иметь длину 20 мм, то оно как раз смеет последнюю строку чека под обрыв. В таком случае для следующего чека уже будет готово клише и его не придется печатать при первом оформлении прихода/расхода/возврата прихода/возврата расхода.


При настройке клише и рекламного текста необходимо руководствоваться следующими правилами:

- Учитывать то, что обрыв ЧЛ занимает одну строку;

- предварительно самостоятельно определить требуемое количество строк рекламного текста;
- учитывать, что количество строк клише зависит только от параметров печати, количество строк рекламного текста не зависит от параметров печати;
- при изменении параметров печати может измениться количество строк клише;
- учитывать, что строка клише содержит 24-32 символов стандартным шрифтом (в зависимости от ширины установленной в ККТ чековой ленты).

## **Группа параметров «Скорость печати»**

В группе настраивается приоритет качества печати перед скоростью печати.

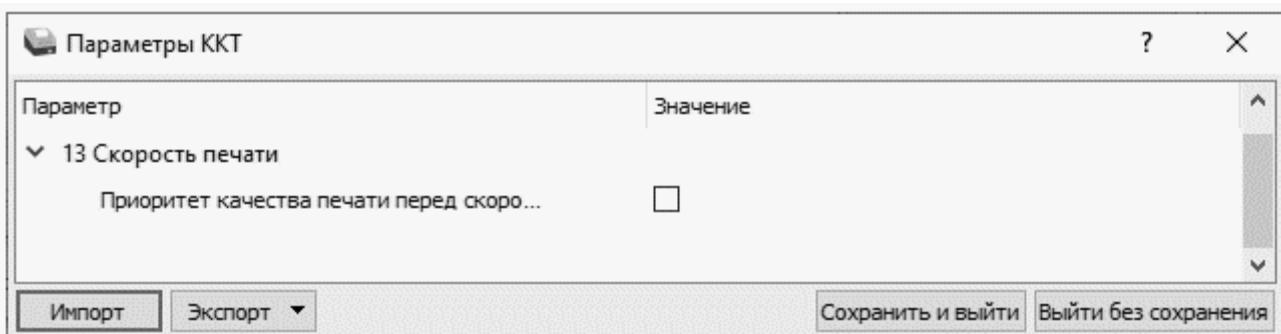


**Приоритет качества печати перед скоростью.** Параметр предназначен для выбора приоритета качества печати перед скоростью. В случае если флаг установлен, то качество печати будет хорошее, но при этом скорость печати может снизиться, в случае если флаг не установлен, то при хорошей скорости печати качество печати может снизиться.

По умолчанию в ККТ: Флаг не установлен.

## **Группа параметров «Налоги»**

Группа параметров предназначена для настройки пересчета суммы налогов.

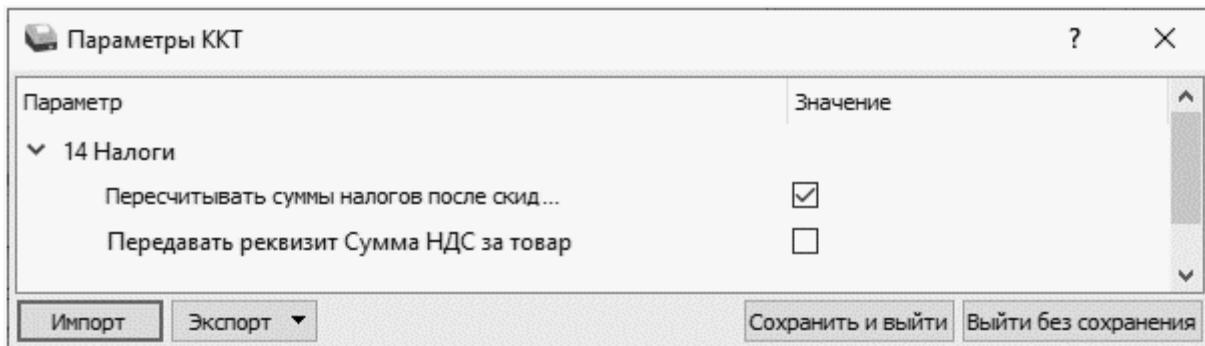

**Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог.** Если флаг установлен, то будет выполнен пересчет суммы налогов после начисления скидки на итог, при этом скидка распределится по налоговым ставкам пропорционально обороту по этой ставке, в противном случае пересчет производиться не будет. Настройка в чеке не сработает, если был задан вручную какой-либо налог на позицию или на чек (для подробного описания настройки использован шаблон чека не по умолчанию).

### Флаг не установлен

ОНЛАЙН-КАССА		
ATO		
КАССОВЫЙ ЧЕК		
<b>ПРИХОД</b>		
Чипсы с беконом LAYS 01	1.000 * 20.92	=20.92
НДС 20%		=3.48
ТОВАР	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
Чипсы с беконом LAYS 01	1.000 * 10.38	=10.38
НДС 10%		=0.94
ТОВАР	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
ПРЕДЫТОГ		=31.30
ОКРУГЛЕНИЕ		-0.30
<b>ИТОГ</b>		=31.00
Сумма НДС 20%		=3.48
Сумма НДС 10%		=0.94
НАЛИЧНЫМИ		=31.00

Скидка на итог не влияет на сумму налогов.

### Флаг установлен

ОНЛАЙН-КАССА		
ATO		
КАССОВЫЙ ЧЕК		
<b>ПРИХОД</b>		
Чипсы с беконом LAYS 01	1.000 * 20.92	=20.92
НДС 20%		=3.48
ТОВАР	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
Чипсы с беконом LAYS 01	1.000 * 10.38	=10.38
НДС 10%		=0.94
ТОВАР	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ	
ПРЕДЫТОГ		=31.30
ОКРУГЛЕНИЕ		-0.30
<b>ИТОГ</b>		=31.00
Сумма НДС 20%		=3.48
Сумма НДС 10%		=0.94
НАЛИЧНЫМИ		=31.00

### Расчет налога

1. Вычисляется процентная составляющая от предытога по каждой позиции без учета скидки:

$$31.30 - 100\%$$

$$10.38 - X \%$$

$$X = 10.38 * 100 / 31.30 = 33\%$$

и

$$31.30 - 100\%$$

$$20.92 - Y \%$$

$$Y = 20.92 * 100 / 31.30 = 67\%$$

2. Вычисляется сумма на каждую позицию с учетом скидки:

$$31 - 100\%$$

$$Z - 33\%$$

$$Z = 31 * 33 / 100 = 10.23$$

и

$$31 - 100\%$$

$$N - 67\%$$

$$N = 31 * 67 / 100 = 20.77$$

3. Из получившейся суммы в п.2 вычисляется НДС:

$$10.23 * 10\% = 10.23 * 10 / 110 = 0.93$$

$$20.77 * 20\% = 20.77 * 20 / 120 = 3.46$$

По умолчанию в ККТ: Флаг установлен.

**Передавать реквизит Сумма НДС за товар.** Если флаг установлен, то реквизит «Сумма НДС за предмет расчета» будет передаваться в ОФД, в противном случае реквизит передаваться не будет.

По умолчанию в ККТ: Флаг не установлен.

## Группа параметров «ОФД»

В данной группе параметров производится настройка интерфейса и канала обмена с оператором фискальных данных (ОФД), аккредитованным налоговым органом (ФНС). Вся информация предоставляется ОФД, с которым был заключен договор.

The screenshot shows a software interface titled 'Параметры ККТ' (Parameters KKT). A tree view on the left shows '15 ОФД' expanded, with its children: 'Адрес ОФД', 'Порт ОФД', 'Канал обмена с ОФД', 'Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе' (checkbox checked), 'Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)' (value 0), and 'Передавать реквизит Наименование пользователя' (checkbox unchecked). At the bottom are buttons for 'Импорт' (Import), 'Экспорт' (Export), 'Сохранить и выйти' (Save and Exit), and 'Выйти без сохранения' (Exit without saving).

Параметр	Значение
Адрес ОФД	
Порт ОФД	0
Канал обмена с ОФД	EthernetOverTransport
Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	<input checked="" type="checkbox"/>
Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	0
Передавать реквизит Наименование пользователя	<input type="checkbox"/>

**Адрес ОФД.** Параметр предназначен для программирования адреса ОФД.



**Адресом ОФД может быть IP-адрес или адрес сайта ОФД.**

По умолчанию в ККТ: «» (пустое поле).

**Порт ОФД.** В поле нужно указать номер порта (диапазон 0..65535), по которому будет осуществляться обмен данными с ОФД.

По умолчанию: 0.

**Канал обмена с ОФД.** В поле нужно указать канал обмена, по которому будет осуществляться обмен. В данной ККТ параметр может принимать только значение EthernetOverTransport (беспроводные интерфейсы в данной ККТ не поддерживаются).

По умолчанию: EthernetOverTransport.



**Для отправки по выбранному каналу обмена необходимо, чтобы этот канал связи поддерживался в ККТ и был настроен для работы.**



**Если канал обмена с ОФД в ККТ выбран как EthernetOverTransport, то кассовое ПО и Драйвер ККТ также должны быть настроены на канал обмена до ОФД EthernetOverTransport (подробнее о настройке обмена с ОФД изложено в разделе «Приложение 3. Настройка обмена с ОФД» на странице 117).**



**В случае если запрограммированы адрес ОФД, порт ОФД и канал обмена с ОФД, то в отчете о состоянии счетчиков без гашения будет печататься блок информации о состоянии обмена с ОФД:**

- количество непереданных фискальных документов;**
- дата и время последнего непереданного ФД (только при наличии непереданных ФД, если такие ФД отсутствуют, то строка печататься не будет).**

**Образец отчета представлен в разделе «Отчет о состоянии счетчиков без гашения».**

**Останавливать отправку документов ОФД при открытом документе.** В ККТ отправка документов ОФД производится постоянно, данный параметр предназначен для остановки отправки документов ОФД при открытом кассовом чеке. При необходимости отправлять документы ОФД без перерыва нужно выключить работу настройки – снять установленный флаг.

По умолчанию в ККТ: Установлен.

**Интервал ожидания подтверждений от ОФД (в мин.).** Параметр задает период времени, через который будет осуществляться опрос ФН на наличие подтверждений от ОФД, и может принимать значения от 0 до 5.

По умолчанию: 0 мин.


**Передавать реквизит Наименование пользователя.** Данный параметр предназначен для настройки передачи реквизита Наименование пользователя и может принимать следующие значения:

- Флаг не установлен** – реквизит Наименование пользователя передаваться не будет;
- Флаг установлен** – реквизит Наименование пользователя будет передаваться.

По умолчанию в ККТ: Флаг не установлен.

## **Группа параметров «Диагностика»**

В данной группе можно запрограммировать адрес и IP-порт сервера диагностики.

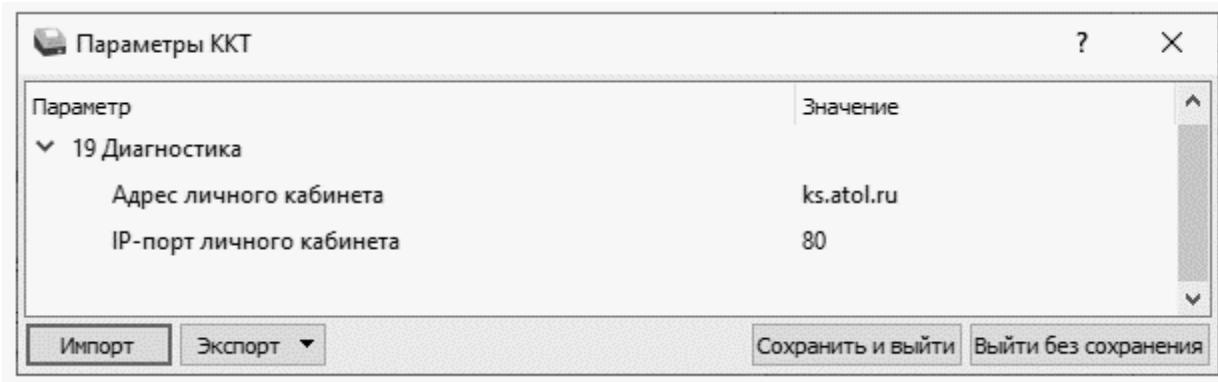

**Адрес личного кабинета.** Параметр предназначен для программирования адреса личного кабинета для последующего осуществления диагностирования связи ККТ с сервером диагностики.

По умолчанию в ККТ: ks.atol.ru.

**IP-порт личного кабинета.** В параметре программируется IP-порт личного кабинета. Параметр может принимать значения из диапазона 1 ... 65535.

По умолчанию в ККТ: 80.

## **Группа параметров «Работа с КМ»**

В данной группе параметров производится настройка обмена с ИСМ и работы с кодами маркировки (подробнее изложено в разделе «Взаимодействие с ФНС через ОФД»).

Параметр	Значение
26 Работа с КМ	
Адрес ИСМ	
Порт ИСМ	0
Адрес ОКП	
Порт ОКП	0
Количество повторов при проверке КМ	0
Время открытия соединения при проверке КМ	0
Время ожидания ответа при проверке КМ	0
Время задержки перед повтором при проверке КМ	0
Время открытого соединения при проверке КМ	0

**Адрес ИСМ.** Параметр предназначен для программирования адреса сервера информационной системы маркировки (URL или IP) и может содержать от 0 до 64 строковых символов.

По умолчанию в ККТ: «» (пустое поле).

**Порт ИСМ.** В параметре программируется порт, через который будет осуществляться обмен данными с ИСМ.

По умолчанию в ККТ: 0.



**В случае если запрограммированы адрес и порт ИСМ, то в отчете о состоянии счетчиков без гашения будет печататься блок информации о состоянии обмена с ИСМ:**

- количество непереданных уведомлений о реализации маркированного товара;**
- дата и время последнего непереданного уведомления (только при наличии непереданных уведомлений, если такие уведомления отсутствуют, то строка печататься не будет).**

**Образец отчета представлен в разделе «Отчет о состоянии счетчиков без гашения».**

**Адрес ОКП.** Параметр предназначен для программирования адреса сервера для ОКП (URL или IP) и может содержать от 0 до 64 строковых символов.

По умолчанию в ККТ: «» (пустое поле).

**Порт ОКП.** В параметре программируется TCP-порт, через который будет осуществляться обмен данными с ОКП.

По умолчанию в ККТ: 0.

**Количество повторов при проверке КМ.** В данном параметре программируется количество повторов выполнения проверки КМ, параметр может принимать значения из диапазона 0..10.

По умолчанию в ККТ: 0 (при значении равным 0 используется значение по умолчанию – 0 повторов).

**Время открытия соединения при проверке КМ.** В данном параметре программируется время ожидания открытия соединения в секундах, параметр может принимать значение из диапазона 0..60.

По умолчанию в ККТ: 0 (при значении равном 0 используется значение по умолчанию – 5 секунд).

**Время ожидания ответа при проверке КМ.** В данном параметре программируется время ожидания ответа от сервера в секундах, параметр может принимать значение из диапазона 0..180.

По умолчанию в ККТ: 0 (при значении равном 0 используется значение по умолчанию – 5 секунд).

**Время задержки перед повтором при проверке КМ.** В данном параметре программируется время задержки, по истечении которого будет выполнена повторная проверка КМ в секундах, параметр может принимать значение из диапазона 0..30.

По умолчанию в ККТ: 0 (при значении равном 0 используется значение по умолчанию – 300 мс).

**Время открытого соединения при проверке КМ.** В данном параметре программируется время открытого соединения с сервером в секундах, параметр может принимать значения из диапазона 0..300.

По умолчанию в ККТ: 0 (при значении равном 0 используется значение по умолчанию – 30 секунд).


## **Группа параметров «Название секций»**

В данной группе настроек можно запрограммировать пользовательское название секций 1..5<sup>1</sup>, печать которых можно

---

<sup>1</sup> – Реализовано только в пользовательских шаблонах.

настроить в группе параметров «Печать» (см. раздел «Группа параметров «Печать»).

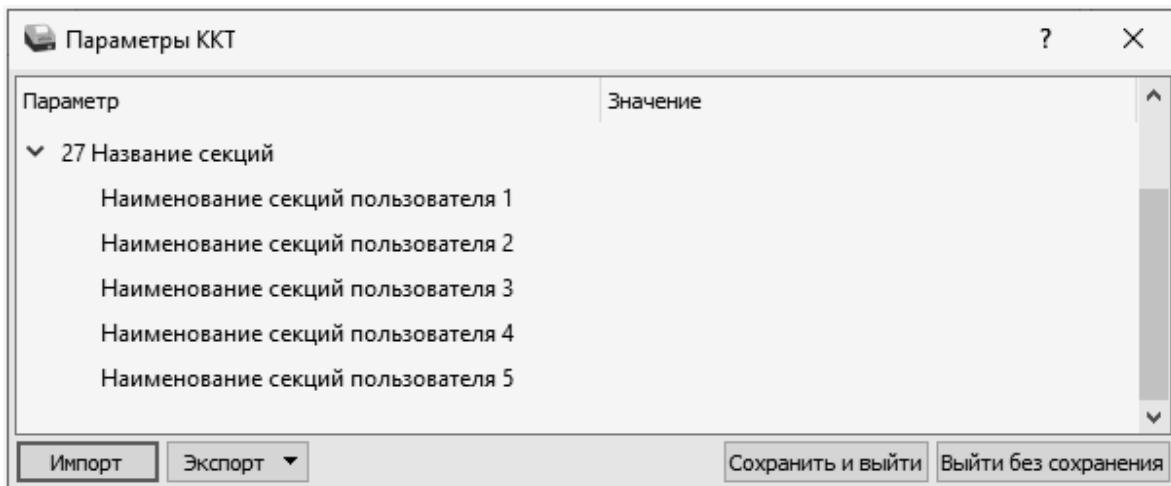

**Наименование секций пользователя 1.5.** В данных параметрах можно запрограммировать названия секций пользователя 1.5. Название секции должно содержать не более 15-ти символов.

По умолчанию в ККТ: «» (пустое поле).

## **Сценарии настройки**

В данном разделе приводятся некоторые рекомендации, которые позволяют Вам настроить ККТ оптимальным образом.

**Минимальный расход бумаги.** Если стоит задача экономии расходных материалов, то необходимо решить, за счет чего эта экономия будет достигаться.

За счет сокращения количества информации:

- не печатать отдельную строку с количеством и ценой (строка со стоимостью печатается всегда);
- либо за счет способа отображения информации на чеке:
- использовать мелкий (по вертикали) шрифт<sup>1</sup>;
- сократить расстояние между строками (межстрочный интервал);
- не выделять итоговую сумму чека двойной высотой шрифта<sup>1</sup>.

Рекомендуется учитывать не только один параметр. Стоит оценить и набор отображаемой информации, и размер шрифта, и с каким межстрочным интервалом допустимо печатать чек.

---

<sup>1</sup> – Настройка реализуется с помощью пользовательских шаблонов.

## **Проверка функционирования ККТ**

Перед началом рабочей смены рекомендуется провести проверку функционирования ККТ АТОЛ 1Ф в следующей последовательности:

- 1** Проверить все соединительные шнуры ККТ и правильность подключения.
- 2** Включить питание ККТ и проверить связь ККТ с ПК и ОФД (настройка связи описана в разделе «Настройка связи с ККТ» на странице 114).
- 3** Проверить наличие чековой ленты в ККТ или заправить ленту согласно разделу «Заправка бумаги» на странице 25.
- 4** Далее распечатать документ «Информация о ККТ» и проверить правильность реквизитов и параметров ККТ, заводского номера ФН, текущей даты и времени (см. раздел «Информация о ККТ» на странице 119).
- 5** Затем рекомендуется распечатать кассовый чек прихода:
  - 5.1** В тестовой утилите перейти к вкладке «Чек».
  - 5.2** Заполнить поля «Тип чека», «СНО», «Предмет расчета», «Количество х Цена» (рекомендуется указывать минимальное количество и цену), «Способ расчета», «Итог чека, р», «Оплата».

**5.3** Нажать на кнопку «Открыть чек», в случае если смена была закрыта, то сначала распечатается «Отчет об открытии смены» (образец отчета представлен в разделе «Отчет об открытии смены»). Нажать на кнопку «Регистрация», будет произведено оформление товарной позиции. Затем нажать на кнопку «Закрыть чек», будет распечатан кассовый чек прихода (образец кассового чека прихода представлен в разделе «Кассовый чек прихода»), в котором нужно проверить правильность напечатанных реквизитов позиции и чека.

# Регистрация/перерегистрация ККТ

Перед выполнением регистрации ККТ необходимо выполнить действия по подготовке к работе с ККТ согласно описанию раздела «Взаимодействие с ФНС через ОФД» на странице 9. Далее на ПК нужно установить Драйвер v. 10 согласно описанию раздела «Установка драйвера под ОС Windows». Выполнить настройку ККТ согласно описанию раздела «Настройка ККТ» на странице 35. **Для версии ККТ с БП** подключить к ККТ блок питания.

**Для версии ККТ с АКБ** убедиться, что АКБ подключена к разъему блока управления (см. раздел «Установка аккумулятора» на странице 20). Затем подключить ККТ к ПК кабелем USB. Включить ККТ, в случае первого выполнения операции при включении будет распечатано сообщение «ФН не фискализирован».



**Перед выполнением регистрации ККТ необходимо обратить внимание на исполнение ФН, т.к. оно накладывает ограничения на функционал ККТ.**

**Например, ФН, предназначенные для применения в составе ККТ, которая используется пользователями при оказании услуг, не позволяют работать с подакцизовыми товарами. Сфера применения ФН и особенности его эксплуатации в составе ККТ указаны в паспорте фискального накопителя.**

Далее выполнить одно из возможных действий.

## Регистрация ККТ

Для регистрации ККТ нужно выполнить следующие действия:

- 1** Запустить Драйвер ККТ. Настроить связь с ККТ согласно описанию раздела «Настройка связи с ККТ» на странице 114.
- 2** В окне Драйвера ККТ выбрать вкладку «Регистрация ККТ». Для регистрации кассира необходимо заполнить строки Кассир и ИНН кассира (данные реквизиты будут использоваться при регистрации ККТ) и нажать кнопку Регистрация кассира, затем указать все параметры регистрируемой ККТ: регистрационный номер ККТ (РН ККТ)

предоставляется ФНС), реквизиты организации, систему налогообложения (СНО), настройки ККТ, параметры оператора фискальных данных (ОФД).



**Необходимо вводить реквизиты, которые были указаны при регистрации на официальном сайте налоговых органов в личном кабинете налогоплательщика.**

Тест драйвера ККТ

Информация о ККТ

**Регистрация ККТ**

Регистрационный номер ККТ: 1234567890123456 Вычислить

Причина перерегистрации (ФФД 1.05): Изменение ОФД

Причины изменения сведений о ККТ (ФФД 1.1 и выше): 0

Реквизиты организации

Наименование: ООО "ABC"

ИНН: 123456789012

Адрес расчетов: г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2

Место расчетов: г. Москва, ул. Старая, д. 5

E-mail отправителя: abc@abc.ru

Системы налогообложения

ОСН  
 УСН доход  
 УСН доход - расход  
 ЕСХН  
 Патент

По умолчанию:

Настройки ККТ

Автономный режим  
 Расчеты за услуги  
 Только БСО  
 Ломбардная деятельность  
 Автоматический режим  
 Расчеты только в интернет  
 Шифрование данных

Продажа подакцизного товара  
 Проведение азартных игр  
 Проведение лотерей  
 Торговля маркированными товарами

Номер автомата:  
Установка принтера в автомате  
Страховая деятельность

ФФД: 1.2

Признаки агента

Банк. пл. агент  
 Банк. пл. субагент  
 Пл. агент  
 Пл. субагент  
 Поверенный  
 Комиссионер  
 Агент

Адрес сайта ФНС: www.nalog.gov.ru

Оператор фискальных данных

ИНН ОФД: 123456789012 Наименование ОФД: Оператор ФД

Адрес ОФД: 192.168.2.163 : 7779 DNS ОФД: 0.0.0.0

Канал обмена: EthernetOverTransport

Информационная система маркировки

Адрес ИСМ: : 0

Дата и время в ККТ: 30.06.2023 13:55:34  
Дата и время в ПК: 30.06.2023 13:55:34

Считать Закрытие ФН Замена ФН Перерегистрация **Регистрация**

Синхронизировать время с ПК

АТОЛ 1Ф  
Свойства  
 Включено  
Ширина ленты: 32(384)  
Смена закрыта  
Чек закрыт

Кассир:  
СИС.АДМИНИСТРАТОР  
ИНН кассира:  
123456789012  
Регистрация кассира

Статус документа  
Допечатать  
Сервисная информация

О программе...



**Информация для заполнения параметров ОФД предоставляется ОФД, аккредитованным налоговым органом, с которым заключен договор.**



**Поля Причина перерегистрации и Причины изменения сведений о ККТ заполнять не нужно.**

3

После ввода параметров нажать кнопку **Регистрация**.



**В случае если какое-либо поле заполнено некорректно, в строке состояния (в левом углу окна) отобразится информация об ошибке:**


[26] Неверный формат команды

**ИЛИ**

Ошибка программирования реквизита

**Для продолжения работы необходимо проверить введенные значения и нажать кнопку Регистрация.**

- 4** По завершению регистрации ККТ выведет на печать документ «Отчет о регистрации» (образец документа представлен в разделе «Отчет о регистрации ККТ»), а в Драйвере отобразится окно с реквизитами регистрации.

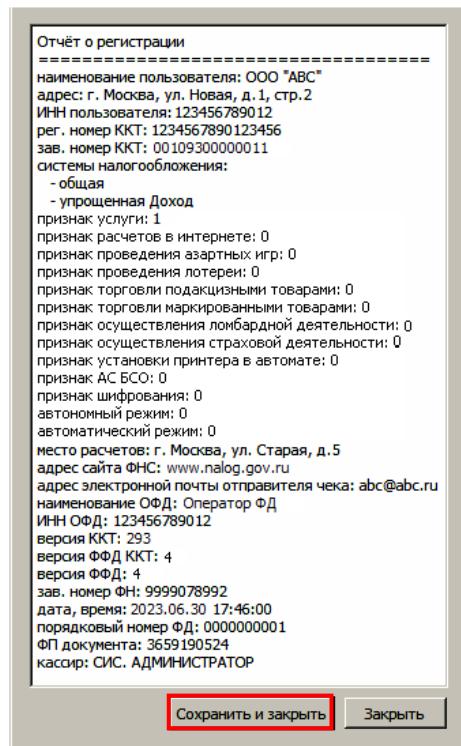


- 5** Для сохранения документа необходимо нажать кнопку **Сохранить и закрыть**, отобразится окно с выбором папки. По умолчанию в названии документа (\*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 93\_00109300000011\_230630\_1746.txt).

## Перерегистрация ККТ

В случае если изменились реквизиты, указанные при регистрации (например, адрес торгового предприятия, система налогообложения), или настройки ККТ (версия ФФД ККТ), то необходимо выполнить перерегистрацию ККТ с использованием Драйвера ККТ. А именно, выполнить следующую последовательность действий:

- 1 Запустить Драйвер ККТ. Настроить связь с ККТ согласно описанию раздела «Настройка связи с ККТ» на странице 114.
- 2 В окне Драйвера ККТ выбрать вкладку «Регистрация ККТ».
- 3 Нажать кнопку **Считать**, поля заполняются значениями, которые были указаны при регистрации ККТ.

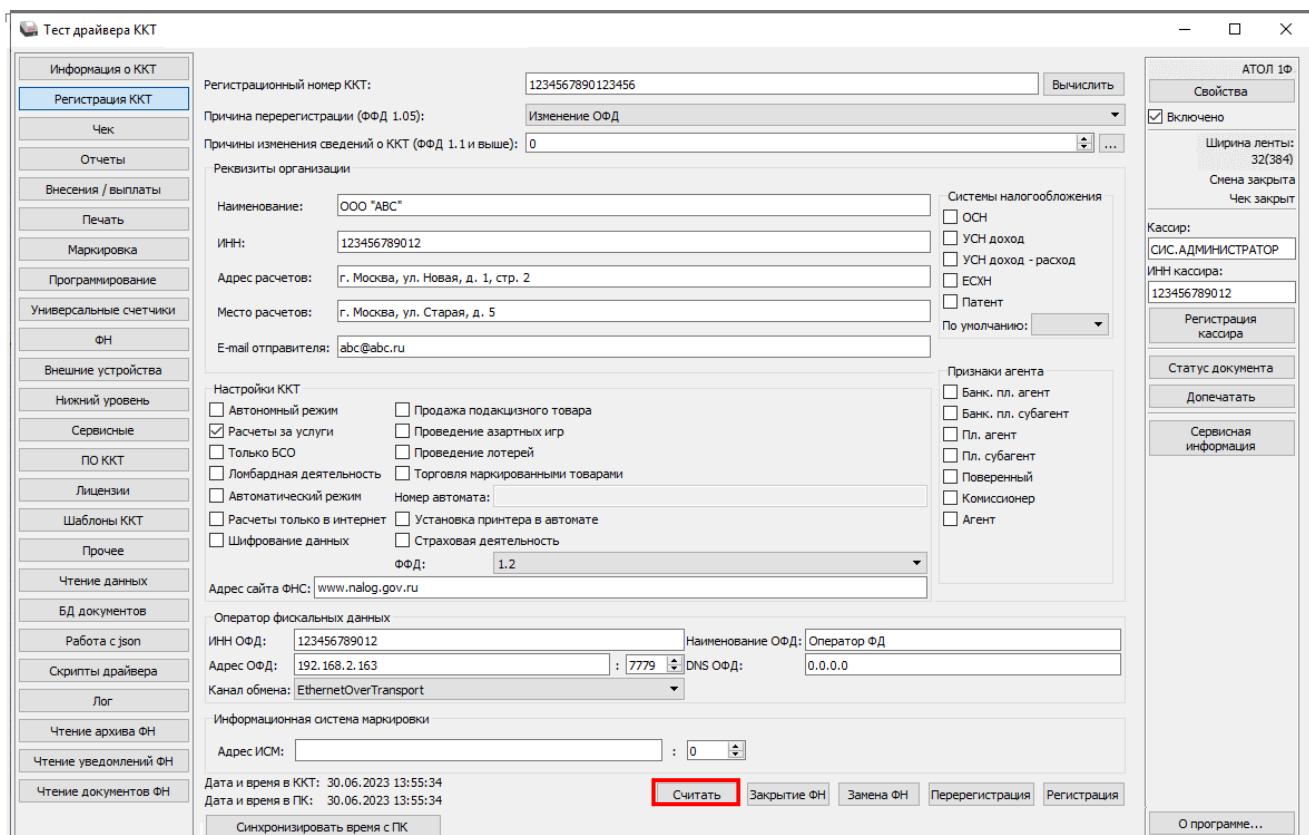

- 4 Затем изменить необходимые настройки или параметры (для ФФД 1.05 см. пункт 5, для ФФД 1.1 И ФФД 1.2 см. пункт 6, для изменения версии ФФД см. пункт 7).


## 5 Для ФФД 1.05.

5.1 В поле **Причина перерегистрации** выбрать из выпадающего списка причину **Изменение параметров регистрации, Изменение настроек ККТ** или **Изменение ОФД**.

5.2 Далее, в зависимости от причины перерегистрации, изменить реквизиты организации, систему налогообложения, настройки ККТ или информацию об операторе фискальных данных, соответственно.

5.3 В поле **ФФД** указать текущую версию **ФФД!**

5.4 Затем нажать кнопку **Перерегистрация**.

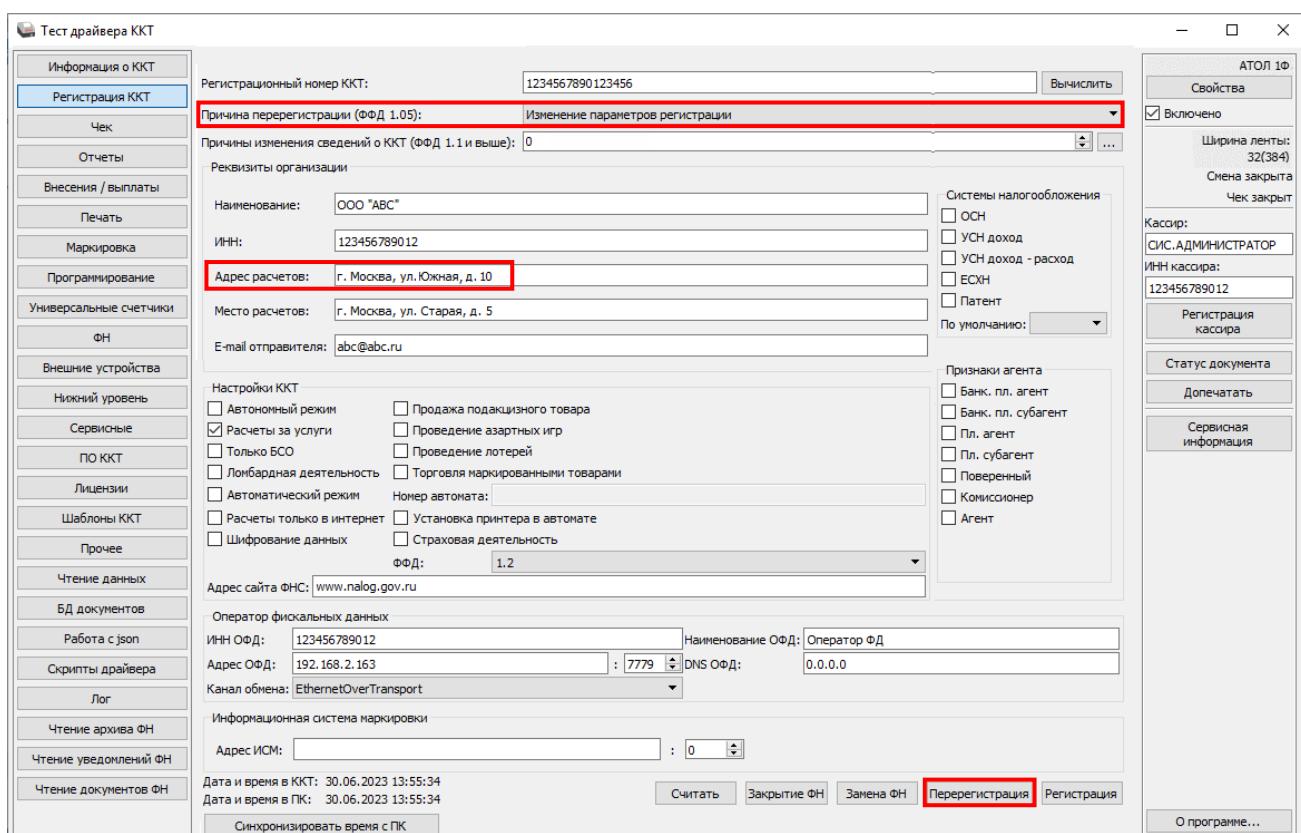


5.5 Перейти к пункту 8.

## 6 Для ФФД 1.1 и ФФД 1.2.

6.1 В поле **Причины изменения сведений о ККТ** указать код

причины (если известен), используя кнопки (на 1 больше) или (на 1 меньше). Также можно нажать на кнопку **Обзор** ().

## 6.2 В открывшемся окне установить флаг напротив наименования причины изменения:

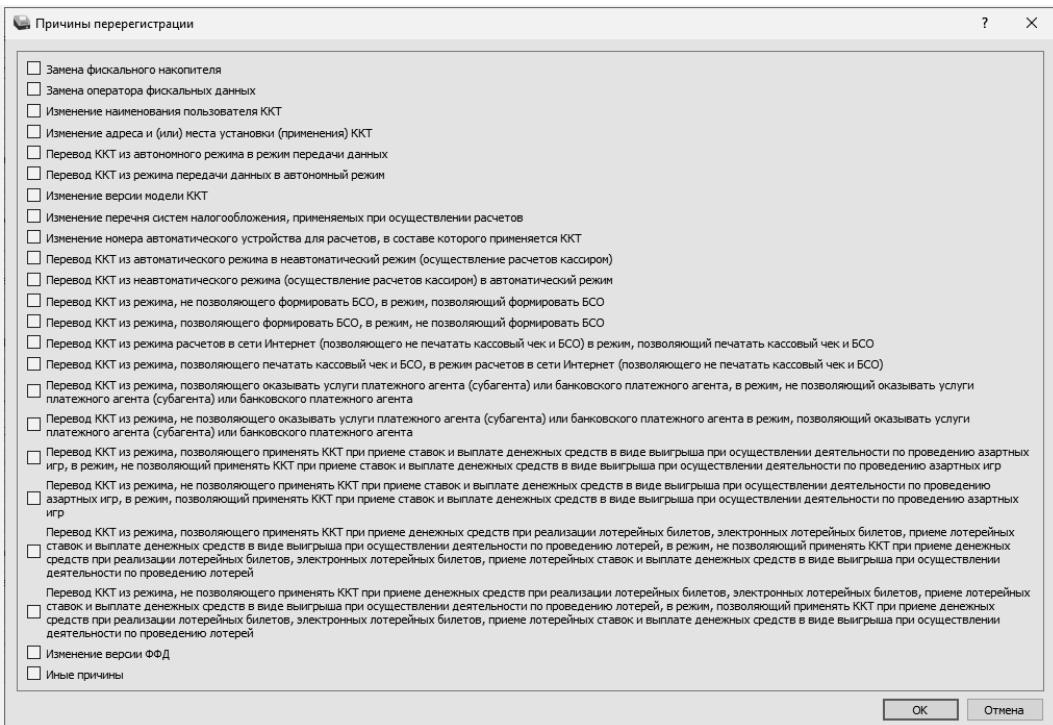

 Подробнее о возможных причинах изменения сведений о ККТ изложено в документе «Формат фискальных данных», который представлен на сайте ФНС.


 В случае если необходимо перерегистрировать ККТ с указанием причины «Изменение версии модели ККТ», то нужно учитывать следующее:

- Версию ККТ возможно сменить только на ту, которая внесена в реестр ККТ.
- Для изменения версии ККТ необходимо обратиться к производителю.

6.3 После установки флага подтвердить действие – нажать на кнопку **OK**, для отмены действия – кнопку **Отмена**.

6.4 В поле **ФФД** указать текущую версию **ФФД!**

**6.5** Далее на вкладке **Регистрация** нажать на кнопку **Перерегистрация**.

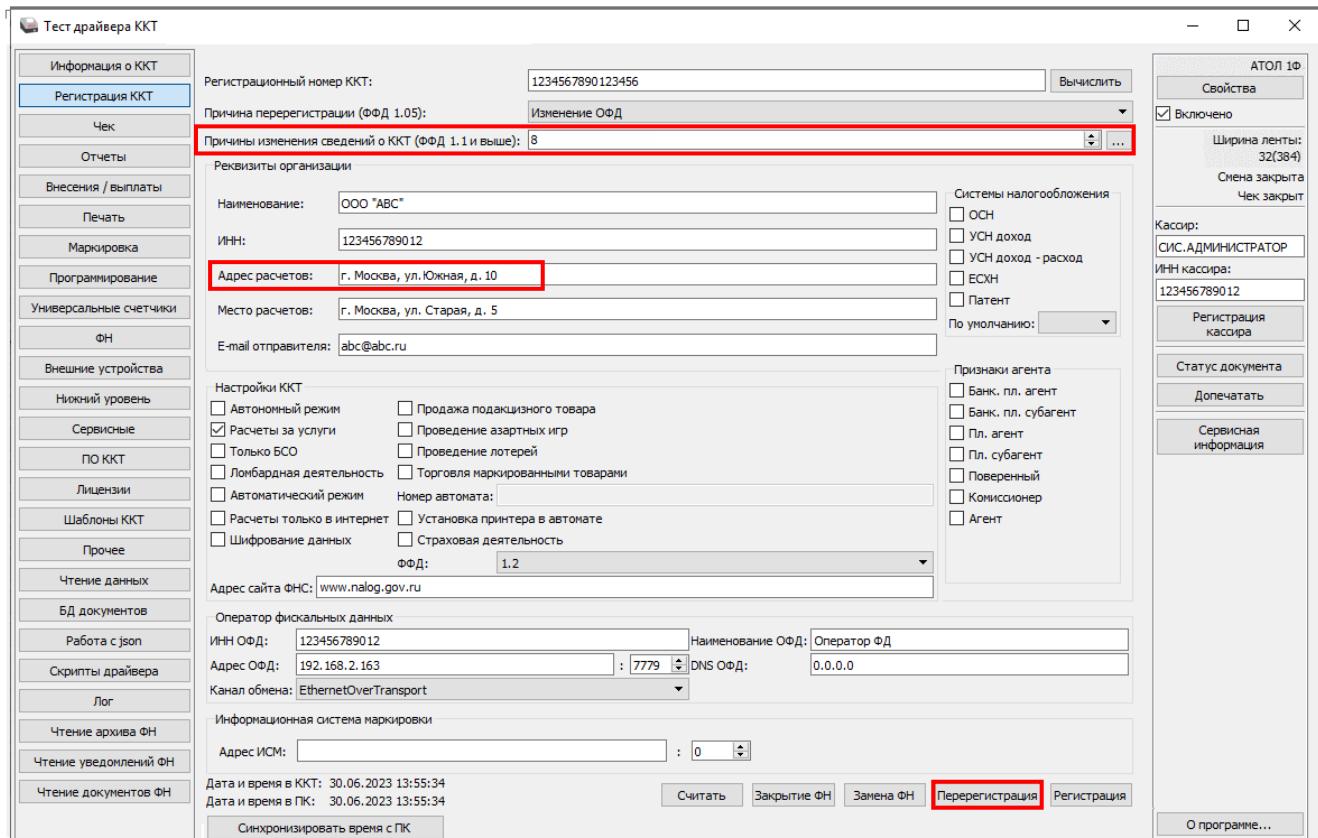

**6.6** Перейти к пункту 8.


**7** При изменении версии ФФД на ФФД 1.1 или ФФД 1.2.

**7.1.** В поле **Причины изменения сведений о ККТ** ввести код причины или нажать на кнопку **Обзор** и установить флаг напротив наименования **Изменение версии ФФД**.

**7.2** Далее подтвердить выбор – нажать на кнопку **OK**; для отмены действия – кнопку **Отмена**.

**7.3** На вкладке **Регистрация** в поле **ФФД** указать ФФД 1.1 или ФФД 1.2.

**7.4** Нажать на кнопку **Перерегистрация**.

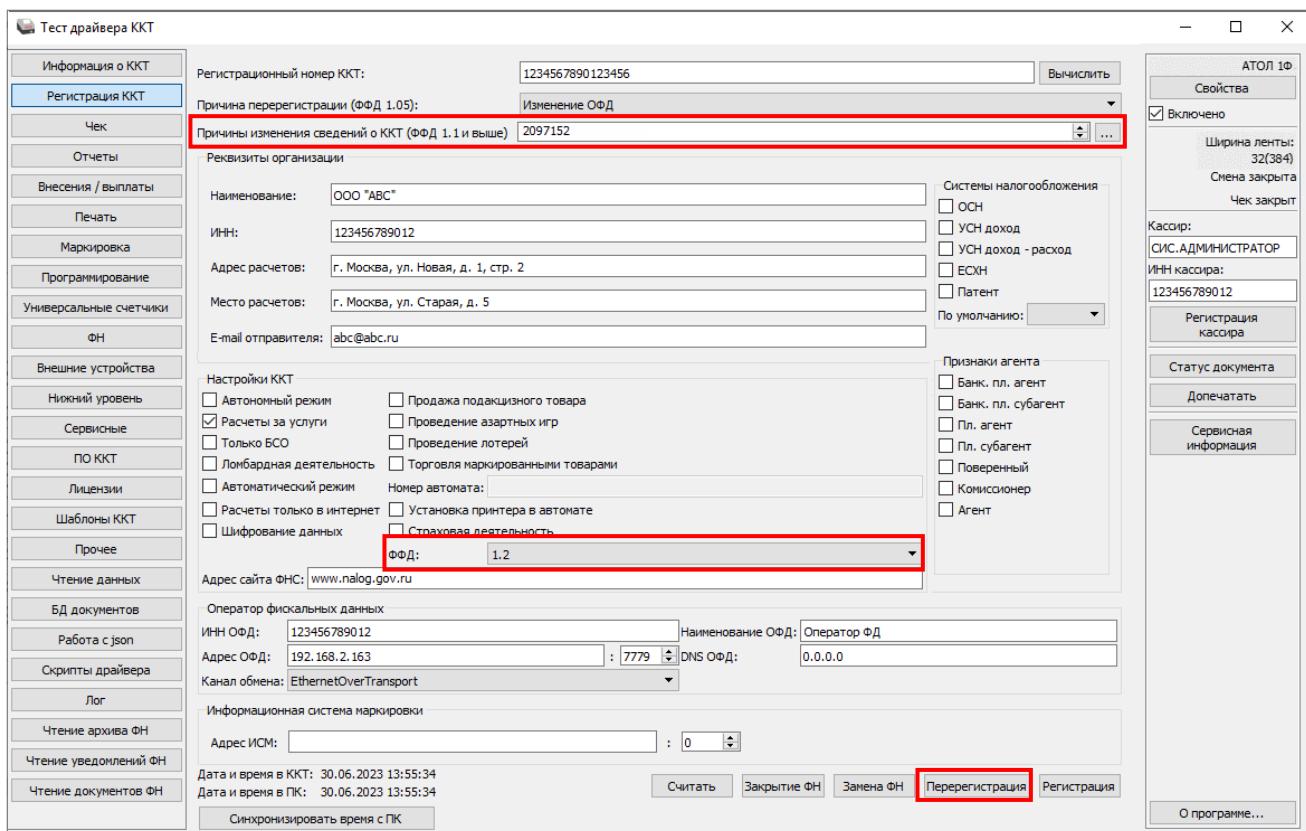


7.5

Перейти к пункту 8.


8

В случае если параметры или реквизиты введены верно, то по завершению перерегистрации ККТ выведет на печать документ «Отчет о перерегистрации» (образец печатаемого документа представлен в разделе «Отчет об изменении параметров регистрации»), а в Драйвере отобразится окно с реквизитами перерегистрации.

## Отчет при перерегистрации при изменении адреса расчетов (ФФД 1.1 или ФФД 1.2)

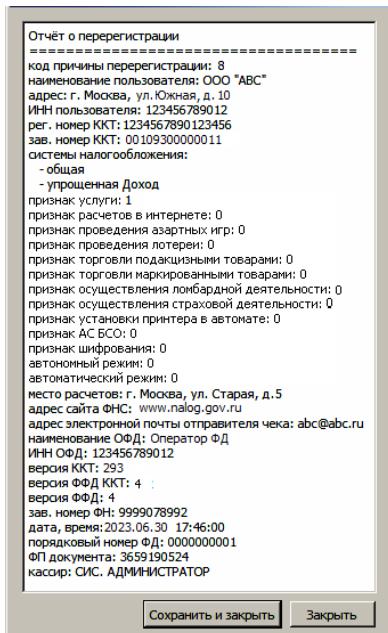

## Отчет при изменении версии ФФД

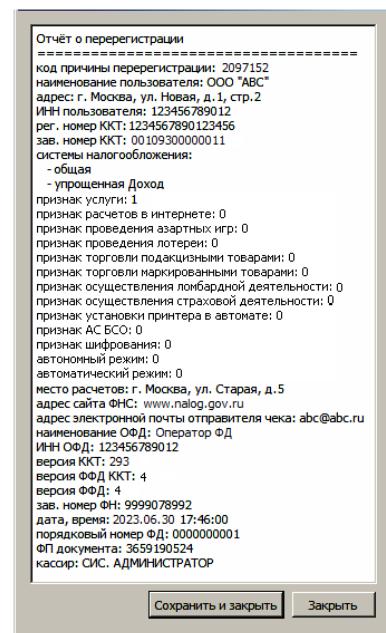

В случае если параметры или реквизиты введены неверно, в строке состояния (в нижнем левом углу окна) отобразится информация об ошибке (подробнее о возможных ошибках изложено в разделе «Неполадки и их устранение»). Необходимо повторить ввод реквизитов и выполнить перерегистрацию.


- 9 Для сохранения документа необходимо нажать кнопку **Сохранить и закрыть**, отобразится окно с выбором папки. По умолчанию в названии документа (\*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 93\_0010930000011\_230630\_1746.txt).

## Замена ФН


При замене ФН (при этом новый экземпляр ФН должен быть установлен в корпус ККТ), необходимо выполнить следующие действия по перерегистрации ККТ:

- 1 Подключить ККТ, запустить Драйвер ККТ, настроить связь с ККТ согласно описанию раздела «Настройка связи с ККТ» на странице 114.

- 2** В окне Драйвера ККТ перейти к вкладке «Регистрация ККТ».
- 3** Выполнить регистрацию кассира, заполнив строки **Кассир и ИНН кассира**, нажать кнопку **Регистрация кассира**, затем указать все параметры регистрируемой ККТ: РН ККТ, реквизиты организации, СНО, настройки ККТ, признаки агента, параметры ОФД.
- 4** Для **ФФД 1.1 и ФФД 1.2** в поле **Причины изменения сведений о ККТ** указать причину **Замена фискального накопителя. Для ФФД 1.05 пункт выполнять не требуется!**
- 5** Нажать кнопку **Замена ФН**.

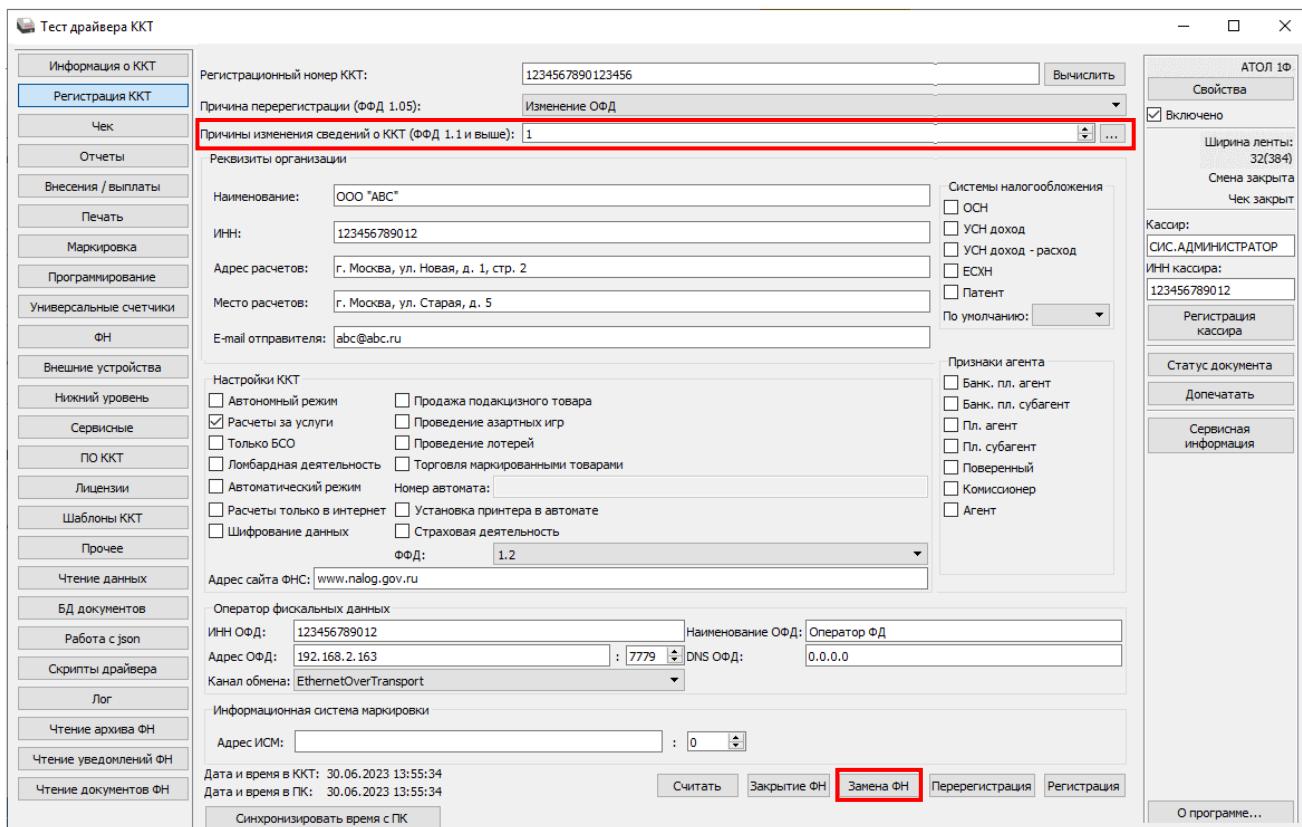

- 6** При успешной замене ФН ККТ выведет на печать документ «Отчет об изменении параметров регистрации», а в Драйвере отобразится окно с реквизитами перерегистрации.

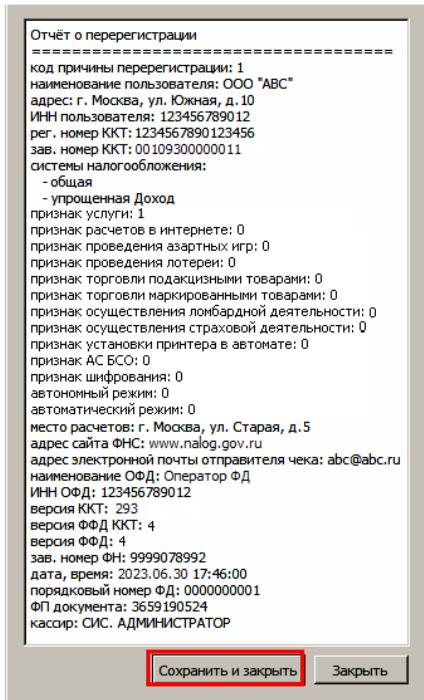

Для сохранения документа необходимо нажать кнопку **Сохранить и закрыть**, отобразится окно с выбором папки. По умолчанию в названии документа (\*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 93\_0010930000011\_230630\_1746.txt).

## Закрытие ФН

В связи с заменой фискального накопителя или снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета необходимо закрыть ФН, при этом формируется отчет о закрытии фискального накопителя.



**Закрытие ФН невозможно выполнить после истечения срока действия ключей фискального признака!**

Сведения, содержащиеся в отчете о закрытии ФН, передаются в налоговый орган. В последующем необходимо заменить фискальный накопитель на новый экземпляр и выполнить перерегистрацию ККТ, либо снять ККТ с регистрационного учета, за исключением снятия с

учета в случае утраты или хищения такой контрольно-кассовой техники. Закрытие ФН производится также в случае неисправности ФН<sup>1</sup>.

Перед тем как закрыть ФН, нужно закрыть смену и дождаться отправления всех фискальных документов ОФД<sup>2</sup>, в противном случае в строке состояния Драйвера ККТ будет выведена ошибка «В ФН есть неотправленные ФД».



**Информацию о состоянии обмена с ОФД можно увидеть в документе «Тест связи с ОФД» (показана строка, в которой указано количество неотправленных фискальных документов на текущий момент):**


Непереданных ФД:	2
ФД не переданы с 30.06.23	19:13

Для закрытия ФН нужно выполнить следующее:

- 1** Подключить ККТ, запустить Драйвер ККТ, настроить связь с ККТ согласно описанию раздела «Настройка связи с ККТ» на странице 114.
- 2** На вкладке **Регистрация ККТ** нажать кнопку **Закрытие ФН**. При успешном закрытии фискального накопителя ККТ распечатает соответствующий документ (образец отчета представлен в разделе «Отчет о закрытии ФН» на странице 84).

<sup>1</sup> – В случае неисправности ФН необходимо обратиться в налоговые органы для внесения изменений в базу фискальных накопителей по неисправному ФН и затем выполнить все необходимые действия, предусмотренные процедурой перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН.

<sup>2</sup> – Не актуально для ККТ, зарегистрированных в автономном режиме.

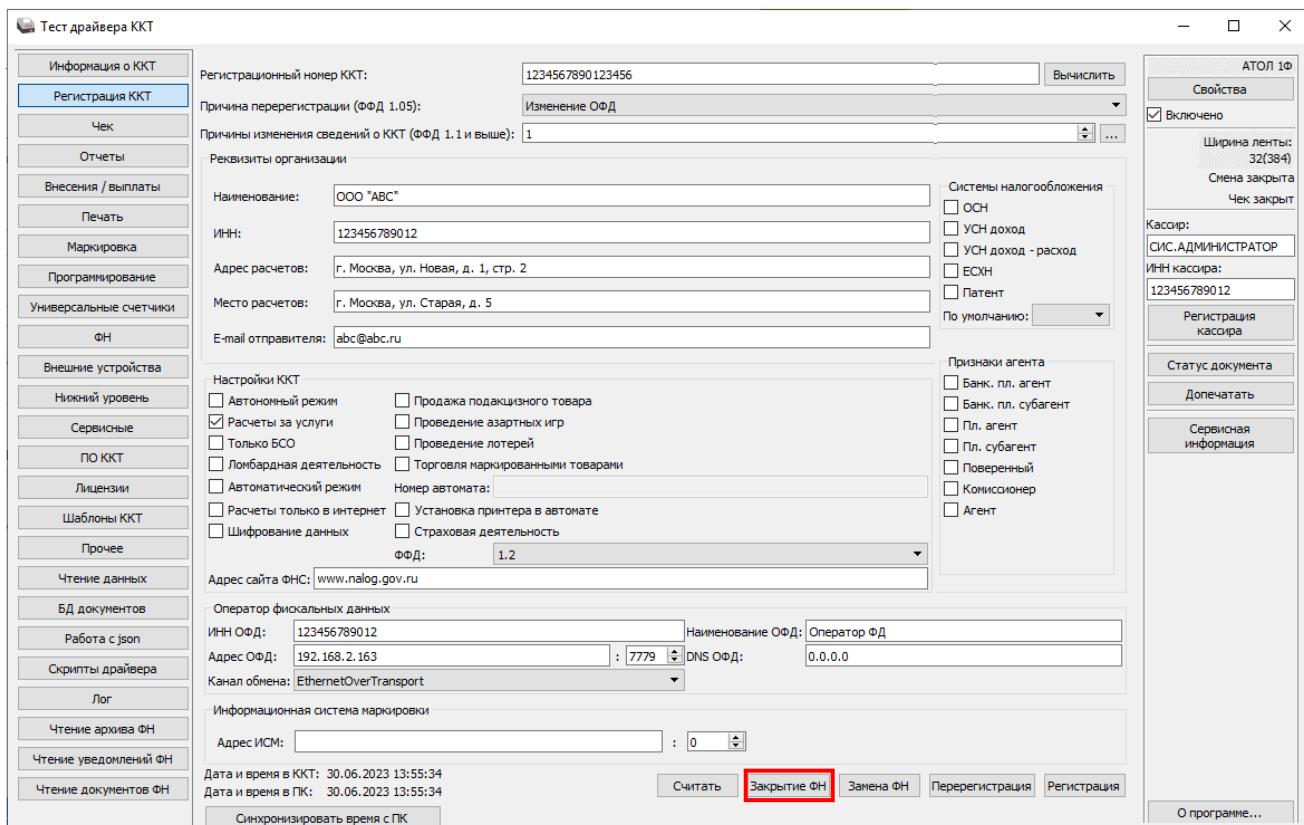

После закрытия ФН будет сформирован соответствующий фискальный документ, информация о котором также будет отправлена ОФД, а в Драйвере отобразится окно с реквизитами.

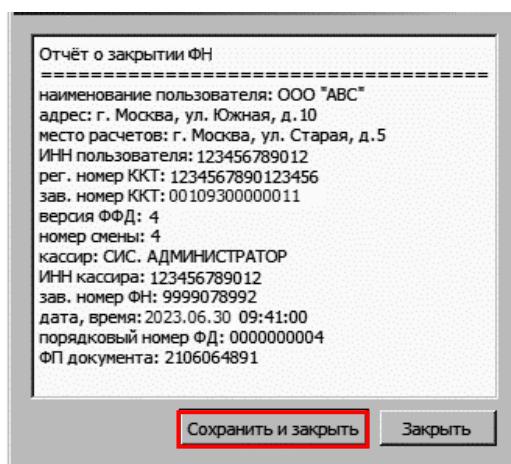


Рисунок 15. Окно «Отчет о закрытии ФН»

**3** Для сохранения документа необходимо нажать кнопку **Сохранить и закрыть**, отобразится окно с выбором папки. По умолчанию в названии документа (\*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ) (в данном примере имя файла: 93\_0010930000011\_230630\_0941.txt).

**4**

После отчета о закрытии ФН будет распечатано сообщение о получении подтверждения от ОФД «**ОТПРАВКА ФД ОФД ЗАВЕРШЕНА**».

В случае если ОФД не отвечает, необходимо дождаться связи с ОФД.

После того, как связь восстановится и ККТ отправит «Отчет о закрытии ФН» ОФД – будет распечатано сообщение о получении подтверждения от ОФД.



**В случае если фискальные документы не отправлены ОФД, то при попытке закрытия ФН в левом нижнем углу окна теста драйвера ККТ отобразится информационное сообщение:**


[139] В ФН есть неотправленные ФД

После успешного закрытия старого экземпляра ФН работа с ним будет недоступна, для продолжения работы с ККТ нужно заменить экземпляр ФН на новый и выполнить его активацию. Последовательность действий при выполнении операции аналогична действиям, описанным в разделе «Замена ФН» на странице 66. В случае возникновения какой-либо ошибки в процессе закрытия ФН, нужно настроить соединение и повторить процедуру.

# Универсальные счетчики

ККТ имеет встроенные настраиваемые счетчики, которые позволяют накапливать информацию о суммах и/или количествах по позициям в чеках. Подсчет значений счетчиков ведется в соответствии с заданной совокупностью разрезов (максимум доступно 4 разреза).

Для работы со счетчиками в рабочем окне теста драйвера ККТ предусмотрена вкладка «Универсальные счетчики», которая имеет следующий вид:

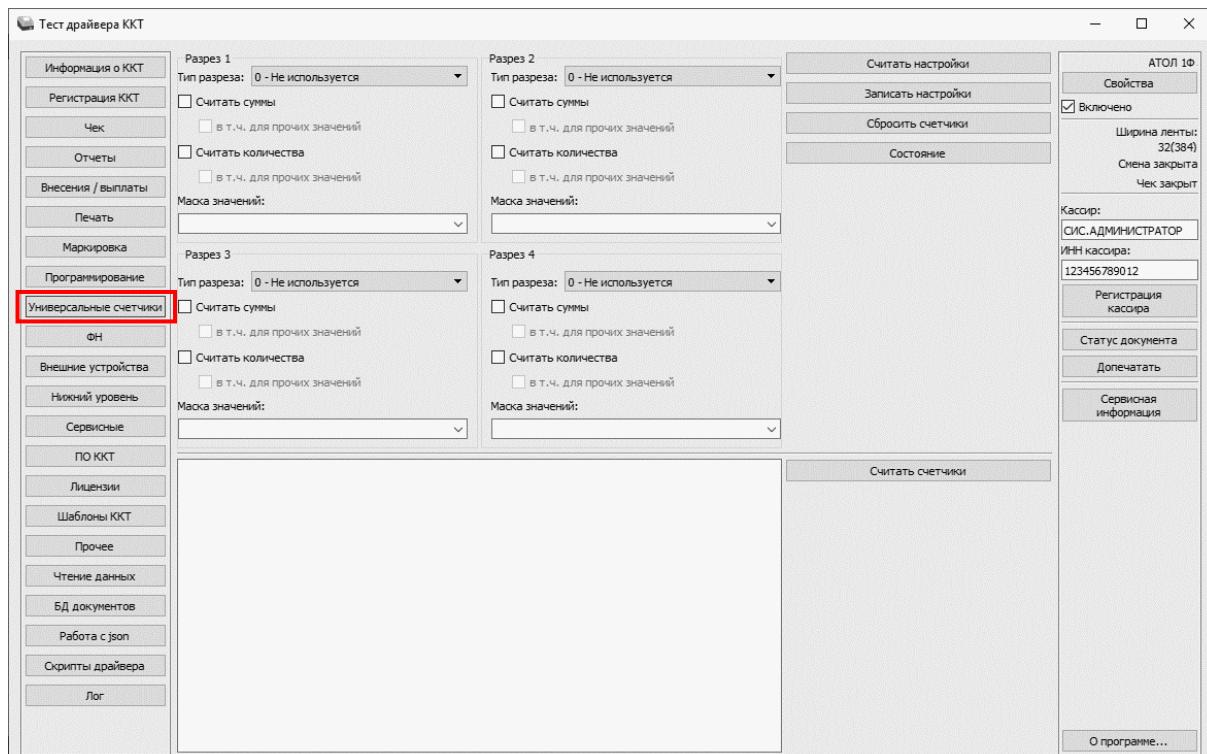

Для того чтобы задать в ККТ определенную конфигурацию счетчиков для каждого из разрезов, необходимо:

- Задать тип или выбрать **Не используется**. Доступны следующие типы:
  - тип чека;
  - система налогообложения;
  - ставка НДС;
  - признак предмета расчета;
  - признак способа расчета;
  - пользовательский параметр №3;
  - пользовательский параметр №4;

- пользовательский параметр №5;
  - пользовательский параметр №6.
- Выбрать маску значений. Доступные значения для маски зависят от выбранного типа разреза.
- Выставить флаги. Доступны следующие флаги:
- **Считать суммы** – считается сумма позиций, удовлетворяющих заданному типу разреза и значениям маски.
  - **в т.ч. для прочих значений** – отдельно учитывается и считается сумма позиций со значениями маски, которые не были выбраны.
  - **Считать количества** – считается количество позиций, удовлетворяющих заданному типу разреза и значениям маски.
  - **в т.ч. для прочих значений** – отдельно учитывается и считается количество позиций со значениями маски, которые не были выбраны.

Для записи в ККТ настроек всех заданных разрезов требуется нажать кнопку **Записать настройки**.



**Не допускается конфигурировать следующий разрез, если предыдущий не используется.**




**При записи настроек, отличных от текущих, будет произведен сброс счетчиков.**



**Счетчики не обнуляются автоматически, для их обнуления требуется воспользоваться кнопкой Сбросить счетчики.**




**Для хранения данных счетчиков в постоянной памяти выделено 1024 байта. Конфигурировать счетчики следует так, чтобы размер хранимых данных не превышал выделенного объема. Подробнее о состоянии счетчиков можно узнать, нажав кнопку Состояние:**

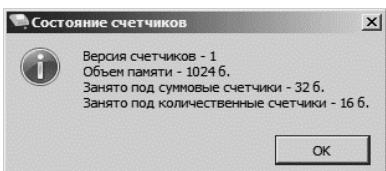

Далее представлен пример с заданием настроек для конфигурации и считывания значений счетчиков.

Задание конфигурации счетчиков:

- **Разрез 1** с типом разреза **Тип чека** и масками значений **1** (приход), **2** (возврат прихода), **4** (расход), **5** (возврат расхода) и флагами **считать суммы и в т.ч. для прочих значений, считать количества и в т.ч. для прочих значений.**
- **Разрез 2** с типом разреза Ставка НДС и масками значений **7 (20%), 2 (10%)** и флагами считать суммы и в т.ч. для прочих значений, считать количества и в т.ч. для прочих значений.

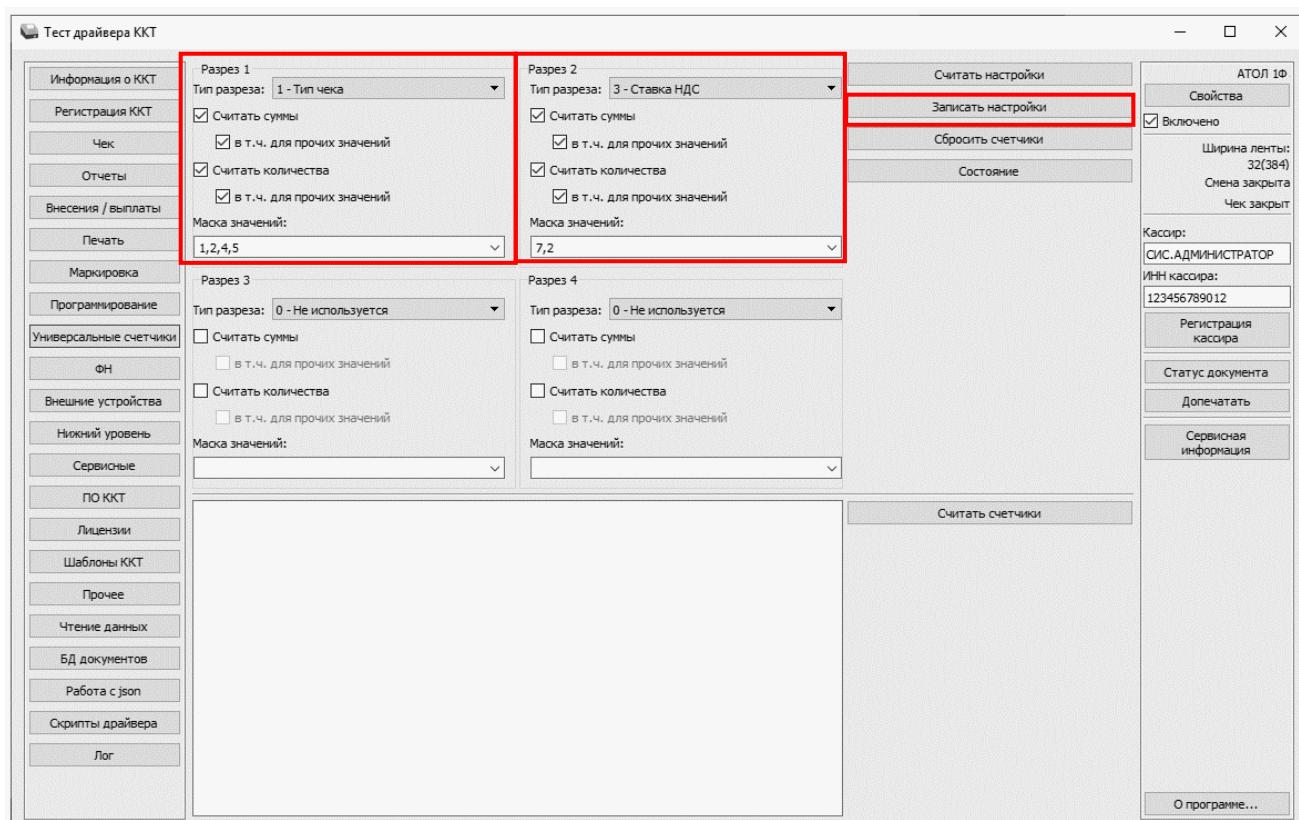

**Перед началом оформления кассовых чеков необходимо сохранить настройки по разрезам, нажав кнопку Записать настройки.**

Для увеличения счетчиков можно оформить кассовые чеки Приходов и Расхода:

### Приход

ОНЛАЙН-КАССА		
ЛТОЛ		
КАССОВЫЙ ЧЕК		
Чипсы с солью LAYS <sup>1*</sup>		
5.50	* 2.345	=12.90
ПРЕДОПЛАТА 100%		
Сухофрукты <sup>2*</sup>		
5.50	* 2.345	=12.90
ПРЕДОПЛАТА 100%		
Сухофрукты <sup>2*</sup>		
5.50	* 2.345	=12.90
ПРЕДОПЛАТА 100%		
<b>ИТОГ</b>		<b>=38.70</b>
Сумма НДС 20%		=2.15
Сумма НДС 10%		=2.34
<b>НАЛИЧНЫМИ</b>		<b>=38.70</b>

### Приход

ОНЛАЙН-КАССА		
ЛТОЛ		
КАССОВЫЙ ЧЕК		
Фисташки <sup>3*</sup>		
10.50	* 2.345	=24.62
ПРЕДОПЛАТА 100%		
Фисташки <sup>3*</sup>		
10.50	* 2.345	=24.62
ПРЕДОПЛАТА 100%		
Фисташки <sup>3*</sup>		
10.50	* 2.345	=24.62
ПРЕДОПЛАТА 100%		
Фисташки <sup>3*</sup>		
10.50	* 2.345	=24.62
ПРЕДОПЛАТА 100%		
<b>ИТОГ</b>		<b>=98.48</b>
Сумма БЕЗ НДС		=98.48
<b>НАЛИЧНЫМИ</b>		<b>=98.48</b>

### Расход

ОНЛАЙН-КАССА		
ЛТОЛ		
КАССОВЫЙ ЧЕК		
Чипсы с беконом LAYS <sup>4*</sup>		
10.50	* 2.345	=24.62
ПРЕДОПЛАТА 100%		
Чипсы с беконом LAYS <sup>4*</sup>		
10.50	* 2.345	=24.62
ПРЕДОПЛАТА 100%		
Чипсы с беконом LAYS <sup>4*</sup>		
10.50	* 2.345	=24.62
ПРЕДОПЛАТА 100%		
Сухофрукты <sup>5*</sup>		
10.50	* 2.345	=24.62
ПРЕДОПЛАТА 100%		
<b>ИТОГ</b>		<b>=98.48</b>
Сумма НДС 20%		=12.30
Сумма НДС 10%		=2.24
<b>НАЛИЧНЫМИ</b>		<b>=98.48</b>

Для того чтобы посмотреть значения счетчиков, следует в тесте драйвера ККТ на вкладке «Универсальные счетчики» нажать кнопку **Считать счетчики**, где в рабочем окне теста драйвера ККТ будет отображено следующее:

Столбец с масками разреза 1					Столбец с масками разреза 2	Столбец с масками разреза 3	Столбец с масками разреза 4
<b>Суммовые счетчики:</b>							
1:	7:	0:	0	=12.900000			
1:	2:	0:	0	=25.800000			
1:	Пр.:	0:	0	=98.480000			
2:	7:	0:	0	=0.000000			
2:	2:	0:	0	=0.000000			
2:	Пр.:	0:	0	=0.000000			
4:	7:	0:	0	=73.860000			
4:	2:	0:	0	=24.620000			
4:	Пр.:	0:	0	=0.000000			
5:	7:	0:	0	=0.000000			
5:	2:	0:	0	=0.000000			
5:	Пр.:	0:	0	=0.000000			
Пр.:	7:	0:	0	=0.000000			
Пр.:	2:	0:	0	=0.000000			
Пр.:	Пр.:	0:	0	=0.000000			
<b>Количественные счетчики:</b>							
1:	7:	0:	0	=1			
1:	2:	0:	0	=2			
1:	Пр.:	0:	0	=4			
2:	7:	0:	0	=0			
2:	2:	0:	0	=0			
2:	Пр.:	0:	0	=0			
4:	7:	0:	0	=3			
4:	2:	0:	0	=1			
4:	Пр.:	0:	0	=0			
5:	7:	0:	0	=0			
5:	2:	0:	0	=0			
5:	Пр.:	0:	0	=0			
Пр.:	7:	0:	0	=0			
Пр.:	2:	0:	0	=0			
Пр.:	Пр.:	0:	0	=0			

# **Неполадки и их устранение**

## **ККТ не реагирует на нажатия кнопки:**

- Идет отработка какой-либо команды – дождитесь окончания выполнения текущей операции.
- Произошло замятие бумаги – освободите бумагу.
- ККТ вышла из строя – устраните неполадки согласно эксплуатационной документации или обратитесь к изготовителю ККТ, или обратитесь в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

## **ККТ заблокирована при расхождении даты и времени с таймером ФН:**

- при расхождении определения временных интервалов по часам ККТ и по таймеру ФН более чем на 5 минут – нужно закрыть смену и ввести корректные дату и время в ККТ.

## **ККТ заблокирована по причине окончания срока эксплуатации ФН в составе ККТ, заполнении памяти ФН или неисправности ФН**

- закрыть смену, закрыть ФН (при возможности), заменить ФН.

## **ККТ заблокирована при превышении времени ожидания подтверждения ОФД о получении ФД**

- настроить параметры связи с ОФД; если подтверждение не приходит, обратиться к ОФД.

## **ККТ не выполняет команды:**

- При попытке оформить кассовый чек ККТ выдает ошибку «Смена превысила 24 часа» – необходимо закрыть смену (снять отчет о закрытии смены).
- ККТ заблокирована при вводе даты – ввести правильную дату.
- Не завершены операции регистрации ККТ, закрытия смены и др. (например, по причине непреднамеренной перезагрузки ККТ или ошибки питания) либо данные не переданы в ОФД (истек срок ожидания) – исправить неполадку и завершить операцию и/или настроить связь для корректного обмена с ОФД и отправки ФД.
- В ККТ отсутствует ФН (ККТ заблокирована) – необходимо проверить подключение ФН к блоку управления ККТ, проверить исправность кабеля ФН, проверить исправность ФН. При обнаружении неполадки устранить ее

или обратиться к изготовителю ККТ, или в аккредитованный сервисный центр, обслуживающий данную модель ККТ.

### **ККТ не отвечает на команды ПК:**

- ККТ выключена – включите питание.
- Соединительный кабель не подключен или вышел из строя – подключите или замените кабель.
- ККТ вышла из строя – устраните неполадки согласно Инструкции по сервисному обслуживанию и ремонту или обратитесь к изготовителю ККТ или в аккредитованный сервисный центр, обслуживающий данную модель ККТ.

### **В ККТ при попытке оформления кассовых чеков выдает ошибку**

- Закрыт ФН – установить новый экземпляр ФН и провести перерегистрацию ККТ в связи с заменой ФН.

### **У ККТ горит оранжевый индикатор ошибки, на ПК выводится ошибка «Нет бумаги»:**

- Бумага закончилась, вставить бумагу.
- Проверить датчик бумаги – при обнаружении неполадки рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в аккредитованный сервисный центр, обслуживающий данную модель ККТ.


### **При формировании кассового чека ДТО v.10 выводит ошибку «Переполнение буфера ЭЖ» (размер чека в памяти ККТ не должен превышать 128 Кб):**

- Отменить кассовый чек, позиции оформить заново в двух или более кассовых чеках.

### **При снятии отчета о закрытии смены произошел сбой, ККТ выдает ошибку «Снятие отчета прервалось»**

- необходимо повторно закрыть смену.

### **При снятии отчета о закрытии смены печатается сообщение:**

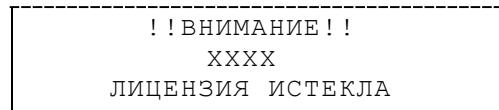

где XXXX – название лицензии.

- Нужно обновить лицензию в ККТ.

## **Отсутствует печать одной или нескольких точек:**

- Неисправна печатающая головка – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

## **Отсутствует печать:**

- Неисправна печатающая головка – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.
- Недостаточный прижим печатающей головки – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.
- Недостаточная яркость печати – увеличьте **Яркость печати**.

**При включении питания ККТ при обнаружении ошибки индикатор попеременно мигает два раза красным цветом— два раза зеленым цветом и, возможно, печатается на чековой ленте информация об ошибке:**

ОТЧЕТ АВТОТЕСТИРОВАНИЯ
*****
ОШИБКИ АВТОТЕСТИРОВАНИЯ
ОШИБКА ЗАВОДСКОГО НОМЕРА ККТ

- Ввести заводской номер (указан на шильдике на корпусе ККТ).

ОШИБКА ФН
-----------

- Проверить подключение ФН. В случае потери связи с ФН обратить внимание на надежность соединения ФН–ККТ, проверить состояние разъема ФН на блоке управления, проверить правильность расположения ФН с учетом контактов ФН. В случае повторения ошибки для ее исправления может потребоваться замена ФН.

ФН ФИСКАЛИЗИРОВАН С ДРУГОЙ ККТ
-----------------------------------

- Установить ФН, с которым была выполнена регистрация данной ККТ.

ИЛИ

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ФН
---------------------

- Заменить ФН.

**При попытке печати фискального документа ККТ выдает сообщение «Ресурс хранения ФД исчерпан» или «Исчерпан ресурс КС ФД»:**

- Настроить связь с ОФД и повторно отправить ФД или заменить ФН соответственно.

**При печати ККТ на бумаге остается темный след от головки:**

- Температура головки принтера превысила 64 °С. Рекомендуется понизить яркость печати. Продолжение работы возможно после понижения температуры головки принтера.

**ККТ выдает сообщение «Проверьте дату и время»:**

- Необходимо установить корректные дату и время.

**В ФН переданы неверная дата или время:**

- Ввести корректные дату и время.

**Отсутствует подтверждение ОФД о получении ФД:**

- Требуется завершить отправку ФД в ОФД.
- Проверить ПК, в случае если ПК находится в спящем режиме, то данные ОФД могут не отправляться, необходимо перевести ПК в активный/рабочий режим.

# Приложение 1

В данном разделе представлено описание для шаблонов АISMXXXX и АТЕСXXXX, а также приведены образцы печатаемых документов.

## Описание шаблонов

### Системный шаблон

Системный шаблон входит в состав ПО ККТ и не содержит нефискальные документы, внесение/выплата, наличные в денежном ящике, работа с секциями, пользовательские типы оплат и т.д.:

- **Шаблон АISMXXXX (системный шаблон)** – информация печатается крупным шрифтом с большим межстрочным интервалом. Образцы печатаемых документов представлены в разделе «Примеры кассовых чеков» данного руководства.

### Пользовательские шаблоны

Пользовательские шаблоны содержат нефискальные документы, внесение/выплата, наличные в денежном ящике, работа с секциями, пользовательские типы оплат и т.д.:

- **Шаблон АТЕСXXXX (установлен по умолчанию)** – информация печатается мелким шрифтом, с маленьким межстрочным интервалом, реквизиты чека могут располагаться по два в одной строке и т. д., то есть уже применены все настройки для более компактного отображения информации, что уменьшает расход чековой ленты (но при этом снижает читабельность информации). Образец кассового чека прихода, напечатанного по шаблону **АТЕСXXXX** представлен в разделе «Кассовый чек прихода», образцы всех печатаемых по этому шаблону документов представлены в документе «Альбом шаблонов чеков» (представлен на сайте компании АТОЛ).



**Загрузка пользовательских шаблонов должна осуществляться системным администратором торгового предприятия согласно описанию, представленному в**

## **документе «Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту».**

### **Отчет о регистрации ККТ**

Регистрация ККТ выполняется согласно описанию раздела «Регистрация ККТ» на странице 58. Далее представлен пример печатаемого документа «Отчет о регистрации»:

**ФФД 1.05**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
ККТ для УСЛУГ	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
Версия ККТ	293
ФФД ККТ	1.05
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00109300000011
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 17:46	
ФН	1234567890123456
ФД 1	ФП 9876543218

**ФФД 1.1**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
ККТ для УСЛУГ	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
Версия ККТ	293
ФФД ККТ	1.1
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 дн.
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00109300000011
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 17:46	
ФН	1234567890123456
ФД 1	ФП 9876543218

**ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ	
Номер версии ФФД	1.2
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ для УСЛУГ	
Версия ККТ	293
ФФД ККТ	1.2
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 дн.
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00109300000011
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 17:46	
ФН	1234567890123456
ФД 1	ФП 9876543218

# Отчет об изменении параметров регистрации

Изменение параметров регистрации описано в разделе «Перерегистрация ККТ». Далее представлен пример печатаемого документа «Отчет об изменении параметров регистрации»:

**ФФД 1.05**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	
Изм. свед. о ККТ:	Изменение реквизитов
ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
ККТ для услуг	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
Версия ККТ	293
ФФД ККТ	1.05
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00109300000011
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 17:46	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФН	1234567890123456
ФД 16	ФП 9876543218

**ФФД 1.1**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	
Изм. свед. о ККТ 2	
ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
ККТ для услуг	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
Счетчики итогов ФН <sup>1</sup>	
ВСЕГО ЧЕКОВ	0
<hr/>	
Версия ККТ	293
ФФД ККТ	1.1
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 ДН.
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00109300000011
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 17:46	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФН	1234567890123456
ФД 16	ФП 9876543218

**ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	
Номер версии ФФД	1.2
Изм. свед. о ККТ 2	
ИНН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ для услуг	
Счетчики итогов ФН <sup>1</sup>	
ВСЕГО ЧЕКОВ	0
<hr/>	
Версия ККТ	293
ФФД ККТ	1.2
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 ДН.
ФФД ФН	1.2
ЗН ККТ	00109300000011
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 17:46	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФН	1234567890123456
ФД 16	ФП 9876543218

<sup>1</sup> – В отчете об изменениях реквизитов печатаются счетчики итогов ФН (см. раздел «Счетчики итогов ФН»).

## Отчет о перерегистрации при замене ФН

Данный документ печатается после замены фискального накопителя и выполнения перерегистрации ККТ по причине замены ФН (см. раздел «Замена ФН» на странице 66).

**ФФД 1.05**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	
Изм. свед. о ККТ:	Замена ФН
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ИИН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр.отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
ККТ для УСЛУГ	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
Версия ККТ	293
ФД ККТ	1.05
ФД ФН	1.2
ЗН ККТ	0010930000011
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 17:46	
ФН	1234567890123456
ФД 1	ФП 9876543218

**ФФД 1.1**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	
Изм. свед. о ККТ 1	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ИИН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр.отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
ККТ для УСЛУГ	
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
Версия ККТ	293
ФД ККТ	1.1
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 дн.
ФД ФН	1.2
ЗН ККТ	0010930000011
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 17:46	
ФН	1234567890123456
ФД 1	ФП 9876543218

**ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ	
Номер версии ФД	1.2
Изм. свед. о ККТ 1	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ИИН ОФД	123456789012
ОФД	Оператор ФД
ООО «ABC»	
г.Москва, ул.Новая, д.1, стр.2	
Эл.адр.отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул.Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ для УСЛУГ	
Версия ККТ	293
ФД ККТ	1.2
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	410 дн.
ФД ФН	1.2
ЗН ККТ	0010930000011
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 17:46	
ФН	1234567890123456
ФД 1	ФП 9876543218

## Отчет о закрытии ФН

Документ печатается после выполнения закрытия ФН (см. раздел «Закрытие ФН» на странице 68).

**ФФД 1.05**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ ФН	
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Южная, д. 10	
Место расчетов:	г. Москва, ул. Старая, д.5
Кассир	СИС. АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 16:13	
Смена 2	РН ККТ 1234567890123456
ИИН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 0000000109	ФП 9876543217

**ФФД 1.1**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ ФН	
Счетчики итогов ФН <sup>1</sup>	
Всего чеков	0
000 «ABC»	
г. Москва, ул. Южная, д. 10	
Место расчетов:	г. Москва, ул. Старая, д.5
Кассир	СИС. АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 16:13	
Смена 2	РН ККТ 1234567890123456
ИИН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 0000000109	ФП 9876543217

**ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ ФН	
Счетчики итогов ФН <sup>1</sup>	
Всего чеков	0
000 «ABC»	
г. Москва, ул. Южная, д. 10	
Место расчетов:	г. Москва, ул. Старая, д.5
Кассир	СИС. АДМИНИСТРАТОР
30.06.23 09:41	
Смена 00002	РН ККТ 1234567890123456
ИИН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 109	ФП 9876543217

## Примеры кассовых чеков

В данном разделе приведены образцы кассовых чеков под ФФД 1.05, ФФД 1.1 и ФФД 1.2.

### Документ готовности к работе

При включении ККТ выводит на печать документ готовности к работе, который имеет вид:

**ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Отчет автотестирования	
*****	
Устройство готово к работе	
Дата Время	30.06.23 15:32
ЗН ККТ	00109300000011
ИНН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ФН	1234567890123456

### Отчет об открытии смены

В ККТ смена открывается специальным документом, который выводится на печать при открытии первого чека после снятия отчета о закрытии предыдущей смены:

**ФФД 1.05**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ	
Кассир	Сидоров А.В.
000 «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов г. Москва, ул. Южная, д.	
10	
30.06.23 15:32 ЗН ККТ 00109300000011	
Версия ККТ	293
ФФД ККТ	1.05
Смена 00001 РН ККТ 1234567890123456	
ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456	
ФД 5	ФП 123456789

**ФФД 1.1**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ	
Кассир:	Сидоров А.В.
000 «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов г. Москва, ул. Южная,	
д. 10	
30.06.23 15:32 ЗН ККТ 00109300000011	
Версия ККТ	293
ФФД ККТ	1.1
Смена 00001 РН ККТ 1234567890123456	
ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456	
ФД 5	ФП 123456789

**ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ	
Кассир	Сидоров А.В.
000 «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов г. Москва, ул. Южная,	
д. 10	
30.06.23 15:32 ЗН ККТ 00109300000011	
Версия ККТ	293
ФФД ККТ	1.2
Смена 00001 РН ККТ 1234567890123456	
ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456	
ФД 5	ФП 123456789

## Кассовый чек прихода

Приход – основная операция, выполняемая на ККТ. Чек прихода оформляется при получении средств от покупателя (клиента).



**При оформлении кассовых чеков в случае, если полученная сумма превышает итог чека, расчет сдачи выполняется только из внесенных наличных. При оплате разными формами расчетов строка НАЛИЧНЫМИ не будет напечатана, если внесенная сумма наличных равна сумме сдачи.**

Кассовый чек прихода с шаблоном АISMXXXX имеет схожий формат с шаблоном АТЕСXXXX за исключением отображения регистрируемых позиций, налога, а также расположением реквизитов и QR-кода.

**Шаблон АISMXXXX**

**ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>			
Кассовый чек			
Чипсы с беконом LAYS			
19.60	*	2	=39.20
НДС 20%			=6.53
ТОВАР			ПРЕДОПЛАТА 100%
Колбаса докт. МИКОЯН			
100.00	*	0.500	=50.00
НДС 20%			=8.33
ТОВАР			ПРЕДОПЛАТА 100%
<b>ИТОГ</b>			<b>=89.20</b>
СУММА НДС 20%			=14.86
НАЛИЧНЫМИ			=60.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ			=29.20
Кассир			Сидоров В.А.
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32		
30.06.23 11:23	ЗН ККТ 0010930000011		
СНО	ОСН		
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru		
	ПРИХОД		
	РН ККТ	1234567890123456	
	ИНН	123456789012	
	ФН	1234567890123456	
	ФД	110	
	ФП	9876543210	

**Шаблон АТЕСXXXX**

**ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>			
Кассовый чек			
Чипсы с беконом LAYS			
19.60	*	2	=39.20
НДС 20%			
Колбаса докт. МИКОЯН			
100.00	*	0.500	=50.00
НДС 20%			
<b>ИТОГ</b>			<b>=89.20</b>
Сумма НДС 20%			=14.86
НАЛИЧНЫМИ			=60.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ			=29.20
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ			=60.00
Кассир			Сидоров В.А.
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32		
30.06.23 11:23	ЗН ККТ 0010930000011		
РН ККТ	1234567890123456		
ИНН	123456789012		
ФН	1234567890123456		
ФД	110		
ФП	9876543210		

**Шаблон AISMXXXX**

**ФФД 1.2**

**(реализация  
маркированного товара)**

ОНЛАЙН-КАССА			
<b>АТОЛ</b>			
Кассовый чек			
[М+] 8088			
Молоко «Домик в деревне. Отборное»			
90.00	*	1	=90.00
НДС 20%			
=15.00			
ПРЕДОПЛАТА 100%			
Колбаса докт. МИКОЯН			
200.00	*	0.250	=50.00
НДС 20%			
=8.33			
ПРЕДОПЛАТА 100%			
<b>ИТОГ</b>		<b>=140.00</b>	
СУММА НДС 20% =23.33			
НАЛИЧНЫМИ =100.00			
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =40.00			
Кассир Сидоров В.А.			
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32			
30.06.23 11:23 ЗН ККТ 00109300000011			
СНО ОСН			
Сайт ФНС <a href="http://www.nalog.gov.ru">www.nalog.gov.ru</a>			
		PРИХОД	
		РН ККТ	1234567890123456
		ИНН	1234567890123456
		ФН	1234567890123456
		ФД	110
		ФП	9876543210

## **Кассовый чек возврата прихода**

Операция «Возврат прихода» регистрирует возврат прихода при возврате покупателю (клиенту) средств, полученных от него.



**Операции возврата прихода не уменьшают сменный итог прихода.**



**При оформлении кассовых чеков в случае, если полученная сумма превышает итог чека, расчет сдачи выполняется только из внесенных наличных. При оплате разными формами расчетов строка НАЛИЧНЫМИ не будет напечатана, если внесенная сумма наличных равна сумме сдачи.**

**ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА			
<b>ЛТОЛ</b>			
Кассовый чек			
Чипсы с беконом LAYS			
19.60	*	2	=39.20
НДС 20%			
ТОВАР			
ПРЕДОПЛАТА 100%			
Колбаса докт. МИКОЯН			
100.00	*	0.500	=50.00
НДС 20%			
ТОВАР			
ПРЕДОПЛАТА 100%			
<b>ИТОГ</b>		<b>=89.20</b>	
СУММА НДС 20% =14.86			
НАЛИЧНЫМИ =60.00			
БЕЗНАЛИЧНЫМИ =29.20			
Кассир		Сидоров В.А.	
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов Москва, ул.Южная, д. 32			
30.06.23 11:23 ЗН ККТ 00109300000011			
СНО ОСН			
Сайт ФНС <a href="http://www.nalog.gov.ru">www.nalog.gov.ru</a>			
 ВОЗВРАТ ПРИХОДА РН ККТ 1234567890123456 ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456 ФД 110 ФП 9876543210			

## **Кассовый чек расхода**

Кассовый чек расхода оформляется при выдаче средств покупателю (клиенту).



**При оформлении кассовых чеков в случае, если полученная сумма превышает итог чека, расчет сдачи выполняется только из внесенных наличных. При оплате разными формами расчетов строка НАЛИЧНЫМИ не будет напечатана, если внесенная сумма наличных равна сумме сдачи.**

## ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>			
Кассовый чек			
Золотое украшение	*	1	=24.00
24.00			
НДС 20%			=4.00
ТОВАР			ПРЕДОПЛАТА 100%
<b>ИТОГ</b>		<b>=24.00</b>	
СУММА НДС 20%			=4.00
НАЛИЧНЫМИ			=20.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ			=4.00
Кассир		Сидоров В.А.	
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32		
30.06.23 11:23	ЭН ККТ 00109300000011		
СНО		ОСН	
Сайт ФНС		www.nalog.gov.ru	
	РАСХОД		
	РН ККТ	1234567890123456	
	ИНН	123456789012	
	ФН	1234567890123456	
	ФД	110	
	ФП	9876543210	

## Кассовый чек возврата расхода

«Возврат расхода» регистрирует возврат расхода при получении средств от покупателя (клиента), выданных ему.



**Операции возврата расхода не уменьшают сменный итог расхода. Сумма по всем операциям возврата расхода отражается в отчете за смену в ККТ.**



**При оформлении кассовых чеков в случае, если полученная сумма превышает итог чека, расчет сдачи выполняется только из внесенных наличных. При оплате разными формами расчетов строка НАЛИЧНЫМИ не будет напечатана, если внесенная сумма наличных равна сумме сдачи.**

## **ФФД 1.05 / ФФД 1.1 / ФФД 1.2**



## **Примеры чеков коррекции**

Чеки коррекции содержат заголовок «ЧЕК КОРРЕКЦИИ», наименование операции, сумму кассового чека, информацию о форме расчета чека, блок информации для передачи ОФД со всеми реквизитами кассового чека.

## Чек коррекции: приход

### ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Чек коррекции	
Осн. для корр. 15.06.23	
Тип коррекции ПО ПРЕДПИСАНИЮ	
<b>ИТОГ</b>	<b>=275.00</b>
СУММА НДС 20% =45.83	
СУММА НДС 10% =0.00	
СУММА НДС 20/120 =0.00	
СУММА НДС 10/110 =0.00	
СУММА с НДС 0% =0.00	
СУММА без НДС =0.00	
НАЛИЧНЫМИ =275.00	
Кассир Сидоров В.А.	
ООО «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов: Москва, ул. Южная, д. 32	
30.06.23 11:20 ЗН ККТ 00109300000011	
СНО ОСН	
 ПРИХОД РН ККТ 1234567890123456 ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456 ФД 110 ФП 9876543210	

### ФФД 1.1/ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>			
Чек коррекции			
Осн. для корр. 15.06.23			
Тип коррекции ПО ПРЕДПИСАНИЮ			
КОНФЕТЫ			
275.00	*	1	=275.00
НДС 20% =45.83			
ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ			
<b>ИТОГ</b>	<b>=275.00</b>		
СУММА НДС 20% =45.83			
СУММА НДС 10% =0.00			
СУММА НДС 20/120 =0.00			
СУММА НДС 10/110 =0.00			
СУММА с НДС 0% =0.00			
СУММА без НДС =0.00			
НАЛИЧНЫМИ =275.00			
Кассир Сидоров В.А.			
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32			
30.06.23 11:20 ЗН ККТ 00109300000011			
СНО ОСН			
 ПРИХОД РН ККТ 1234567890123456 ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456 ФД 110 ФП 9876543210			

## Чек коррекции: возврат прихода



Чек коррекции: возврат прихода печатается только в ККТ под ФФД 1.1 и ФФД 1.2.

### ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>			
Чек коррекции			
Осн. для корр. 29.06.23			
Тип коррекции ПО ПРЕДПИСАНИЮ			
КОНФЕТЫ			
275.00	*	1	=275.00
НДС 20% =45.83			
ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ			
<b>ИТОГ</b>	<b>=275.00</b>		
СУММА НДС 20% =45.83			
СУММА НДС 10% =0.00			
СУММА НДС 20/120 =0.00			
СУММА НДС 10/110 =0.00			
СУММА с НДС 0% =0.00			
СУММА без НДС =0.00			
НАЛИЧНЫМИ =275.00			
Кассир Сидоров В.А.			
ООО «ABC»			
Москва, ул. Новая, д. 1			
Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32			
30.06.23 11:20 ЗН ККТ 00109300000011			
СНО ОСН			
 ВОЗВРАТ ПРИХОДА РН ККТ 1234567890123456 ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456 ФД 110 ФП 9876543210			

## Чек коррекции: расход

ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Чек коррекции	
Оsn. для корр. 15.06.23	
Тип коррекции	ПО ПРЕДПИСАНИЮ
<b>ИТОГ</b> =275.00	
СУММА НДС 20%	=45.83
СУММА НДС 10%	=0.00
СУММА НДС 20/120	=0.00
СУММА НДС 10/110	=0.00
СУММА с НДС 0%	=0.00
СУММА без НДС	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=275.00
Кассир	Сидоров В.А.
ООО «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32
30.06.23 11:20	Зн ККТ 0010930000011
СНО	ОСН
	
РАСХОД	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФН	1234567890123456
ФД	110
ФП	9876543210

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Чек коррекции	
Оsn. для корр. 15.06.23	
Тип коррекции	САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПЕЧЕНЬЕ МИШКА	*
275.00	1 =275.00
НДС 20%	=45.83
ТОВАР	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
<b>ИТОГ</b> =275.00	
СУММА НДС 20%	=45.83
СУММА НДС 10%	=0.00
СУММА НДС 20/120	=0.00
СУММА НДС 10/110	=0.00
СУММА с НДС 0%	=0.00
СУММА без НДС	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=275.00
Кассир	Сидоров В.А.
ООО «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32
30.06.23 11:20	Зн ККТ 0010930000011
СНО	ОСН
	
РАСХОД	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФН	1234567890123456
ФД	110
ФП	9876543210

## Чек коррекции: возврат расхода



Чек коррекции: возврат расхода печатается только в ККТ под ФФД 1.1 и ФФД 1.2.

ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Чек коррекции	
Оsn. для корр. 29.06.23	
Тип коррекции	САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПЕЧЕНЬЕ МИШКА	*
275.00	1 =275.00
НДС 20%	=45.83
ТОВАР	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
<b>ИТОГ</b> =275.00	
СУММА НДС 20%	=45.83
СУММА НДС 10%	=0.00
СУММА НДС 20/120	=0.00
СУММА НДС 10/110	=0.00
СУММА с НДС 0%	=0.00
СУММА без НДС	=0.00
НАЛИЧНЫМИ	=275.00
Кассир	Сидоров В.А.
ООО «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д. 32
30.06.23 11:20	Зн ККТ 0010930000011
СНО	ОСН
	
ВОЗВРАТ РАСХОДА	
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФН	1234567890123456
ФД	110
ФП	9876543210

# Отчеты о состоянии счетчиков и расчетов

## Отчет о состоянии счетчиков без гашения

Отчет о состоянии счетчиков ККТ без гашения – документ, содержащий всю информацию о проведенных денежных операциях в течение смены.



**Печать отчета о состоянии счетчиков без гашения доступна в случае, если загружен пользовательский шаблон АТЕСХХХХ. В случае использования системного шаблона AISMXXXX печать данного отчета будет недоступна. Для работы с пользовательскими шаблонами сначала их необходимо загрузить в ККТ, затем включить работу с этими шаблонами – параметр «Использовать загружаемые шаблоны» на вкладке «Основные» (подробнее изложено в разделе «Группа параметров «Основные»).**

**ФФД 1.05**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>		
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ БЕЗ ГАШЕНИЯ		
АННУЛИРОВАНО	1	=0.00
ПРИХОД	1	
НАЛИЧНЫМИ	=12.90	
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00	
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00	
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00	
СУММА НДС 20%	=2.15	
СУММА НДС 10%	=0.00	
СУММА НДС 20/120	=0.00	
СУММА НДС 10/110	=0.00	
СУММА С НДС 0%	=0.00	
СУММА БЕЗ НДС	=0.00	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	
РАСХОД	0	
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0	
ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ		
ПРИХОД	0	=0.00
РАСХОД	0	=0.00
ВНЕСЕНИЕ	0	=0.00
ВЫПЛАТА	0	=0.00
НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ	=12.90	
Состояние обмена с ОФД*		
Непереданных ФД	1	

**ФФД 1.1 / ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>		
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ БЕЗ ГАШЕНИЯ		
АННУЛИРОВАНО	1	=0.00
ПРИХОД	1	
НАЛИЧНЫМИ	=12.90	
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00	
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00	
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00	
СУММА НДС 20%	=2.15	
СУММА НДС 10%	=0.00	
СУММА НДС 20/120	=0.00	
СУММА НДС 10/110	=0.00	
СУММА С НДС 0%	=0.00	
СУММА БЕЗ НДС	=0.00	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	
РАСХОД	0	
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0	
ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ		
ПРИХОД	0	=0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	=0.00
РАСХОД	0	=0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0	=0.00
ВНЕСЕНИЕ	0	=0.00
ВЫПЛАТА	0	=0.00
НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ	=12.90	
Состояние обмена с ОФД*		
Непереданных ФД	1	

**ФФД 1.2  
(при реализации  
маркированного товара)**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>		
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ БЕЗ ГАШЕНИЯ		
АННУЛИРОВАНО	1	=0.00
ПРИХОД	1	
НАЛИЧНЫМИ	=12.90	
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00	
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00	
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00	
СУММА НДС 20%	=2.15	
СУММА НДС 10%	=0.00	
СУММА НДС 20/120	=0.00	
СУММА НДС 10/110	=0.00	
СУММА С НДС 0%	=0.00	
СУММА БЕЗ НДС	=0.00	
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	
РАСХОД	0	
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0	
ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ		
ПРИХОД	0	=0.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	0	=0.00
РАСХОД	0	=0.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА	0	=0.00
ВНЕСЕНИЕ	0	=0.00
ВЫПЛАТА	0	=0.00
НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ	=12.90	
Состояние обмена с ОФД*		
Непереданных ФД	1	

<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b>	<p>ФД не переданы с 30.06.23 18:40</p> <p>СМЕННЫЕ ИТОГИ</p> <table border="0"> <tr><td>ПРИХОД</td><td>=12.90</td></tr> <tr><td>ВОЗВРАТ ПРИХОДА</td><td>=0.00</td></tr> <tr><td>РАСХОД</td><td>=0.00</td></tr> <tr><td>ВОЗВРАТ РАСХОДА</td><td>=0.00</td></tr> <tr><td>ВЫРУЧКА</td><td>=12.90</td></tr> </table> <hr/> <table border="0"> <tr><td>Дата Время</td><td>30.06.23 10:48</td></tr> <tr><td>ЗН ККТ</td><td>00109300000011</td></tr> <tr><td>ИНН</td><td>123456789012</td></tr> <tr><td>РН ККТ</td><td>1234567890123456</td></tr> <tr><td>ФН</td><td>1234567890123456</td></tr> </table>	ПРИХОД	=12.90	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00	РАСХОД	=0.00	ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00	ВЫРУЧКА	=12.90	Дата Время	30.06.23 10:48	ЗН ККТ	00109300000011	ИНН	123456789012	РН ККТ	1234567890123456	ФН	1234567890123456	<p>ФД не переданы с 30.06.23 18:40</p> <p>СМЕННЫЕ ИТОГИ</p> <table border="0"> <tr><td>ПРИХОД</td><td>=12.90</td></tr> <tr><td>ВОЗВРАТ ПРИХОДА</td><td>=0.00</td></tr> <tr><td>РАСХОД</td><td>=0.00</td></tr> <tr><td>ВОЗВРАТ РАСХОДА</td><td>=0.00</td></tr> <tr><td>ВЫРУЧКА</td><td>=12.90</td></tr> </table> <hr/> <table border="0"> <tr><td>Дата Время</td><td>30.06.23 10:48</td></tr> <tr><td>ЗН ККТ</td><td>00109300000011</td></tr> <tr><td>ИНН</td><td>123456789012</td></tr> <tr><td>РН ККТ</td><td>1234567890123456</td></tr> <tr><td>ФН</td><td>1234567890123456</td></tr> </table>	ПРИХОД	=12.90	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00	РАСХОД	=0.00	ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00	ВЫРУЧКА	=12.90	Дата Время	30.06.23 10:48	ЗН ККТ	00109300000011	ИНН	123456789012	РН ККТ	1234567890123456	ФН	1234567890123456	<p>ФД не переданы с 30.06.23 18:40</p> <p>Состояние обмена с ИСМ**</p> <p>Непереданных уведомлений 1 уведомления не переданы с 30.06.23 18:40</p> <p>СМЕННЫЕ ИТОГИ</p> <table border="0"> <tr><td>ПРИХОД</td><td>=12.90</td></tr> <tr><td>ВОЗВРАТ ПРИХОДА</td><td>=0.00</td></tr> <tr><td>РАСХОД</td><td>=0.00</td></tr> <tr><td>ВОЗВРАТ РАСХОДА</td><td>=0.00</td></tr> <tr><td>ВЫРУЧКА</td><td>=12.90</td></tr> </table> <hr/> <table border="0"> <tr><td>Дата Время</td><td>30.06.23 10:48</td></tr> <tr><td>ЗН ККТ</td><td>00109300000011</td></tr> <tr><td>ИНН</td><td>123456789012</td></tr> <tr><td>РН ККТ</td><td>1234567890123456</td></tr> <tr><td>ФН</td><td>1234567890123456</td></tr> </table>	ПРИХОД	=12.90	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00	РАСХОД	=0.00	ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00	ВЫРУЧКА	=12.90	Дата Время	30.06.23 10:48	ЗН ККТ	00109300000011	ИНН	123456789012	РН ККТ	1234567890123456	ФН	1234567890123456
ПРИХОД	=12.90																																																														
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00																																																														
РАСХОД	=0.00																																																														
ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00																																																														
ВЫРУЧКА	=12.90																																																														
Дата Время	30.06.23 10:48																																																														
ЗН ККТ	00109300000011																																																														
ИНН	123456789012																																																														
РН ККТ	1234567890123456																																																														
ФН	1234567890123456																																																														
ПРИХОД	=12.90																																																														
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00																																																														
РАСХОД	=0.00																																																														
ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00																																																														
ВЫРУЧКА	=12.90																																																														
Дата Время	30.06.23 10:48																																																														
ЗН ККТ	00109300000011																																																														
ИНН	123456789012																																																														
РН ККТ	1234567890123456																																																														
ФН	1234567890123456																																																														
ПРИХОД	=12.90																																																														
ВОЗВРАТ ПРИХОДА	=0.00																																																														
РАСХОД	=0.00																																																														
ВОЗВРАТ РАСХОДА	=0.00																																																														
ВЫРУЧКА	=12.90																																																														
Дата Время	30.06.23 10:48																																																														
ЗН ККТ	00109300000011																																																														
ИНН	123456789012																																																														
РН ККТ	1234567890123456																																																														
ФН	1234567890123456																																																														

\* – Блок информации о состоянии обмена с ОФД будет печататься в отчете без гашения только в случае, если запрограммированы параметры обмена с ОФД (адрес, порт ОФД и канал обмена с ОФД). Стока «ФД не переданы с» будет печататься только в случае наличия неотправленных фискальных документов. Подробнее о программировании параметров обмена с ОФД изложено в разделе «Группа параметров «ОФД».

\*\* – Блок информации о состоянии обмена с ИСМ будет печататься в отчете без гашения только в случае, если запрограммированы параметры обмена с ИСМ (адрес, порт ИСМ). Стока «Уведомления не переданы с» будет печататься только в случае наличия неотправленных фискальных документов. Подробнее о программировании параметров обмена с ИСМ изложено в разделе «Группа параметров «Работа с КМ».

Далее представлен алгоритм расчета суммы выручки.

#### Алгоритм расчета суммы выручки

Строка	Описание
1.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Наличными» и «Безналичными»;
2.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Наличными» и «Безналичными»;
3.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Наличными» и «Безналичными»;
4.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Наличными» и «Безналичными»;
5.	Выручка за смену рассчитывается по формуле $5 = <1> - <2> - <3> + <4>$ , где строки 1..4 отчета о состоянии счетчиков без гашения.

## Отчет о текущем состоянии расчетов

Отчет о текущем состоянии расчетов – документ, содержащий информацию о состоянии обмена информацией с ОФД: количество непереданных фискальных документов, дату первого неотправленного фискального документа. Приведен образец печатной формы документа при открытой смене:

**ФФД 1.05**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ	
000 «ABC»	
Г. Москва, ул.Новая д.1, стр. 2	
Место расчетов	г.Москва, ул. Южная,д. 10
Первый непереданный ФД	8
Непереданных ФД	1
ФД непереданы с	30.06.23
30.06.23 16:23	
ЗН ККТ	00109300000011
Смена 00001	РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 10	ФП 9876543218

**ФФД 1.1**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ	
Счетчики итогов ФН <sup>1</sup>	
<b>ВСЕГО ЧЕКОВ</b>	
ЧЕКОВ <БСО>	15
Счетчики итогов непереданных ФД	
ЧЕКОВ <БСО>	0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	0
СУММА ПРИХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.ПРИХ.	0
СУММА ВОЗВР.ПРИХ.всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.РАСХ	0
СУММА ВОЗВР.РАСХ.всего	=0.00
<b>000 «ABC»</b>	
г. Москва, ул.Новая д.1, стр. 2	
Место расчетов	г.Москва, ул. Южная,д. 10
Первый непереданный ФД	8
Непереданных ФД	1
ФД непереданы с	30.06.23
30.06.23 16:23	
ЗН ККТ	00109300000011
Смена 00001	РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 10	ФП 9876543218

**ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ	
Счетчики итогов ФН <sup>1</sup>	
<b>ВСЕГО ЧЕКОВ</b>	
ЧЕКОВ (<БСО>)	15
Счетчики итогов непереданных ФД	
ЧЕКОВ (<БСО>)	0
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	0
СУММА ПРИХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.ПРИХ.	0
СУММА ВОЗВР.ПРИХ.всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.РАСХ	0
СУММА ВОЗВР.РАСХ.всего	=0.00
<b>РЕСУРС КЛЮЧЕЙ</b>	
000 «ABC»	410 ДН.
г. Москва, ул.Новая д.1, стр. 2	
Место расчетов	г.Москва, ул. Южная, д. 10
Первый непереданный ФД	8
Непереданных ФД	1
ФД непереданы с	30.06.23
30.06.23 16:23	
ЗН ККТ	00109300000011
Смена 00001	РН ККТ 1234567890123456
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456
ФД 10	ФП 9876543218

## Счетчики итогов ФН



**Данный тип отчета реализован только для ФФД 1.1 и ФФД 1.2. В отчете печатаются счетчики по всем сменам, информация о которых сохранена в ФН, за весь период времени после регистрации ККТ в ФНС.**

<sup>1</sup> – Образец отчета «Счетчики итогов ФН» представлен в разделе «Счетчики итогов ФН».

## ФФД 1.1 / ФФД 1.2

<b>ОНЛАЙН-КАССА</b>	
<b>ЛТОЛ</b>	
Счетчики итогов ФН	
ВСЕГО ЧЕКОВ	15
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	10
СУММА ПРИХ. всего	=601.10
СУММА ПРИХ.НАЛИЧН.	=421.10
СУММА ПРИХ.БЕЗНАЛИЧ.	=140.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ПРИХ.	=69.92
СУММА НДС 10% ПРИХ.	=3.34
СУМ.НДС.РАСЧ.20/120 ПРИХ.	=6.66
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ПРИХ.	=3.64
ОБОРОТ С НДС 0% ПРИХ.	=40.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ.	=20.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	10
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего	=89.20
СУММА ВОЗВР. ПРИХ.НАЛИЧН.	=89.20
СУММА ВОЗВР. ПРИХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУММА НДС 10% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.20/120 ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ВОЗВР. ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	3
СУММА РАСХ. всего	=98.00
СУММА РАСХ.НАЛИЧН.	=98.00
СУММА РАСХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% РАСХ.	=14.95
СУММА НДС 10% РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.20/120 РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС РАСХ.	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ.	1
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего	=24.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ.НАЛИЧН.	=24.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР. РАСХ.	=4.00
СУММА НДС 10% ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.20/120 ВОЗВР. РАСХ.	=0.00

СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
<hr/>	
ЧЕКИ <БСО> КОРРЕКЦИИ	
ЧЕКИ <БСО>	4
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	3
СУММА ПРИХ. всего	=12.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	1
СУММА ВОЗВР.ПРИХ. всего	=4.00
КОЛ. ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.РАСХ.	0
СУММА ВОЗВР.РАСХ. всего	=0.00

## Счетчики итогов смены



**Данный тип отчета реализован только для ФФД 1.1 и ФФД 1.2. В отчете печатаются ненулевые счетчики за текущую смену (если смена открыта) или последнюю закрытую смену (если смена закрыта).**

### ФФД 1.1 / ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА	
<b>АТОЛ</b>	
Счетчики итогов смены	
ВСЕГО ЧЕКОВ	6
<hr/>	
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	2
СУММА ПРИХ. всего	=364.20
СУММА ПРИХ.НАЛИЧ.	=335.00
СУММА ПРИХ.БЕЗНАЛИЧ.	=29.20
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ПРИХ.	=60.69
СУММА НДС 10% ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.20/120 ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ.	=0.00
<hr/>	
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	1
СУММА ВОЗВР. ПРИХ. всего	=89.20
СУММА ВОЗВР. ПРИХ.НАЛИЧ.	=60.00
СУММА ВОЗВР. ПРИХ.БЕЗНАЛИЧ.	=29.20
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00

СУММА НДС 20% ВОЗВР.ПРИХ.	=14.86
СУММА НДС 10% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС РАСЧ.20/120 ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ВОЗВР. ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР.ПРИХ.	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.	2
СУММА РАСХ. всего	=299.00
СУММА РАСХ.НАЛИЧН.	=299.00
СУММА РАСХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% РАСХ.	=49.83
СУММА НДС 10% РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС РАСЧ.20/120 РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС РАСХ.	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ.	1
СУММА ВОЗВР. РАСХ. всего	=24.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ.НАЛИЧН.	=24.00
СУММА ВОЗВР. РАСХ.БЕЗНАЛИЧ.	=0.00
СУММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЛАТ <АВАНСОВ>	=0.00
СУММА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЛАТ <КРЕДИТОВ>	=0.00
СУММА ИНОЙ ФОРМОЙ ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20% ВОЗВР. РАСХ.	=4.00
СУММА НДС 10% ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС РАСЧ.20/120 ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
СУМ.НДС.РАСЧ.10/110 ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ С НДС 0% ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ОБОРОТ БЕЗ НДС ВОЗВР. РАСХ.	=0.00
ЧЕКИ <БСО> КОРРЕКЦИИ	
ЧЕКИ <БСО>	4
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.	3
СУММА ПРИХ. всего	=12.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.	1
СУММА ВОЗВР.ПРИХ. всего	=4.00
КОЛ. ЧЕКОВ РАСХ.	0
СУММА РАСХ. всего	=0.00
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР.РАСХ.	0
СУММА ВОЗВР.РАСХ. всего	=0.00

## **Отчет о состоянии счетчиков с гашением. Закрытие смены**

Отчет о состоянии счетчиков ККТ с гашением – документ, содержащий всю информацию о проведенных денежных операциях в течение смены. После печати отчета за смену в ККТ происходит закрытие смены и печать отчета о закрытии смены, гашение всех денежных регистров.

### **Отчет о состоянии счетчиков ККТ с гашением**

**ФФД 1.05**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>		
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ С ГАШЕНИЕМ		
1.	АННУЛИРОВАНО	1 =0.00
2.	ПРИХОД	123
3.	НАЛИЧНЫМИ	=2300.00
4.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=1700.00
5.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=200.00
6.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=450.00
7.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=250.00
8.	СУММА НДС 20%	=366.11
9.	СУММА НДС 10%	=45.46
10.	СУММА НДС 20/120	=3.00
11.	СУММА НДС 10/110	=0.00
12.	СУММА С НДС %	=2000.00
13.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
14.	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	9
15.	НАЛИЧНЫМИ	=100.00
16.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
17.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
18.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
19.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
20.	СУММА НДС 20%	=0.00
21.	СУММА НДС 10%	=0.00
22.	СУММА НДС 20/120	=0.00
23.	СУММА НДС 10/110	=0.00
24.	СУММА С НДС %	=100.00
25.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
26.	РАСХОД	10
27.	НАЛИЧНЫМИ	=100.00
28.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
29.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
30.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
31.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
32.	СУММА НДС 20%	=0.00
33.	СУММА НДС 10%	=0.00
34.	СУММА НДС 20/120	=0.00
35.	СУММА НДС 10/110	=0.00
36.	СУММА С НДС %	=100.00
37.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
38.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
39.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
40.	СУММА НДС 20%	=0.00
41.	СУММА НДС 10%	=0.00
42.	СУММА НДС 20/120	=0.00
43.	СУММА НДС 10/110	=0.00
44.	СУММА С НДС %	=100.00
45.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
46.		
47.		

**ФФД 1.1 / ФФД 1.2**

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>		
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ С ГАШЕНИЕМ		
1.	АННУЛИРОВАНО	5 =0.00
2.	ПРИХОД	123
3.	НАЛИЧНЫМИ	=2300.00
4.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=1700.00
5.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=200.00
6.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=450.00
7.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=250.00
8.	СУММА НДС 20%	=366.11
9.	СУММА НДС 10%	=45.46
10.	СУММА НДС 20/120	=3.00
11.	СУММА НДС 10/110	=0.00
12.	СУММА С НДС %	=2000.00
13.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
14.	ВОЗВРАТ ПРИХОДА	9
15.	НАЛИЧНЫМИ	=100.00
16.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
17.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
18.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
19.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
20.	СУММА НДС 20%	=0.00
21.	СУММА НДС 10%	=0.00
22.	СУММА НДС 20/120	=0.00
23.	СУММА НДС 10/110	=0.00
24.	СУММА С НДС %	=100.00
25.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
26.	РАСХОД	10
27.	НАЛИЧНЫМИ	=100.00
28.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
29.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
30.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
31.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
32.	СУММА НДС 20%	=0.00
33.	СУММА НДС 10%	=0.00
34.	СУММА НДС 20/120	=0.00
35.	СУММА НДС 10/110	=0.00
36.	СУММА С НДС %	=100.00
37.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
38.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
39.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
40.	СУММА НДС 20%	=0.00
41.	СУММА НДС 10%	=0.00
42.	СУММА НДС 20/120	=0.00
43.	СУММА НДС 10/110	=0.00
44.	СУММА С НДС %	=100.00
45.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
46.		
47.		

48.	ВОЗВРАТ РАСХОДА	7
49.	НАЛИЧНЫМИ	=45.00
50.	БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
51.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
52.	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
53.	ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
54.	СУММА НДС 20%	=0.00
55.	СУММА НДС 10%	=0.00
56.	СУММА НДС 20/120	=0.00
57.	СУММА НДС 10/110	=0.00
58.	СУММА С НДС 0%	=45.00
59.	СУММА БЕЗ НДС	=0.00
61.	-----	-----
62.	ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ	
63.	ПРИХОД 1	=1.00
64.		
65.	РАСХОД 1	=1.00
66.		
67.	-----	-----
68.	ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ	

ВОЗВРАТ РАСХОДА	7
НАЛИЧНЫМИ	=45.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	=0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	=0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	=0.00
СУММА НДС 20%	=0.00
СУММА НДС 10%	=0.00
СУММА НДС 20/120	=0.00
СУММА НДС 10/110	=0.00
СУММА С НДС 0%	=45.00
СУММА БЕЗ НДС	=0.00
-----	-----
ЧЕКИ КОРРЕКЦИИ	
ПРИХОД 1	=1.00
ВОЗВРАТ ПРИХОДА 0	=0.00
РАСХОД 1	=-1.00
ВОЗВРАТ РАСХОДА 0	=0.00
-----	-----
ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ	

Образец отчета о закрытии смены представлен далее.

### ФФД 1.05

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ	
Кассир	Сидоров В.А.
000 «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32	
30.06.23 18:10 ЗН ККТ 00109300000011	
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ 145	
ФД за смену 149	
Непереданных ФД 1	
ФД не переданы с 30.06.23	
Смена 00003 РН ККТ 1234567890123456	
ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456	
ФД 2 ФП 9876543218	

### ФФД 1.1

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ	
Счетчики итогов смены	
Счетчики итогов ФН	
Кассир	Сидоров В.А.
000 «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32	
30.06.23 18:10 ЗН ККТ 00109300000011	
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 470 ДН.	
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ 145	
ФД за смену 149	
Непереданных ФД 1	
ФД не переданы с 30.06.23	
Смена 00003 РН ККТ 1234567890123456	
ИНН 123456789012 ФН 1234567890123456	
ФД 2 ФП 9876543218	

### ФФД 1.2

ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ	
Счетчики итогов смены	
Счетчики итогов ФН	
Кассир	Сидоров В.А.
000 «ABC»	
Москва, ул. Новая, д. 1	
Место расчетов Москва, ул. Южная, д. 32	
30.06.23 18:10 ЗН ККТ 00109300000011	
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ 470 ДН.	
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ 145	
ФД за смену 149	
Непереданных ФД 1	
Непередано уведомлений 0	
ФД не переданы с 30.06.23	
Смена 00003 РН ККТ 1234567890123456	
ИНН 1234567890 12 ФН 1234567890123456	
ФД 2 ФП 9876543218	



**Образцы печатаемых счетчиков итогов смены и счетчиков итогов ФН показаны в разделах «Счетчики итогов смены» и «Счетчики итогов ФН» на страницах 97 и 95 соответственно.**

## **Алгоритм расчета**

Алгоритм расчета для отчета за смену с гашением.

<b>Номер строки</b>	<b>Описание</b>
1.	Клише (о программировании клише и рекламного текста изложено в разделе «Группа параметров «Клише»»)
2.	Наименование отчета
3.	
4.	Количество и сумма аннулированных чеков
5.	Разделитель
6.	Заголовок блока суммы всех приходов и количество чеков с данной операцией
7.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Наличными»
8.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Безналичными»
9.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Предварительная оплата (аванс)»
10.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Последующая оплата (кредит)»
11.	Сумма приходов, оплаченных формой расчета «Иная форма оплаты»
12.	Пустая строка
13.	Сумма налога по ставке 20%
14.	Сумма налога по ставке 10%
15.	Сумма налога по ставке 20/120
16.	Сумма налога по ставке 10/110
17.	Сумма налога по ставке 0%
18.	Сумма без НДС
19.	Разделитель
20.	Заголовок блока суммы всех возвратов приходов и количество чеков с данной операцией
21.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Наличными»
22.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Безналичными»

<b>Номер строки</b>	<b>Описание</b>
23.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Предварительная оплата (аванс)»
24.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Последующая оплата (кредит)»
25.	Сумма возвратов приходов, оплаченных формой расчета «Иная форма оплаты»
26.	Пустая строка
27.	Сумма налога по ставке 20%
28.	Сумма налога по ставке 10%
29.	Сумма налога по ставке 20/120
30.	Сумма налога по ставке 10/110
31.	Сумма налога по ставке 0%
32.	Сумма без НДС
33.	Разделитель
34.	Заголовок блока суммы всех расходов и количество чеков с данной операцией
35.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Наличными»
36.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Безналичными»
37.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Предварительная оплата (аванс)»
38.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Последующая оплата (кредит)»
39.	Сумма расходов, оплаченных формой расчета «Иная форма оплаты»
40.	Пустая строка
41.	Сумма налога по ставке 20%
42.	Сумма налога по ставке 10%
43.	Сумма налога по ставке 20/120
44.	Сумма налога по ставке 10/110
45.	Сумма налога по ставке 0%
46.	Сумма без НДС
47.	Разделитель

<b>Номер строки</b>	<b>Описание</b>	
48.	Заголовок блока суммы всех возвратов расходов и количество чеков с данной операцией	
49.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Наличными»	
50.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Безналичными»	
51.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Предварительная оплата (аванс)»	
52.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Последующая оплата (кредит)»	
53.	Сумма возвратов расходов, оплаченных формой расчета «Иная форма оплаты»	
54.	Пустая строка	
55.	Сумма налога по ставке 20%	
56.	Сумма налога по ставке 10%	
57.	Сумма налога по ставке 20/120	
58.	Сумма налога по ставке 10/110	
59.	Сумма налога по ставке 0%	
60.	Сумма без НДС	
61.	Разделитель	
62.	Заголовок блока информации о чеках коррекции	
63.	Сумма всех приходов и количество чеков с данной операцией	
64.	<b>Только для ФФД 1.1/ ФФД 1.2</b>	Сумма всех возвратов приходов и количество чеков с данной операцией
65.	Сумма всех расходов и количество чеков с данной операцией	
66.	<b>Только для ФФД 1.1/ ФФД 1.2</b>	Сумма всех возвратов расходов и количество чеков с данной операцией
67.	Разделитель	
68.	Заголовок отчета о закрытии смены	

## Печать фискальных документов по номеру

В режиме доступа к ФН можно снимать отчеты из фискального накопителя по номеру документа. Если указан номер отчета об изменении параметров регистрации, то будет распечатан документ:

### ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Документ из ФН № 1 ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ	
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	1
Дата Время	30.06.23 10:01
ФП	9876543210
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ для услуг	
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
Номер версии ФФД	1.05
ИНН ОФД	987654321012
ОФД	Платформа ОФД
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2	
Эл. adr. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул. Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
ЗН ККТ	0010930000011
ФД ККТ	1.05
Версия ККТ	293

### ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Документ из ФН № 1 ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ	
Номер версии ФФД	1.1
ФФД ФН	1.1
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	1
Дата Время	30.06.23 10:01
ФП	9876543210
ИНН ОФД	987654321012
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ для услуг	
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	470 дн.
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
ОФД	Платформа ОФД
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2	
Эл. adr. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул. Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
ЗН ККТ	0010930000011
ФД ККТ	1.1
Версия ККТ	293

### ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Документ из ФН № 1 ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ	
Номер версии ФФД	1.2
ФФД ФН	1.2
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	1
Дата Время	30.06.23 10:01
ФП	9876543210
ИНН ОФД	987654321012
Системы налогообложения: ОСН	
ККТ для услуг	
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	470 дн.
Кассир	СИС.АДМИНИСТРАТОР
ОФД	Платформа ОФД
ООО «ABC»	
г. Москва, ул. Новая, д. 1, стр. 2	
Эл. adr. отправителя	abc@abc.ru
Место расчетов	г. Москва, ул. Старая, д. 5
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru
ЗН ККТ	0010930000011
ФД ККТ	1.2
Версия ККТ	293

Если указан номер кассового чека, то распечатается документ:

### ФФД 1.05

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Документ из ФН № 6 Кассовый чек	
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	6
Дата Время	30.06.23 15:01
ФП	9876543210
Смена	1
ЧЕК	24
РАСХОД	
ИТОГ	24.00
Номер версии ФФД	1.05
Золотое украшение	
24.00 * 1.000	=24.00
ТОВАР	
ПРЕДОПЛАТА 100%	
НДС 20%	
НАЛИЧНЫМИ	24.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
Сумма НДС 20%	4.00
СНО	ОСН
Кассир	Сидоров И. П.

### ФФД 1.1

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Документ из ФН № 6 Кассовый чек	
Номер версии ФФД	1.1
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	6
Дата Время	30.06.23 15:01
ФП	9876543210
Смена	1
ЧЕК	24
РАСХОД	
ИТОГ	24.00
Золотое украшение	
24.00 * 1.000	=24.00
ТОВАР	
ПРЕДОПЛАТА 100%	
НДС 20%	
НАЛИЧНЫМИ	24.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
Сумма НДС 20%	4.00
СНО	ОСН
Кассир	Сидоров И. П.

### ФФД 1.2

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b>	
Документ из ФН № 6 Кассовый чек	
Номер версии ФФД	1.2
ФН	1234567890123456
РН ККТ	1234567890123456
ИНН	123456789012
ФД	6
Дата Время	30.06.23 15:01
ФП	9876543210
Смена	1
ЧЕК	24
РАСХОД	
ИТОГ	24.00
Золотое украшение	
24.00 * 1.000	=24.00
ТОВАР	
ПРЕДОПЛАТА 100%	
НДС 20%	
НАЛИЧНЫМИ	24.00
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	0.00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	0.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	0.00
ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ	0.00
Сумма НДС 20%	4.00
СНО	ОСН
Кассир	Сидоров И. П.
Место расчетов	Москва, Новая 1
Место расчетов	Торговый зал

Аналогично будет распечатана информация о любом фискальном документе по его номеру.

## Реквизиты кассовых документов



**В данном разделе представлено описание чеков с установленным системным шаблоном AISMXXXX. Образцы чеков под пользовательские шаблоны представлены в документе «Альбом шаблонов чеков» (представлен на сайте компании АТОЛ).**

## Реквизиты товарной позиции в кассовом чеке

При оформлении товарной позиции на печать выводятся следующие реквизиты: наименование и код товара, цена товара, количество товара, стоимость, информация о налогах.



**Если значение количества товара после запятой до 3 знаков, то в чеке печатается 3 знака, если от 4 до 6 – 6 знаков.**

## Результат проверки сведений о товаре

При реализации маркированного товара в кассовом чеке печатается результат проверки сведений о товаре.

## Контрольный код КМ

При реализации маркированного товара в кассовом чеке печатается контрольный код КМ.

## Наименование и код товара

В данной ККТ есть возможность печатать наименования товара.

## **Количество товара**

Количество товара указывается с точностью до третьего знака после запятой (с точностью до граммов, миллилитров и т. д. для соответствующих товаров). Разделителем целой и дробной части служит символ точки «.».

## **Цена и суммарная стоимость товара**

Цена и суммарная стоимость товара указываются в рублях и копейках, разделителем рублей и копеек служит символ точки «.».

## **Признаки предмета и способа расчета**

Реквизиты признак предмета и способа расчета (подробнее см. в документе «Формат фискальных документов», представлен на сайте ФНС).

## **Блок реквизитов кассового чека**

ИТОГ	=51.60	Информация об итоговой сумме чека
Сумма НДС 20%	=2.15	Блок информации о налогах (наименование, ставка и сумма налога)
Сумма НДС 10%	=3.51	
НАЛИЧНЫМИ	=36.60	
БЕЗНАЛИЧНЫМИ	=15.00	
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧНЫМИ	=70.00	
СДАЧА	=33.40	
Кассир	Сидоров В.А.	Должность и ФИО кассира
ООО «ABC»		Наименование пользователя
Москва, ул. Новая, д.1		Адрес расчетов
Место расчетов	Москва, ул. Южная, д.32	Адрес места расчетов
30.06.23 14:15	ЗН ККТ 00109300000011	Дата и время; заводской номер ККТ
СНО	ОСН	Система налогообложения
Сайт ФНС	www.nalog.gov.ru	Сайт налоговой службы
ПРИХОД	1234567890123456	Наименование операции
РН ККТ	1234567890123456	Регистрационный номер ККТ
ИНН	1234567890123456	ИНН пользователя
ФН	234567890123456	Номер фискального накопителя
ФД	000000000118	Номер фискального документа
ФП	9876543210	Фискальный признак документа

QR код, содержит реквизиты кассового чека и фискальный признак

 **В зависимости от применения ККТ в кассовых чеках будут печататься дополнительные реквизиты, указанные при регистрации ККТ в ФНС, например, строка «АВТОМАТ № ... 1234» – при работе ККТ в автоматическом режиме.**

## **Блок информации об оплате кассового чека**

Информация о принятии наличных и безналичных средств платежа от клиента/покупателя в счет оплаты товара, услуги. Эта информация всегда печатается в кассовом чеке.

## **Адрес расчетов**

Адрес торгового предприятия, где производятся расчеты.

## **Место расчетов**

Место, где производятся расчеты, например, «Торговый зал».

## **Должность и ФИО кассира**

Должность и ФИО лица, осуществляющего расчеты с покупателем (клиентом), оформляющего кассовые чеки или бланки строгой отчетности, выдающего (передающего) их покупателю (клиенту).

## **ИНН пользователя**

Идентификационный номер налогоплательщика вводится при регистрации ККТ в налоговых органах и должен содержать до 10 знаков или до 12 знаков – если пользователь является юридическим лицом, или если пользователь является индивидуальным предпринимателем соответственно.

## **Заводской номер**

Заводским номером ККТ является уникальная последовательность цифр, которая имеет формат:

**XXXNNNMMMMMS**

Где:

**XXX** – код производителя (3 цифры);

**NNN** – номер модели (3 цифры);

**MMMMMM** – заводской номер ККТ (7 цифр, но значащими являются младшие шесть разрядов, старший разряд должен содержать 0).

**S** – контрольная сумма (одна цифра). Контрольная сумма должна быть равна остатку от деления на 13 числа, состоящего из суммы первых 13 цифр. Если остаток больше 9, то контрольное число должно быть равно последней цифре остатка.

## **Номер кассового чека**

Нумерация чеков сплошная в диапазоне одной смены (для кассовых чеков и чеков коррекции). После открытия новой смены первый пробитый кассовый чек будет иметь номер 00001.

## **Дата закрытия чека**

Дата определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления даты: ДД-ММ-ГГ.

## **Время закрытия чека**

Время определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления времени: ЧЧ-ММ.

## **Регистрационный номер ККТ**

Регистрационный номер ККТ содержит до 16 знаков.

## **Заводской номер фискального накопителя**

Заводской номер фискального накопителя содержит 16 знаков.

## **Номер фискального документа**

Номер фискального документа содержит 8 знаков.

## **Фискальный признак документа**

Все фискальные документы защищаются фискальным признаком документа – последовательность цифр, содержащая до 10 знаков.

## **Наименование операции**

В блоке реквизитов чека будет напечатано наименование операции: приход, возврат прихода, расход или возврат расхода.

## **Блок информации о налогах**

Информация о налогах, которая включает в себя код налога, его наименование, ставку и сумму.

## **QR-код**

При считывании QR-кода приложением будет отображена последовательность символов в следующем формате:

```
t=20190105T1435&s=51.60&fn=00106700000012&i=1234567890&fp=123456&n=2
```

В QR-коде зашифрована следующая информация о кассовом чеке:

**t** – дата (в формате ГГГГММДД), символ Т – время чека (в формате ЧЧММ).

**s** – итог чека;

**fn** – заводской номер ФН;

**i** – порядковый номер документа;

**fp** – фискальный признак документа;

**n** – тип чека (признак расчета).

## **Блок реквизитов отчетов об открытии и закрытии смены**

Отчеты об открытии смены содержат блок информации:

Кассир	Сидоров В.А.	←	Должность и ФИО кассира
000 «ABC»		←	Наименование пользователя
Москва, ул. Новая, д. 1		←	Адрес расчетов
Место расчетов	Москва,ул.Южная,д.32	←	Адрес места расчетов
30.06.23 11:20	ЗН ККТ 0010930000011	←	Дата и время отчета, заводской номер ККТ
Версия ККТ	293	←	Версия модели ККТ
ФФД ККТ	1.2	←	Версия ФФД ККТ
Смена 00001	РН ККТ 234567890123456	←	Номер открываемой смены и регистрационный номер ККТ
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456	←	ИНН пользователя и номер фискального накопителя
ФД 2	ФП 9876543210	←	Номер фискального документа и фискальный признак документа

Отчеты о закрытии смены содержат блок информации:

Кассир	Сидоров В.А.	←	Должность и ФИО кассира
000 «ABC»		←	Наименование пользователя
Москва, ул. Новая, д. 1		←	Адрес расчетов
Место расчетов	Москва,ул.Южная,д.32	←	Адрес места расчетов
30.06.23 19:15	ЗН ККТ 0010930000011	←	Дата и время отчета, заводской номер ККТ
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ	470 дн.	←	Ресурс ключей, дней
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ	125	←	Количество чеков за смену
ФД за смену	123	←	Количество ФД за смену
Непереданных ФД	1	←	Количество непереданных ФД
Непередано уведомлений	0	←	Количество непереданных уведомлений о реализации маркированного товара
ФД не переданы с	30.06.23	←	Дата первого непереданного документа
Смена 00002	РН ККТ 1234567890123456	←	Номер закрываемой смены и регистрационный номер ККТ
ИНН 123456789012	ФН 1234567890123456	←	ИНН пользователя и номер фискального накопителя
ФД 102	ФП 9876543218	←	Номер фискального документа и фискальный признак документа

### **Должность и ФИО кассира**

Должность и ФИО лица, осуществившего снятие отчета об открытии или закрытии смены.

### **Наименование пользователя**

Наименование организации-пользователя ККТ или индивидуального предпринимателя.

### **Дата печати отчета**

Дата определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления даты: ДД-ММ-ГГ.

### **Время печати отчета**

Время определяется по показаниям внутренних энергонезависимых часов ККТ. Формат представления времени: ЧЧ-ММ.

## **Смена**

В отчете открытия печатается номер открываемой смены, в суточном отчете о закрытии смены печатается номер закрываемой смены. Номер содержит 5 разрядов (цифры от 0 до 9).

## **Количество чеков за смену**

Количество пробитых чеков за смену.

## **Количество ФД за смену**

Количество оформленных фискальных документов за смену.

## **Количество непереданных ФД**

Количество непереданных фискальных документов на момент печати отчета о закрытии смены.

## **Дата и время первого непереданного ФД**

Дата и время первого фискального документа, информация о котором не передана ОФД.



Описание строк **Адрес расчетов, Место расчетов, Заводской номер, ИНН пользователя, Наименование пользователя, РН ККТ, ФН, ФД, ФП** представлено в разделе «Блок реквизитов кассового чека».

## Приложение 2

### Установка драйвера под ОС Windows

В комплект драйвера входит «Тестовая утилита» для проверки всех функций и настройки параметров ККТ. Перед установкой теста драйвера ККТ v.10 необходимо на ПК сохранить инсталлятор «KKT10-10.X.X-X-windows64-setup.exe<sup>1</sup>», который представлен на сайте компании АТОЛ. Затем перейти к папке, в которую сохранен файл «KKT10-10.X.X-X-windows64-setup.exe» и запустить установку драйвера ККТ v.10.



Далее приведено описание установки теста драйвера ККТ v.10 на ПК (установка иных версий теста драйвера ККТ производится аналогично).

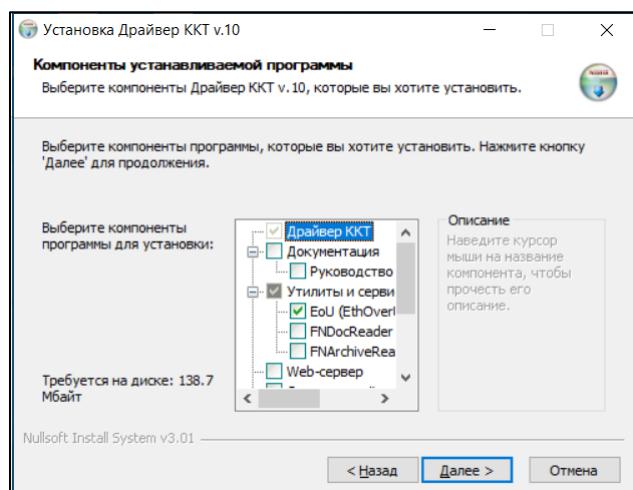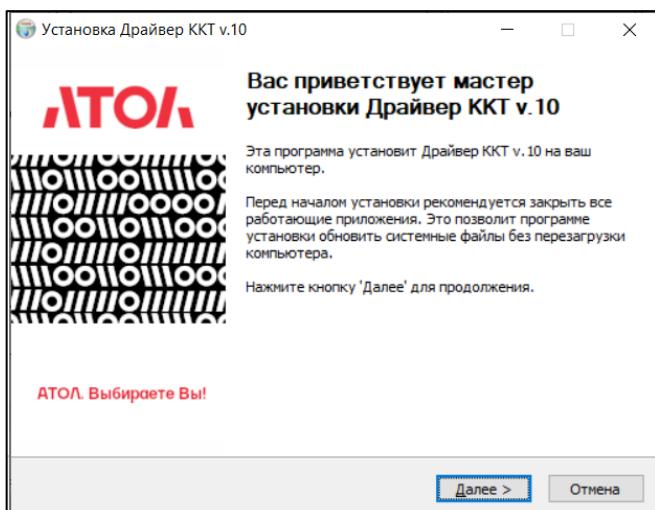

В открывшемся окне нужно выбрать компоненты программы для установки (рекомендуется выполнять полную установку) и нажать кнопку **Далее**.


<sup>1</sup> – Обозначение файла зависит от его версии, также в зависимости от разрядности операционной системы в имени файла будет содержаться 64 или 32.

Выбрать директорию, в которую необходимо расположить Драйвер ККТ, нажав на кнопку **Обзор...**. Затем нажать **Установить**.

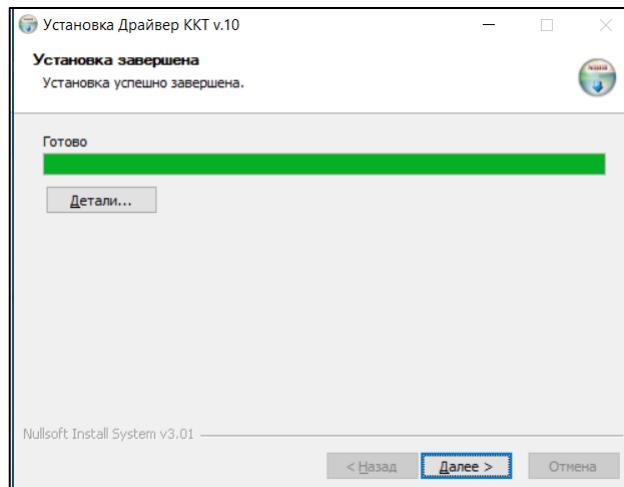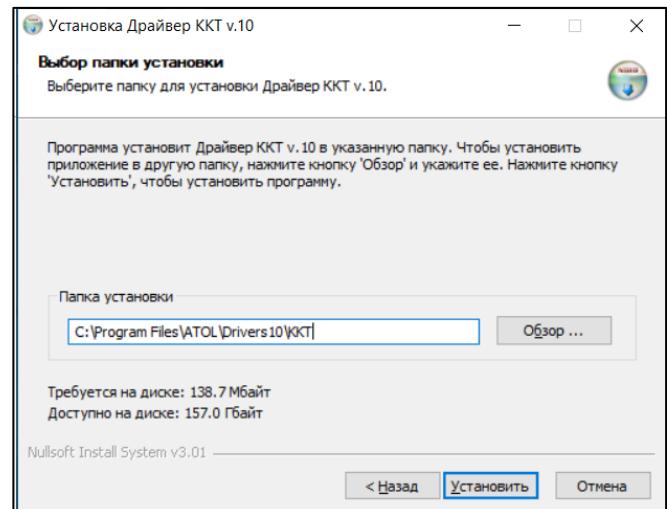

После завершения копирования и регистрации всех необходимых модулей строка состояния заполнится, затем нажать кнопку **Далее**.




После того, как все файлы скопированы на жесткий диск ПК и произведены необходимые регистрации, появится окно, информирующее об успешном завершении инсталляции. Для выхода из программы нужно нажать кнопку **Готово**.

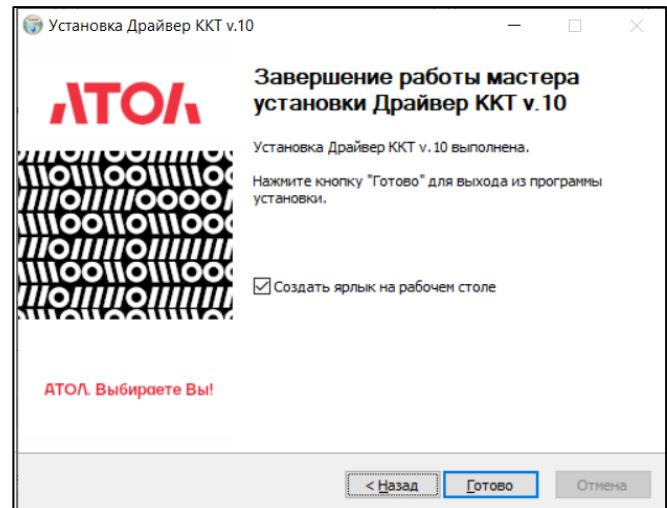


**По завершению установки Драйвера ККТ рекомендуется выполнить перезагрузку компьютера.**

## Установка драйверов USB


При первичном подключении ККТ через USB и при первом запуске ДТО v. 10 может потребоваться настройка драйвера USB. Настройка производится стандартными средствами ОС «Установки и удаления оборудования». Для конфигурации драйвера USB нужно выполнить следующее:

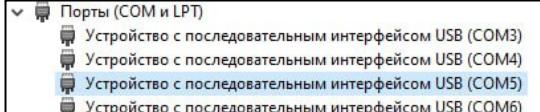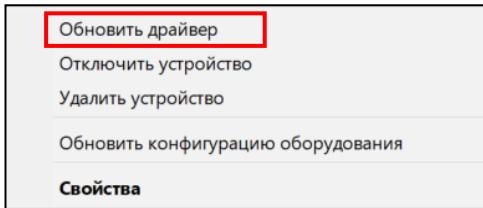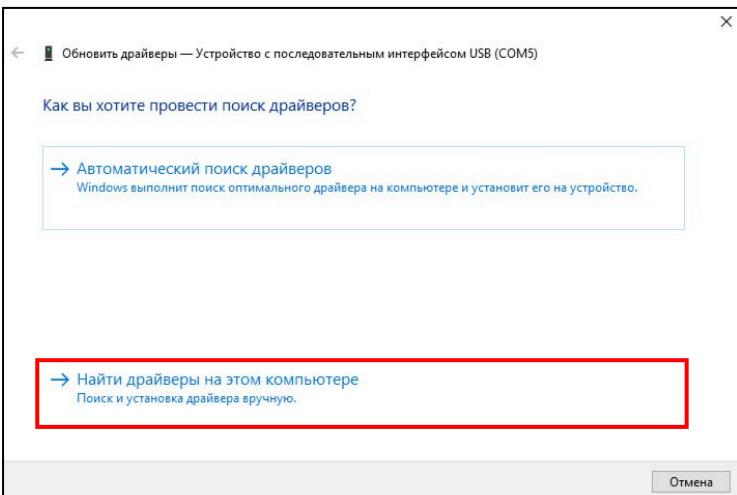- 1** Подключить ККТ к сети питания.
- 2** Подключить ККТ к ПК интерфейсным кабелем USB.
- 3** Включить ККТ.
- 4** На ПК запустить **Диспетчер устройств**. В пункте **Порты (COM и LPT)** будут обнаружены устройства с последовательным интерфейсом USB:  

- 5** Навести указатель мыши на наименование одного из устройств. Нажать правую кнопку мыши. В контекстном меню выбрать пункт **Обновить драйвер**:  

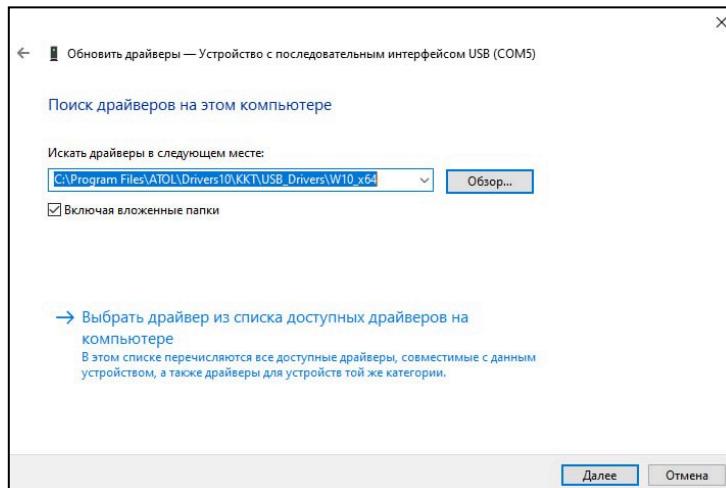- 6** В окне выбрать пункт **Найти драйверы на этом компьютере**:  


- 7** В открывшемся окне с помощью кнопки **Обзор...** выбрать папку, содержащую драйверы для данного оборудования, затем нажать кнопку **Далее:**

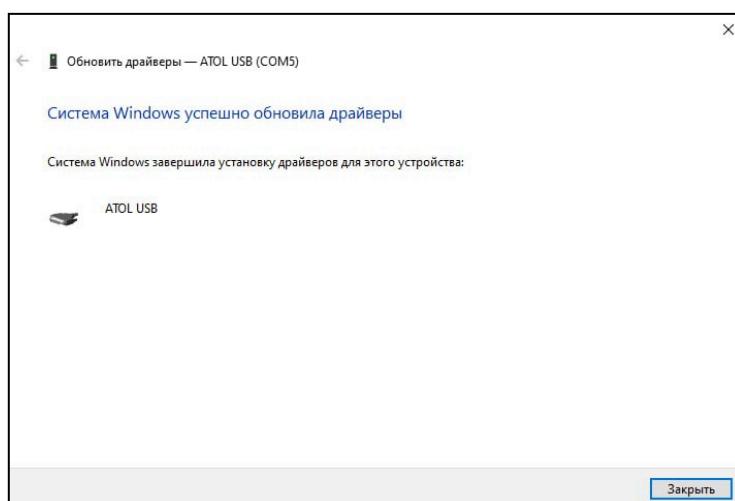

- 8** Будет запущена процедура установки. По завершению отобразится окно с сообщением об окончании процедуры установки драйвера:




- 9** Нажать на кнопку **Закрыть**.
- 10** При необходимости повторить действия из пунктов 5 – 9 для остальных устройств с последовательным интерфейсом USB.

## Настройка связи с ККТ

Для настройки драйвера ККТ нужно выполнить следующее:

- 1** Запустить тестовую утилиту:  
Пуск/Все программы/АТОЛ Драйвер ККТ v.10/Тест драйвера ККТ.


- 2** Нажать кнопку **Свойства** – откроется страница свойств теста драйвера ККТ.
- 3** В поле модель можно указать модель ККТ или оставить значение «Автоматически (АТОЛ)».
- 4** В поле **Канал связи** указать канал обмена с ПК.
- 5** Нажать кнопку **Проверка связи**.

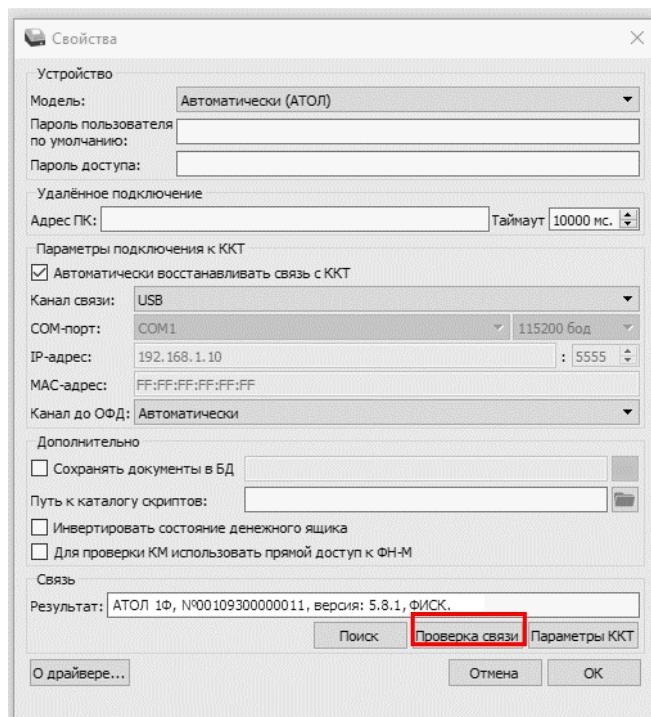

Если ККТ включена, подключена по указанному интерфейсу, как указано в параметрах драйвера, то в поле **Результат** будет выведена модель ККТ («АТОЛ 1Ф», заводской номер ККТ, версия программного обеспечения ККТ, признак фискализации). Если по какой-либо причине связь с ККТ установить не удалось, то в поле **Результат** будет выведено описание причины.

## Поиск оборудования

Для поиска подключенной ККТ можно на странице свойств драйвера нажать кнопку **Поиск**. Драйвер позволяет автоматически перебрать все доступные порты ПК и таким образом найти на одном из портов подключенную ККТ. Эта операция выполняется в дополнительном окне «Поиск» (для поиска необходимо нажать на кнопку **Поиск**).

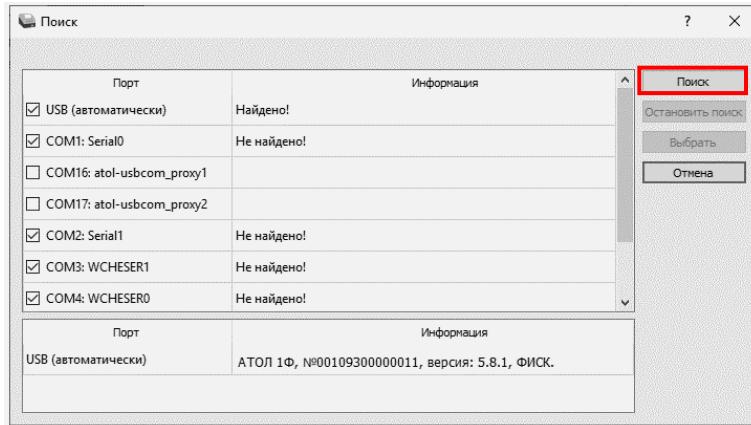

Алгоритм поиска ККТ:

- 1** На странице свойств драйвера необходимо нажать кнопку **Поиск**, при этом откроется окно «Поиск».
- 2** Отметить порты, на которых имеет смысл производить поиск (чтобы сократить время ожидания, следует исключить из списка порты, которые заняты другим оборудованием или не используются).
- 3** Нажать кнопку **Поиск** – драйвер начнет процесс поиска.
- 4** Процесс поиска можно остановить в любой момент, нажав кнопку **Остановить поиск**.
- 5** Если на каком-либо порту была обнаружена ККТ, то ее модель и заводской номер появляются справа от наименования порта.
- 6** Для сохранения найденных параметров в драйвере нужно выбрать строку с найденной ККТ и нажать кнопку **Выбрать** (при этом будет изменено Наименование и Порт текущего логического устройства драйвера).
- 7** Для выхода из режима поиска нажать кнопку **Отмена**.

# Приложение 3

## Настройка обмена с ОФД


Для настройки параметров ККТ для обмена данными с ОФД с помощью ДТО v. 10 нужно выполнить следующую последовательность действий:

- 1** Для ККТ версии с блоком питания – подключить ККТ к сети питания. Для ККТ версии с аккумулятором – проверить подключение АКБ к разъему блока управления ККТ (см. раздел «Установка аккумулятора» на странице 20).
- 2** Подключить ККТ к ПК интерфейсным кабелем.
- 3** Запустить ДТО v. 10.
- 4** В группе настроек «ОФД» запрограммировать параметры сервера ОФД: **Адрес ОФД, Порт ОФД, Канал обмена ОФД** (EthernetOverTransport). Информация предоставляется ОФД.
- 5** Провести диагностику соединения с ОФД (изложено в разделе «Диагностика соединения с ОФД»).


## Приложение 4

### Служебный режим

Служебный режим предназначен для получения информации о ККТ, демонстрационной печати и/или диагностики соединения с ОФД. Для входа в сервисный режим нужно включить ККТ с нажатой кнопкой промотки ЧЛ, ККТ воспроизведет звуковой сигнал включения, после следующего звукового сигнала отпустить кнопку промотки ЧЛ. ККТ войдёт в сервисный режим и выведет на печать документ «Основное меню». После этого ККТ ожидает выбора действия, который осуществляется путём нажатий на кнопку промотки ЧЛ 1, 2..5 раз в зависимости от выбора действия (выход из сервисного режима, печать информации о ККТ, выполнение диагностики соединения с ОФД, печать технологического прогона, демонстрационная печать). При нажатии на кнопку промотки ККТ воспроизводит звуковой сигнал и через 2 секунды после последнего нажатия выведет на печать запрошенный документ.

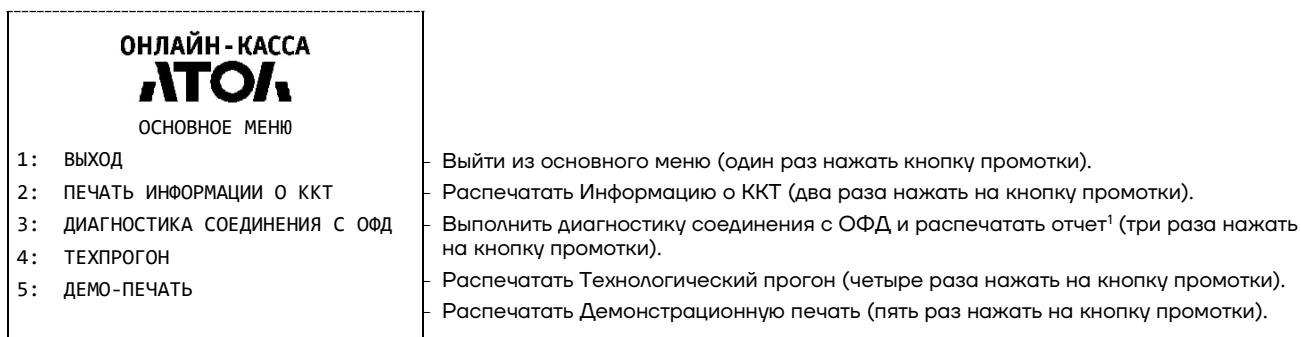

Также для удобства некоторые документы можно распечатать, используя ДТО ККТ. Для этого нужно подключить ККТ к ПК, запустить ДТО, настроить связь с ККТ. Перейти ко вкладке **Отчеты**:

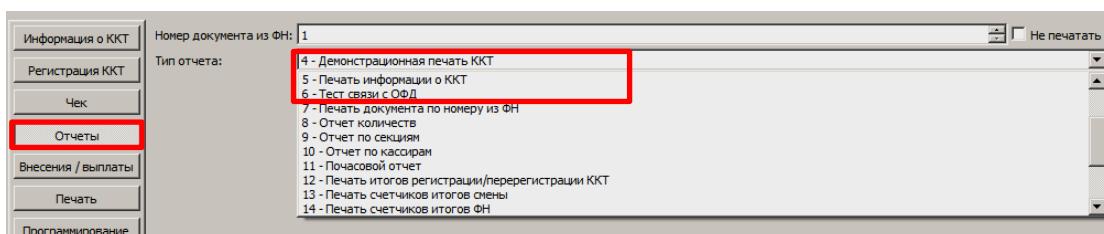

В списке **Тип отчета** выбрать нужный документ:  
«4 – Демонстрационная печать», «5 – Печать информации о ККТ»,

1 – Диагностика соединения с ОФД, выполняемая из сервисного меню, будет завершена с ошибкой, если выбран канал связи EthernetOverTransport. Чтобы диагностика соединения с ОФД завершилась успешно, требуется запустить диагностику из ДТО v.10.

## «6 – Тест связи с ОФД».

Образцы печатаемых документов представлены далее.

### Информация о ККТ

ОНЛАЙН-КАССА <b>АТОЛ</b> АТОЛ 1Ф ИНФОРМАЦИЯ О ККТ		Название ККТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК	X.X	Уникальный код процессора блока управления
MCU SN	0123456789ABCD987654321F1KL	Серийный номер микроконтроллера блока управления ККТ
MCU PART ID	12345F67	ID-идентификатор БУ ККТ
MCU PART NAME	LPC1234	Обозначение микроконтроллера БУ ККТ
DataFlash	AB11B22 (0x987654321)	Область памяти микроконтроллера БУ ККТ
FRAM/EEPROM	FM25 (8 КБ)	ОЗУ/ПЗУ микроконтроллера БУ ККТ
MAC АДРЕС Wi-Fi	НЕ ЗАДАН	MAC-адрес (для работы по Wi-Fi)
MAC АДРЕС Bluetooth	НЕ ЗАДАН	MAC-адрес (для работы по Bluetooth)
ID СЕРИИ (Х.Х.Х.):		Идентификаторы программного обеспечения:
1	X.X.X	Версия фискального ядра (не меняется при обновлении пользовательского ПО)
3	X.X.X	Идентификатор ПО загрузчика (после обновления загрузчика версия будет изменена)
Версия ККТ	293	Версия ККТ
ВЕРСИЯ ШАБЛОНОВ	AISMXXXX	Версия шаблонов
БАТАРЕЯ ЧАСОВ (2.2 - 3.3)	3.0	Проверка заряда батареи резервного питания. Если значение меньше 2,2В, или больше 3,3В, то следует заменить батарею
ВВЕДЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ:		Введенные лицензии (печатается информация обо всех введенных лицензиях)
#8 Печать графики и ШК	09.01.23 - 09.01.24	Номер и наименование введенной лицензии Печать графики и ШК, даты начала и окончания действия введенной лицензии на пользование лицензией Печать графики и ШК
#7 Шаблоны чека и клише	09.01.23 - 09.01.24	Номер и наименование введенной лицензии Шаблоны чека и клише, даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией Шаблоны чека и клише
#1 Фискальные функции	09.01.23 - 09.01.24	Номер и наименование введенной лицензии Фискальные функции, даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией Фискальные функции
#2 Запись ПО ККТ	09.01.23 - 09.01.24	Номер и наименование введенной лицензии Запись ПО ККТ, даты начала и окончания действия лицензии на прошивку ККТ без вскрытия корпуса
#4 ФФД 1.1	09.01.22 - 09.01.24	Номер и наименование введенной лицензии ФФД 1.1, даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией ФФД 1.1
#10 ФФД 1.2	09.01.23 - 09.01.24	Номер и наименование введенной лицензии ФФД 1.2, даты начала и окончания действия на пользование лицензией ФФД 1.2
#16 Релизная лицензия	09.01.23 - 09.01.24	Номер и наименование введенной лицензии Релизная лицензия, даты начала и окончания действия лицензии на пользование лицензией Релизная лицензия
ВЕРСИЯ ДО	X.X.X	Максимальная версия ПО ККТ (включительно), при установке которой лицензия будет действительна
АКТУАЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ		Перечень актуальных лицензий, совместимых с ПО ККТ
#1 Фискальные функции	АКТИВНА	Номер и наименование введенной лицензии Фискальные функции, статус лицензии (АКТИВНА/ОТСУТСТВУЕТ)
#16 Релизная лицензия	АКТИВНА	Номер и наименование введенной лицензии Релизная лицензия, статус лицензии (АКТИВНА/ОТСУТСТВУЕТ)
Информация о ККТ		Информация о ККТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА	ДА	Зарегистрирована или нет
СМЕНА	ЗАКРЫТА	Статус смены (открыта/закрыта)
СОЕДИНЕНИЕ С ОФД	30.06.23 13:15	Дата и время последнего соединения с ОФД
СОЕДИНЕНИЕ С ЛК	30.06.23 13:59	Дата и время последнего соединения с ЛК
ФН		Информация о ФН
АКТИВИРОВАН	ДА	Активирован ФН или нет
ФИСК.РЕЖИМ ЗАКРЫТ	НЕТ	Закрыт или нет фискальный режим
ВЕРСИЯ	fn v 1.2	Версия ФН
СРОК ДЕЙСТВИЯ	09.01.24	Срок работы ФН
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЙ/ОСТАЛОСЬ	2/28	Количество проведенных перерегистраций ККТ (изменений реквизитов) и количество оставшихся перерегистраций
ФФД ФН ТЕКУЩИЙ	1.2	Текущая версия ФФД ФН
ФФД ФН МАКСИМАЛЬНЫЙ	1.2	Максимально возможная версия ФФД ФН
НОМЕР ВЕРСИИ ФФД	1.2	Номер версии формата фискальных данных
РЕСУРС ДОК. 5 ЛЕТ	249806	Ресурс документов на 5 лет
РЕСУРС ДОК. 30 ДН	19451	Ресурс документов на 30 дней
URI сервера ОКП содержится в ФН		Идентификатор сервера ОКП, который содержится в ФН
URI сервера ОКП:	tcp://test.okp.abc-kard.ru:123456	Идентификатор сервера ОКП: адрес сервера ОКП
ТЕМПЕРАТУРА ГОЛОВКИ	30	Температура головки принтера
НАРАБОТКА		Информация об общей наработке ККТ:
ПРОБЕГ ТПМ (мм) СБРОС	12758	Пробег ТПМ после крайнего сброса счётчика при техобнулении
ПРОБЕГ ТПМ (мм) ВСЕГО	15558	Пробег ТПМ несбрасываемое
Дата Время	30.06.23 18:02	Дата и время печати документа
ЗН ККТ	00109300000011	Заводской номер ККТ
ИНН	123456789022	ИНН пользователя
РН ККТ	1234567890123456	Регистрационный номер ККТ
ФН	9876543210123456	Номер ФН


## **Диагностика соединения с ОФД**

Процедура диагностики может занимать некоторое время, при низкой скорости соединения с Интернет или при возникновении ошибки – до 5 минут. В случае успешного завершения диагностики будет распечатан документ «Диагностика соединения с ОФД»:

ОНЛАЙН-КАССА	
<b>АТОЛ</b>	
диагностика соединения с ОФД	
Непереданных ФД	0
Адресс ЛК:	ks.atol.ru
Порт:	80
Адресс ОФД:	123.44.67.0
Порт:	1234
Адресс ИСМ:	123.55.67.0
Порт:	2345
Адресс ОКП:	123.66.67.0
Порт:	3456
Канал связи:	ДТО
Транспортное приложение	Запущено
Выход в интернет:	Есть
Подключение к ОФД:	Есть
Подключение к ИСМ:	Есть
Подключение к ЛК:	Есть
Диагностика завершена успешно	

## **Технологический прогон**

Технологический прогон используется для диагностики узлов изделия после ремонта, профилактических работ или замены ФН. В случае использования технологических заглушек в процессе прогона необходимо их предварительно установить в изделие (схемы технологических заглушек представлены в документе «Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту»). Если проверка элементов блока управления по всем разделам методики была выполнена успешно и блок управления работоспособен, то на печать будет выведен документ «Технологический прогон». Знаки <+> и <-> обозначают, пройден тест или нет, соответственно.

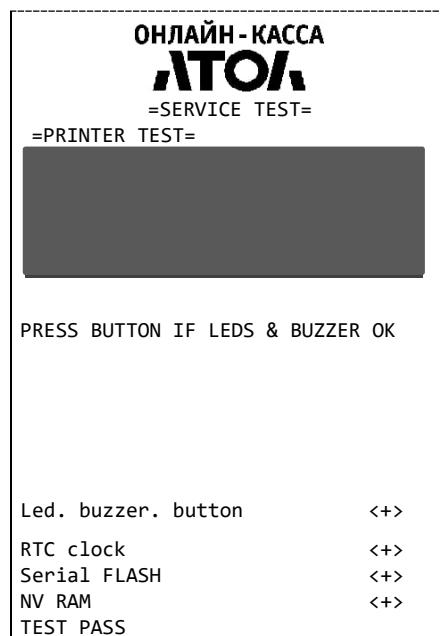


Проверка качества терморезисторов

Проверка индикации, динамика и кнопки промотки ЧЛ. Должен воспроизводиться звуковой сигнал. Нажать на кнопку промотки для продолжения технологического прогона.

Led. buzzer. button                      <+>  
RTC clock                                <+>  
Serial FLASH                            <+>  
NV RAM                                  <+>  
TEST PASS                                <+>

Результат проверки индикаторов, динамика и кнопки промотки. В случае если напечаталось <->, значит в каком-либо из элементов обнаружена неполадка.  
Проверка хода часов. Если печатается <->, то нужно заменить блок управления.  
Проверка микросхемы памяти FLASH. Если печатается <->, то нужно заменить блок управления.  
Проверка микросхемы памяти RAM. Если печатается <->, то нужно заменить блок управления.

## Демонстрационная печать

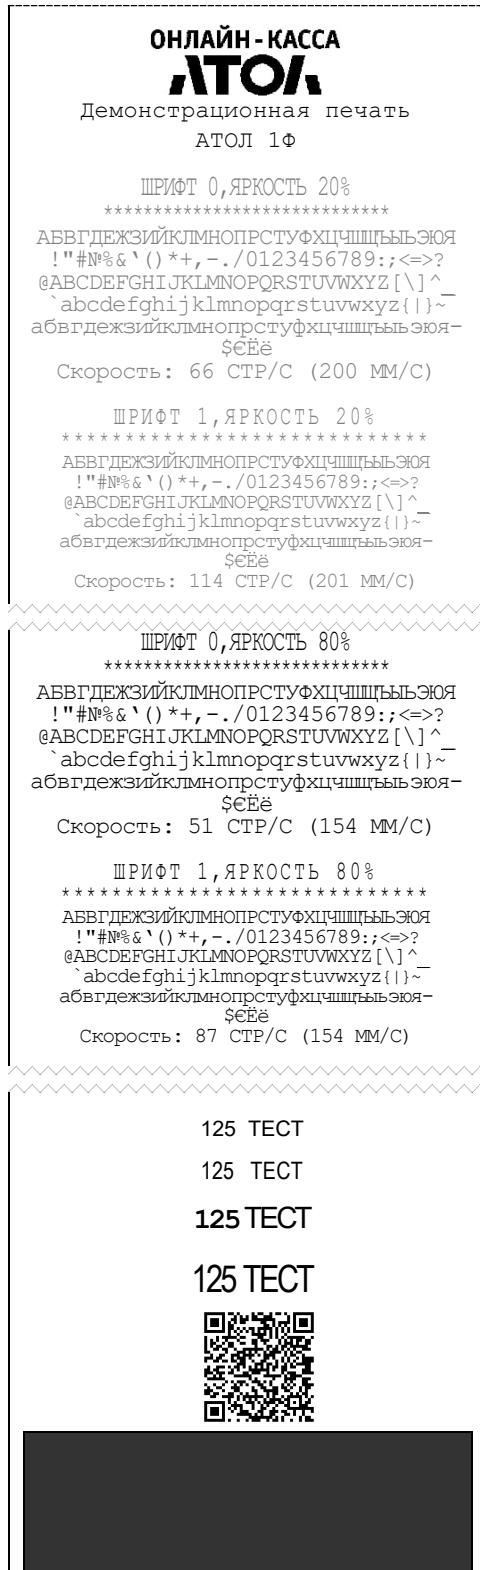



# **Руководство по эксплуатации**

**Версия документа от 12.07.2023**

## **Компания АТОЛ**

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4,  
пом. 5, Москва 129085

+7 (495) 730-7420

[www.atol.ru](http://www.atol.ru)